

KITCHENCOOK

MISTER K

MANUEL D'UTILISATION SANDWICH MAKER 3 EN 1



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne

qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type : Maisons de ferme ou Chambres d'hôtes.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d'un mauvais usage de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement

ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Un mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent

endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.



- N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs pour entrer en contact avec le plateau de cuisson, car cela peut endommager les surfaces non collantes.

INFORMATION TECHNIQUE

Alimentation	AC 220-240V~, 50-60Hz
Puissance	800W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Poignée
2. Verrouillage du couvercle
3. Indicateur d'alimentation (rouge)
4. Indicateur de température (vert)
5. Verrouillage des plaques
6. Les plaques interchangeables

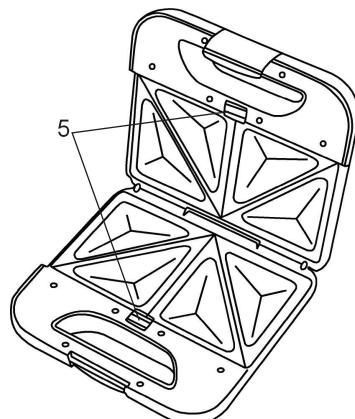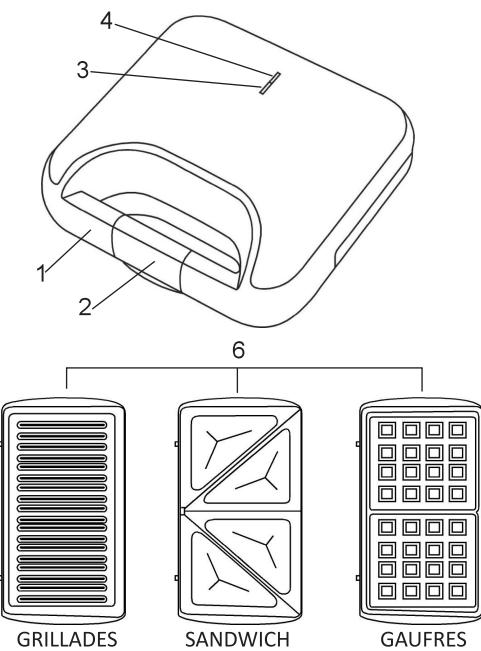

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Déballez l'appareil ainsi que ses accessoires.

Installez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

Essuyez les plaques interchangeables avec un chiffon doux. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.

Lors de la première utilisation, versez un peu d'huile sur les plaques. Il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

RETRAIT/INSTALLATION DES PLAQUES

ATTENTION :

- Débranchez tout d'abord la fiche de la prise secteur avant de remplacer les plaques interchangeables.
- Laissez refroidir l'appareil avant de remplacer les plaques interchangeables !
Risque de brûlure !

1. Poussez le verrouillage vers le haut pour débloquer.

2. Basculez la plaque et retirez-la du support.

3. Répétez la procédure pour la deuxième plaque.

L'installation des plaques se fait dans l'ordre inverse.

Assurez-vous que les loquets s'enclenchent de façon audible et perceptible.

UTILISATION :

1. Installez les plaques interchangeables que vous souhaitez utiliser selon les instructions du paragraphe « RETRAIT/INSTALLATION DES PLAQUES ».

ATTENTION : N'utilisez jamais deux plaques interchangeables différentes en même temps.

2. Fermez le couvercle et verrouillez-le avec le verrouillage du couvercle.

3. Enfichez la fiche secteur dans une prise électrique. L'indicateur rouge et vert est allumé.

4. Dès que l'appareil a chauffé, l'indicateur de température vert s'éteint.

5. Ouvrez le couvercle et placez les ingrédients préparés sur la plaque interchangeable inférieure.

ATTENTION :

- Pour les gaufres, veillez à ce que la pâte ne déborde pas sur les côtés.
- Pour les sandwichs, veillez à ce qu'ils ne soient pas trop gros.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais les plaques lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler.
- Ne recouvrez jamais la plaque de papier aluminium, et ne posez jamais de plats, assiettes, couverts métalliques (couteaux, fourchettes ...), etc. sur la surface de cuisson.

6. Fermez le couvercle et verrouillez-le avec le verrouillage du couvercle.

7. Après env. 5 - 6 minutes de cuisson. Selon la garniture et les préférences personnelles, cette indication temporelle peut varier. Ouvrez le couvercle et retirez-les.

ATTENTION :

Retirez tous les aliments des plaques interchangeables à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois ou d'un autre objet adapté, non métallique, pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif.

8. Si vous n'avez plus besoin de l'appareil, retirez la fiche secteur de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN**ATTENTION :**

- Débranchez tout d'abord la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides ! Sinon, il y a danger de mort par électrocution.
- Laissez l'appareil suffisamment refroidir avant le nettoyage. Risque de brûlure !
- N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou agressif. Il risque d'attaquer la surface de l'appareil.

Nettoyez le couvercle avec un chiffon sec ou légèrement humidifié.

Retirez les plaques interchangeables et nettoyez-les à l'eau chaude et ajoutez un peu de produit vaisselle.

Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les utiliser à nouveau.

Rangez l'appareil dans un endroit sec.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

- This device may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking experience and knowledge, provided they receive supervision or instructions regarding safe use. Device safety and understand the risks it presents. It is forbidden to let children play with the device. It is prohibited to allow children to clean and maintain the appliance without supervision.
- Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old.
- Do not let children play with the packing materials.
- Do not repair the device yourself. Instead, contact a qualified technician. To avoid any endangerment, have the defective cable replaced only by an equivalent cable and only by the manufacturer, its after-sales service or any person of similar qualification.
- Always disconnect the device from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Switch off the device and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that are mobile during operation.
- This appliance is not designed to be with an external timer or by a separate remote control system.
- Read these instructions carefully. Keep these instructions for future reference.
- Before first use, remove all packaging and any promotional stickers
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or by a similarly qualified person to avoid danger.
- Check that the voltage of the electrical installation corresponds to that indicated on the device.
- This appliance is intended for households and similar use only:

- Staff kitchens, in stores, offices and other workplaces.
- Guests in hotels, motels and any other type of residential environment.
- An environment of the type: Farmhouses or Bed and Breakfast.
- Never use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other containers of water.
- Never use this device near water.
- Never operate this device with wet or damp hands.
- If the unit accidentally gets wet, remove the plug from the socket immediately.
- Never leave the unit unattended while it is in use.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer declines all responsibility for accidents resulting from improper use of the appliance or failure to follow the instructions in this manual.
- From time to time, check the power cord for damage.
- Never immerse the unit in water or any other liquid for any reason.
- Never put the unit in a dishwasher.
- Never install the unit near hot surfaces.
- Do not use an appliance with a damaged cord or plug, or after it has malfunctioned or been damaged in any way.
- Always disconnect the power cable from the mains if left unattended and before any cleaning, maintenance or accessory installation.
- Always install this unit in a dry environment. Do not use or leave this unit outside when it is raining.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They could be dangerous to the user and could damage the unit.
- Never move the unit by pulling on the power cord and make sure that the power cord cannot be trapped in any way.
- Do not wrap the power cord around the unit or bend it.
- Make sure that the power cord never comes into contact with hot parts of this appliance.


- Make sure the unit has cooled down before cleaning and storing it.
- Surfaces may become hot during use. Never touch any part of this appliance that may become hot during use, as there is a risk of burns.
- Make sure that the hot parts of the appliance never come into contact with flammable materials, such as curtains, fabrics, etc. while it is in operation, as a fire may result.
- Always place the unit on a stable, flat surface.
- Do not cover the unit or place anything on it.
- Always remove the plug from the wall outlet when the unit is not in use.
- Improper operation and use can damage the unit and cause injury to the user.
- Do not use sharp or abrasive objects to come into contact with the baking tray, as this can damage the non-stick surfaces.

TECHNICAL INFORMATION

Power supply	AC 220-240V~, 50-60Hz
Power consumption	800W

DESCRIPTION

- 1.Handle
- 2.Lock the lid
- 3.Power indicator (red)
- 4.Temperature indicator (green)
- 5.Lock the plates
- 6.Interchangeables plates

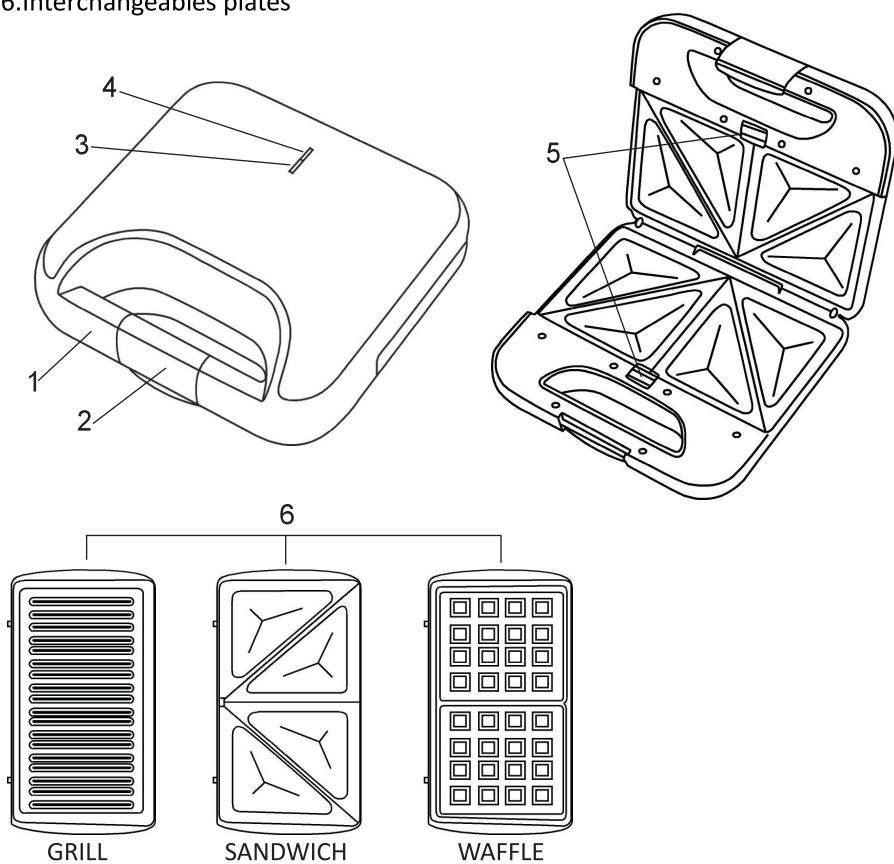

BEFORE THE FIRST USE

Unpack the unit and its accessories.

Install the unit on a flat, stable, heat-resistant surface.

Wipe the interchangeable plates with a soft cloth. Be careful not to get any water inside the unit.

When first used, pour a little oil on the plates. It is possible that a slight odor and a little smoke will be released. This is normal and will quickly disappear.

PLATE REMOVAL/INSTALLATION

ATTENTION:

- First disconnect the plug from the mains before replacing the interchangeable plates.
- Allow the unit to cool down before replacing the interchangeable plates!
Danger of burns!

1. Push the lock up to release.
2. Tilt the plate and remove it from the holder.
3. Repeat the procedure for the second plate.

The plates are installed in reverse order.

Make sure the latches snap audibly and noticeably.

USAGE:

1. Install the interchangeable plates you wish to use according to the instructions in the paragraph " PLATE REMOVAL/INSTALLATION".

ATTENTION: Never use two different interchangeable plates at the same time.

2. Close the lid and lock it with the lid lock.
3. Insert the power plug into an electrical outlet. The red and green indicator is lit.
4. As soon as the unit has heated up, the green temperature indicator is closed.
5. Open the lid and place the prepared ingredients on the lower interchangeable plate.

ATTENTION :

- For waffles, make sure the batter does not spill over the sides.

- For sandwiches, make sure they are not too big.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Never touch the plates when in use, as this may result in burns.
- Never cover the plate with aluminum foil, and never place dishes, plates, metal cutlery (knives, forks, etc.) on the cooking surface.

6. Close the lid and lock it with the lid lock.

7. After approx. 5 - 6 minutes of cooking time. Depending on the filling and personal preference, this time may vary. Open the lid and remove them.

ATTENTION:

Remove all food from the interchangeable plates with a plastic or wooden spatula or other suitable non-metallic object to avoid damaging the non-stick coating.

8. If you no longer need the device, remove the plug from the socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION:

- First, unplug the unit from the wall outlet before cleaning.
- Never immerse the device in water or other liquids! Otherwise, there is a danger of death from electric shock.
- Allow the unit to cool sufficiently before cleaning. Danger of burns!
- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents. It may attack the surface of the device.

- Clean the housing with a dry or slightly dampened cloth.
- Remove the interchangeable plates and clean them with hot water and a little dishwashing liquid.
- Dry all parts thoroughly before using them again.
- Store the unit in a dry place.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer werden nicht von Kindern gemacht, es sei denn sie werden von 8 Jahren gealtert und überwacht werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mittels einer externen Zeitschaltuhr oder eines getrennten Fernbedienungssystems ausgelegt.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie das Zubehör auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Betriebs bewegen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Lesen Sie diese Hinweise sehr sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um sie später nachschlagen zu können.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und eventuelle Werbeaufkleber.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem

Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der elektrischen Anlage mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Zwecke wie:
 - Personalküchen, in Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen.
 - Gäste in Hotels, Motels und jeder anderen Art von Wohnumgebung.
 - Eine Umgebung vom Typ: Bauernhäuser oder Gästezimmer.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Spritzwasser.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Wenn das Gerät versehentlich nass wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf Schäden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Stellen Sie das Gerät niemals in eine Spülmaschine.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen auf.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Kabel oder Stecker beschädigt ist, oder nachdem es eine Fehlfunktion hatte oder in irgendeiner Weise

beschädigt wurde.

- Trennen Sie das Netzkabel immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es reinigen, warten oder Zubehör anbringen.
- Stellen Sie das Gerät immer in einer trockenen Umgebung auf. Verwenden oder lassen Sie das Gerät nicht im Freien, wenn es regnet.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel und achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in irgendeiner Weise eingeklemmt werden kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals mit den heißen Teilen dieses Geräts in Berührung kommt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.
- Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie niemals Teile des Geräts, die während des Gebrauchs sehr heiß werden können, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Achte darauf, dass die heißen Teile des Geräts während des Betriebs niemals mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Stoffen usw. in Berührung kommen, da sonst ein Feuer ausbrechen könnte.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät immer auf eine flache und stabile Oberfläche stellen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht abdecken und nichts darauf abstellen.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.


- Falscher Betrieb und falsche Verwendung können das Gerät beschädigen und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände, um mit dem Kochfeld in Berührung zu kommen, da dies die nicht klebenden Oberflächen beschädigen kann.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ernährung	AC 220-240V~, 50-60Hz
Aufgenommene Leistung	800W

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. Griff
2. Verriegelung des Deckels
3. Power-Anzeige (rot)
4. Temperaturanzeige (grün)
5. Platten verriegeln
6. Die austauschbaren Platten

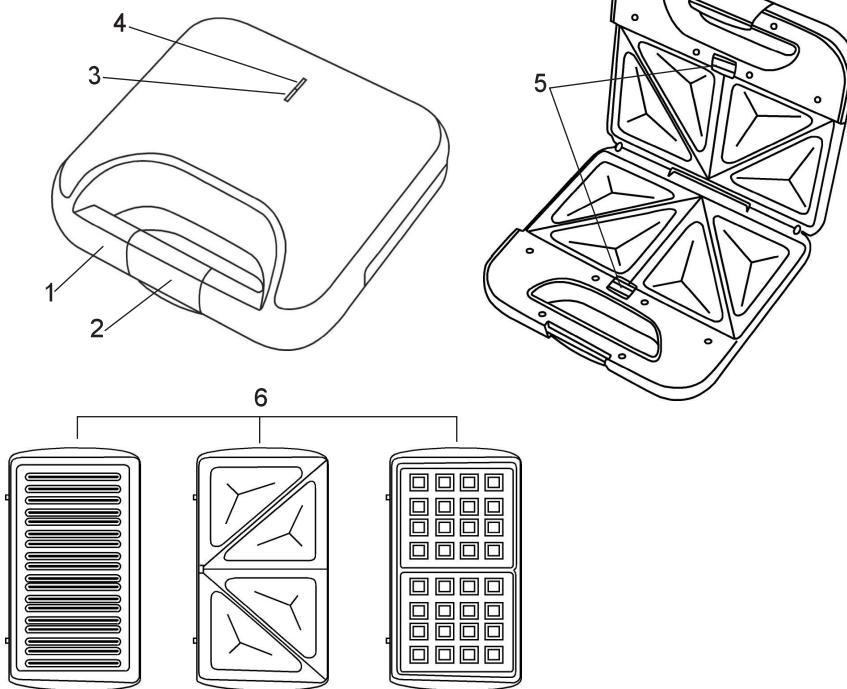

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Packen Sie das Gerät sowie das Zubehör aus.

Stellen Sie das Gerät auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche auf.

Wischen Sie die austauschbaren Platten mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, geben Sie etwas Öl auf die Platten. Es ist möglich, dass ein leichter Geruch und etwas Rauch entstehen. Dies ist normal und wird sich bald legen.

ENTFERNEN/INSTALLIEREN DER PLATTEN

ACHTUNG:

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die austauschbaren Platten austauschen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die austauschbaren Platten austauschen! Verbrennungsgefahr!

1. Drücken Sie die Verriegelung nach oben, um sie zu lösen.

2. Kippen Sie die Platte und nehmen Sie sie aus der Halterung.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Platte.

Die Installation der Platten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achten Sie darauf, dass die Schnapper hörbar und spürbar einrasten.

BENUTZUNG:

1. Installieren Sie die austauschbaren Platten, die Sie verwenden möchten, gemäß den Anweisungen im Abschnitt "ENTFERNEN/INSTALLIEREN DER PLATTEN".

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals zwei verschiedene Wechselplatten gleichzeitig.

2. Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn mit der Deckelverriegelung.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die rote und grüne Anzeige leuchtet.

4. Sobald sich das Gerät aufgeheizt hat, wird die grüne Temperaturanzeige geschlossen.

5. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die vorbereiteten Zutaten auf die untere austauschbare Platte.

ACHTUNG:

- Achten Sie bei Waffeln darauf, dass der Teig nicht an den Seiten überläuft.
 - Achten Sie bei Sandwiches darauf, dass sie nicht zu groß sind.
 - Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie während des Betriebs niemals die Platten, da Sie sich sonst verbrennen könnten.
 - Bedecken Sie das Kochfeld nie mit Alufolie und stellen Sie keine Schüsseln, Teller, Metallbesteck (Messer, Gabeln ...) usw. auf die Kochfläche.
6. Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn mit der Deckelverriegelung.
7. Nach ca. 5 - 6 Minuten Backzeit. Je nach Belag und persönlichen Vorlieben kann diese Zeitangabe abweichen. Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie sie heraus.

ACHTUNG:

Entfernen Sie alle Lebensmittel mit einem Kunststoff- oder Holzspatel oder einem anderen geeigneten, nichtmetallischen Gegenstand von den Wechselplatten, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.

8. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE**ACHTUNG:**

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung ausreichend abkühlen. Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Es könnte die Oberfläche des Geräts angreifen.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.
- Nehmen Sie die austauschbaren Platten heraus und reinigen Sie sie mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
- Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o si se les ha explicado como utilizarlo y los riesgos que puedan incurrir.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Limpieza y mantenimiento del usuario no será hecha por los niños a menos que sean de edades a partir de 8 años en adelante y supervisados por un adulto.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Siempre póngase en contacto con un técnico autorizado. Si el cable suministrado con este panel está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar peligros.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el funcionamiento.
- Este aparato no está diseñado para ser operado por un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Lea atentamente estas instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
- Antes del primer uso, retire todo el embalaje y cualquier pegatina promocional
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona con

cualificación similar para evitar peligros.

- Compruebe que la tensión de la instalación eléctrica se corresponde con la indicada en el aparato.
- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico y similar, como por ejemplo
 - Cocinas de personal, en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
 - Huéspedes en hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial.
 - Un entorno del tipo: Casas de campo o Bed and Breakfast.
- No utilice nunca este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.
- No utilice nunca este aparato cerca del agua.
- No utilice nunca este aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Si el aparato se moja accidentalmente, desenchúfelo inmediatamente.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
- Este aparato sólo es apto para uso doméstico. El fabricante no se responsabiliza de los accidentes derivados del mal uso del aparato o del incumplimiento de las instrucciones de este manual.
- De vez en cuando, compruebe si el cable de alimentación está dañado.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo.
- No introduzca nunca el aparato en el lavavajillas.
- No instale nunca el aparato cerca de superficies calientes.
- No utilice un aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
- Desconecte siempre el cable de alimentación de la red eléctrica si se deja sin vigilancia y antes de cualquier operación de limpieza, mantenimiento y montaje de accesorios.
- Instale siempre este aparato en un entorno seco. No utilice ni deje este aparato al aire libre cuando llueva.


- No utilice nunca accesorios no recomendados por el fabricante. Podrían ser peligrosos para el usuario y podrían dañar el aparato.
- No mueva nunca el aparato tirando de él por el cable de alimentación y asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado de ninguna manera.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato ni lo doble.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre nunca en contacto con las partes calientes de este aparato.
- Asegúrese de que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso. No toque nunca ninguna parte de este aparato que pueda calentarse durante su uso, ya que existe riesgo de quemaduras.
- Asegúrese de que las partes calientes del aparato no entren nunca en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tejidos, etc., mientras esté en funcionamiento, ya que podría producirse un incendio.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
- No cubra el aparato ni coloque nada sobre él.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso.
- El funcionamiento y el uso inadecuados pueden dañar el equipo y causar lesiones al usuario.
- No utilice objetos afilados o abrasivos que entren en contacto con la bandeja de horno, ya que pueden dañar las superficies antiadherentes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alimentación	AC 220-240V~, 50-60Hz
Consumo de energía	800W

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Mango
2. Bloqueo de la tapa
3. Indicador de alimentación (rojo)
4. Indicador de temperatura (verde)
5. Bloqueo de las placas
6. Placas intercambiáveis

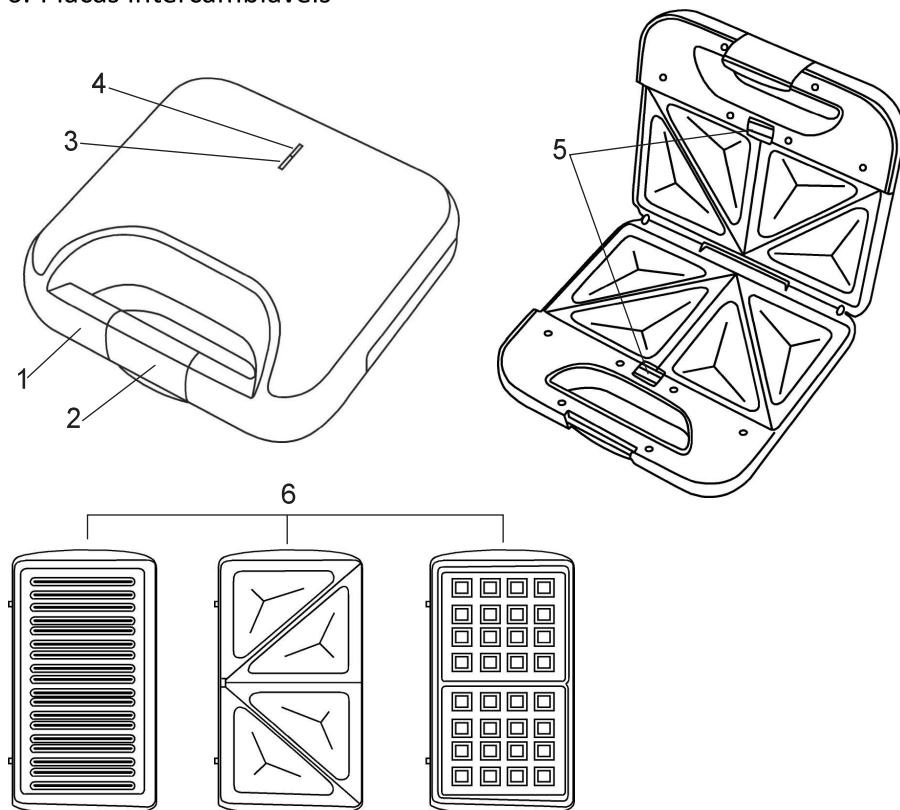

ANTES DEL PRIMER USO

Desembale el aparato y sus accesorios.

Instale el aparato en una superficie plana, estable y resistente al calor.

Limpie las placas intercambiables con un paño suave. Asegúrese de que no entre agua en el aparato.

Cuando se utilicen por primera vez, vierta un poco de aceite en las placas. Es posible que se produzca un ligero olor y un poco de humo. Esto es normal y pronto desaparecerá.

RETIRADA/INSTALACIÓN DE PLACAS

ATENCIÓN:

- Primero desconecte el enchufe de la red eléctrica antes de cambiar las placas intercambiables.
- Deje que el aparato se enfrie antes de cambiar las placas intercambiables.
¡Peligro de quemaduras!

1. Empuje el bloqueo hacia arriba para liberarlo.

2. Incline la placa y retírela del soporte.

3. Repita el procedimiento para la segunda placa.

Las placas se instalan en orden inverso.

Asegúrese de que los pestillos encajen de forma audible y perceptible.

USO:

1. Instale las placas intercambiables que desee utilizar según las instrucciones del apartado " RETIRADA/INSTALACIÓN DE PLACAS".

ATENCIÓN: No utilice nunca dos placas intercambiables diferentes al mismo tiempo.

2. Cierra la tapa y bloquéala con el cierre de la tapa.

3. Inserte el enchufe en una toma de corriente. El indicador rojo y verde se enciende.

4. En cuanto el aparato se ha calentado, el indicador de temperatura verde se cierra.

5. Abra la tapa y coloque los ingredientes preparados en el plato inferior

intercambiable.

ATENCIÓN:

- En el caso de los gofres, asegúrese de que la masa no se derrame por los lados.
- Para los sándwiches, asegúrese de que no sean demasiado grandes.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. No toque nunca las placas cuando estén en uso, ya que podría sufrir quemaduras.
- No cubra nunca la placa con papel de aluminio y no coloque nunca vajilla, platos o cubiertos metálicos (cuchillos, tenedores, etc.) sobre la superficie de cocción.

6. Cierra la tapa y bloquéala con el cierre de la tapa.

7. Después de unos 5 - 6 minutos de cocción. Dependiendo del relleno y de las preferencias personales, este tiempo puede variar. Abra la tapa y retírelos.

ATENCIÓN:

Retire todos los alimentos de las placas intercambiables con una espátula de plástico o de madera u otro objeto no metálico adecuado para no dañar el revestimiento antiadherente.

8. Si ya no necesita el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN:

- Desconecte primero el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar el aparato.
 - No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. De lo contrario, existe peligro de muerte por descarga eléctrica.
 - Deje que el aparato se enfrie lo suficiente antes de limpiarlo. ¡Peligro de quemaduras!
 - No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos. Puede dañar la superficie del dispositivo.
-
- Limpie la carcasa con un paño seco o ligeramente húmedo.
 - Retira las placas intercambiables y límpialas con agua caliente y un poco de detergente.
 - Seque bien todas las piezas antes de volver a utilizarlas.
 - Guarde la unidad en un lugar seco.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets ménagers municipaux non tirés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électriques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.kitchencook.fr