



Abyx Fit Fuji

Manuel d'utilisation

CHANGER DE LANGUE

FR

Les langues disponibles pour votre Abyx Fit Fuji sont le français (par défaut) et l'anglais. Vous pouvez sélectionner manuellement la langue depuis le menu "Langue" disponibles dans les réglages de votre Abyx Fit Fuji.

Votre Abyx Fit Fuji détecte automatiquement la langue d'affichage de l'application mobile ABYX FIT SOFT et changera automatiquement sa langue d'affichage.

Pour les utilisateurs de smartphones Android, la langue de l'application ABYX FIT SOFT s'ajuste automatiquement selon la langue sélectionnée dans les réglages système de votre smartphone (Réglages > "Langue et saisie").

Pour les utilisateurs de smartphone iOS, il existe différentes méthodes pour changer la langue de votre application mobile ABYX FIT SOFT:

Langue de l'application (recommandé): ouvrez "Réglages" depuis l'écran principal de votre smartphone et balayez l'écran vers le bas pour afficher la liste des apps installées sur votre smartphone. Sélectionnez "ABYX FIT SOFT" puis changez la langue depuis la section "Langue préférée".

Langue du smartphone: La langue de l'application ABYX FIT SOFT change selon la langue du smartphone iOS. Allez dans "Réglages" > "Général" > "Langue et Région" pour changer la langue de votre smartphone et de l'application ABYX FIT SOFT. **Pour éviter tout problème de synchronisation, veuillez systématiquement déconnecter et réinitialiser votre Abyx Fit Fuji avant de changer la langue du système de votre iPhone puis reconnecter votre montre.**

VOTRE ABYX FIT FUJI



COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Appuyez sur le bouton latéral pour allumer l'écran. Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher une fonction.

COMMENT CHANGER LE BRACELET



CHARGER VOTRE ABYX FIT FUJI

Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB alimenté pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de chargement. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.



TECH SPECS

- Batterie: Li-ion 3.7V 150mAh
- Écran: 1.69" TFT 240 x 280
- Technologie bluetooth: 5.3 BLE
- Autonomie: jusqu'à 2-3 jours de veille
- Bondes de fréquences: 2402-2480MHz
- Puissance de radiofréquence max: 2.67dBm
- Résistance à l'eau: IP68
- Dimensions du boîtier: 44.8 x 36.8 x 9.6 mm
- Poids: 44g



www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APP ABYX FIT SOFT

Téléchargez l'application ABYX FIT SOFT sur l'app store pour les téléphones iOS et sur le Google Play Store pour les téléphones Android.

Scannez le code QR pour visiter notre site

ABYX FIT SOFT

Compatible iOS 13 et plus
Android 8 et plus



CONNECTER VOTRE ABYX FIT FUJI

Veuillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT SOFT. Vous pouvez appairer votre montre directement depuis l'application ABYX FIT SOFT. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé (réglages smartphone).
2. Ouvrez l'app ABYX FIT SOFT et cliquez sur l'icône en haut à gauche.
3. Sélectionnez l'icône "Déconnecté" puis cliquez sur "Recherche". Sélectionnez ensuite votre montre dans la liste des appareils détectés.
4. Si votre montre a déjà été connectée précédemment, vous pouvez cliquer sur le nom de votre montre en haut de l'écran.

Votre montre et maintenant appairée à votre smartphone et toutes les données seront synchronisées automatiquement lorsque l'app est active (si les réglages de votre smartphone le permettent). L'icône de statut [connecté ou déconnecté] est affichée dans le menu rapide de la montre. Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'adresse MAC depuis les réglages de la montre. Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT SOFT.
2. Cliquez sur l'icône en haut à gauche de la page d'accueil.
3. Sélectionnez le premier menu marqué puis appuyez sur "Connecté".
4. Une fenêtre s'affiche pour confirmer la déconnexion de la montre.
5. Allez dans les paramètres bluetooth de votre smartphone et oubliez l'appareil. Votre montre est maintenant désappairée.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir la section DECONNECTER VOTRE MONTRE) et ensuite suivez les étapes de la section CONNECTER VOTRE MONTRE FUJI.

COMMENT CHANGER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Dans votre montre, appuyez longuement sur l'écran principal de votre montre, balayez vers la gauche pour faire défiler les écrans et sélectionnez celui de votre choix. Dans l'app ABYX FIT SOFT, choisissez "Fonds d'écran" dans le menu et choisissez le cadran de votre choix. Pour personnaliser l'image du cadran, sélectionnez "choisir une image" sur la droite.

NAVIGUER DANS LES MENUS


Sur la droite vous trouverez une carte des menus de l'écran et comment naviguer. L'Abyx Fit Fuji est une montre à écran tactile intégral. Glissez votre doigt sur l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour naviguer dans les différents menus et cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher des fonctions. Les mises à jour du Firmware peuvent entraîner de légères modifications de l'organisation des menus ou de leurs noms. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com si nécessaire.

METTRE À JOUR LE LOGICIEL DE VOTRE MONTRE

Mise à jour OTA

Pour mettre à jour le logiciel de votre montre, rendez vous dans l'onglet "Profil" de votre application, sélectionnez "Montre" puis "Mise à jour".

CARTE DES MENUS

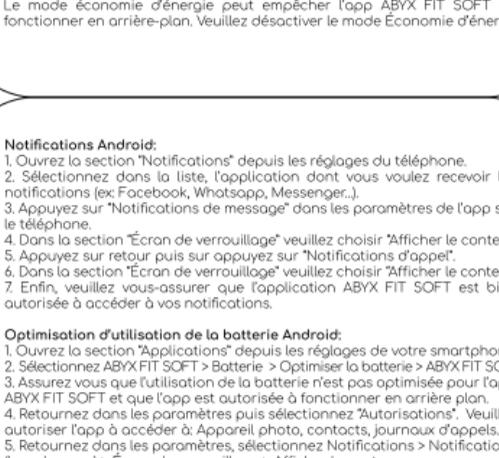

MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction
Votre montre affiche les 8 dernières notifications reçues sur votre smartphone. Ouvrez le menu "Messages" et faites glisser votre doigt sur l'écran pour afficher la notification suivante. Votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut, et ce même lorsque l'écran est verrouillé, afin que les notifications puissent être lues sur la montre.

Permissions de l'app ABYX FIT SOFT
L'app doit être active et le bluetooth du téléphone actif. La connexion entre le bluetooth de la montre ne doit pas être interrompue pour que les données s'affichent.

Pour que les notifications s'affichent, l'application ABYX FIT SOFT doit être autorisée à fonctionner en arrière plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Veuillez autoriser l'app ABYX FIT SOFT à accéder au contenus suivants dans les réglages de votre smartphone:
iOS: Notifications, appels, bluetooth, position (Toujours actif), appareil photo, données mobiles.
Android: Appareil photo, contacts, appels, position, SMS, stockage, téléphone, données mobiles.

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL



Podomètre
La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas est affiché dans le menu "Pas" de la montre et dans l'onglet "Historique" de l'application.
Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs" de depuis l'onglet "Profil" de l'application.

Sommeil
La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime la qualité de votre sommeil.
La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son capteur cardiaque.
Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Santé" de l'application ainsi que l'historique des données de sommeil en changeant de jour depuis le haut de l'écran.

MODES SPORTS

Introduction
Les modes sports sont lancés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 9 activités sportives: marche, course, cyclisme, escalade, football, basketball, natation, badminton, et saut à la corde.

Affichage des données et synchronisation
Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercice, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas ainsi que votre rythme cardiaque. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois le mode sport terminé. Pour synchroniser vos données avec l'app, ouvrez l'onglet "Accueil" dans votre application et balayez l'écran vers le bas.

Tracé GPS dans l'application
En outre, vous pouvez déclencher la fonction sport de l'application qui vous permettra de faire le tracé de vos sessions de sport en extérieur. Pour ce faire, rendez vous dans l'onglet "Sport" de l'application et appuyez sur le bouton bleu en bas de l'écran pour démarrer.

MONITEUR CARDIAQUE

Rythme cardiaque (bpm)
Faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'au menu BPM et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Les données cardiaques sont affichées sur la page "Santé" de votre application.

Pression artérielle (mmHg)
Appuyez sur le bouton ON/OFF de la montre pour revenir au menu principal puis choisissez "Pression artérielle" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. En haut de l'écran s'affichent les données estimées de votre tension. Le chiffre de droite est la tension systolique. Le chiffre de droite correspond à la tension diastolique. Gardez en tête qu'il s'agit de données estimées et qu'elles ne constituent en aucun cas une mesure médicale.

Taux d'oxygène (SpO2)
Appuyez sur le bouton ON/OFF de la montre pour revenir au menu principal puis choisissez "SpO2" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Un niveau de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%. Les données SpO2 sont également disponibles depuis l'onglet "Santé".

MODE PHOTO, RÉINITIALISATION, VERSION

Déclencher photo
Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher la fonction appareil photo de l'app ABYX FIT SOFT à distance. Ouvrez l'app ABYX FIT SOFT et sélectionnez "Appareil photo", dans le menu . Appuyez sur l'écran de la montre ou secouez la montre pour prendre une photo. L'app ABYX FIT SOFT doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone.

Réinitialisation
Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion. Il est recommandé d'également réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez vers le menu "Réglages", puis appuyez sur "Réinitialiser".

Versión
Affiche le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle et l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'identifiant unique de connexion qui permet à votre smartphone et à la montre de se reconnaître.

MUSIQUE, TROUVER MA MONTRE / SMARTPHONE

Musique
Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre smartphone depuis votre montre (play/pause, volume, piste précédente/suivante). Le contrôle de la musique est compatible avec la plupart des applications de musique.

Note: L'application ABYX FIT SOFT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

Trouver ma montre
Vous pouvez faire vibrer votre montre afin de la retrouver. Dans le menu de votre app, sélectionnez "Localiser ma montre".

Trouver mon smartphone
Vous pouvez également utiliser la montre pour faire sonner votre téléphone afin de le retrouver si l'app ABYX FIT SOFT est active sur celui-ci. Sur le cadran principal de la montre, faites glisser vers le bas et appuyez sur l'icône représentant un smartphone.
Une fois le téléphone trouvé, touchez l'écran de la montre pour arrêter la sonnerie.

Note: L'application ABYX FIT SOFT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications
Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir le menu dans l'app ABYX FIT SOFT et cliquez sur "Notifications".

Afficher correctement les notifications sur la montre
Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:
1. Ouvrez les Réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:
1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT SOFT" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:
Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT SOFT de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie.

Notifications Android:
1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...)
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT SOFT est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:
1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT SOFT > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT SOFT.
3. Assurez-vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT SOFT et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android
1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les téléphones Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité
Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-FUJI est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-FUJI-BLK
Lot: 220102609

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty. Made in PRC. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 ans. Fabriqué en RPC. De vermeldde merken zijn geresponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geroeduceerd in China. Garantie: 2 jaar. Die zilveren Markten sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.