



Photo non contractuelle
V.2019/07



MODE D'EMPLOI

MARQUISE 80 cm

REF 30060098-30060099-30060100-30060101-30060106




Importé par SOURCIDYS, 3 rue des internautes 37210 ROCHECORBON FRANCE



Fabriqué en R.P.C.

SOMMAIRE


I – AVERTISSEMENTS.....	p.2
II – RETOUR ET GARANTIE.....	p.2
III – PRESENTATION.....	p.3
IV – LISTE DES PIECES.....	p.3/4
V – MONTAGE.....	p.4/5
VI – CONSEILS ET ENTRETIEN.....	p.6

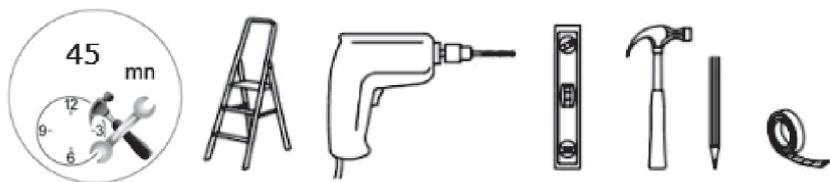

VI - CONSEILS ET ENTRETIEN

- Inspectez régulièrement l'usure et les éventuelles détériorations susceptibles d'affaiblir la marquise. Si une pièce est détériorée ou usée, veuillez la remplacer par une pièce identique. Pour cela, contacter le revendeur.
- En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler de trop sur la marquise. La marquise peut supporter une petite couche de neige. Un poids trop important sur la marquise peut la fragiliser.
- Si votre marquise est sale (déjections d'oiseaux par exemple), lavez-la avec une éponge et de l'eau seulement. N'utilisez aucun produit détergent.

VERSION DOUBLE : 80 X 240cm ET 80 X 300cm

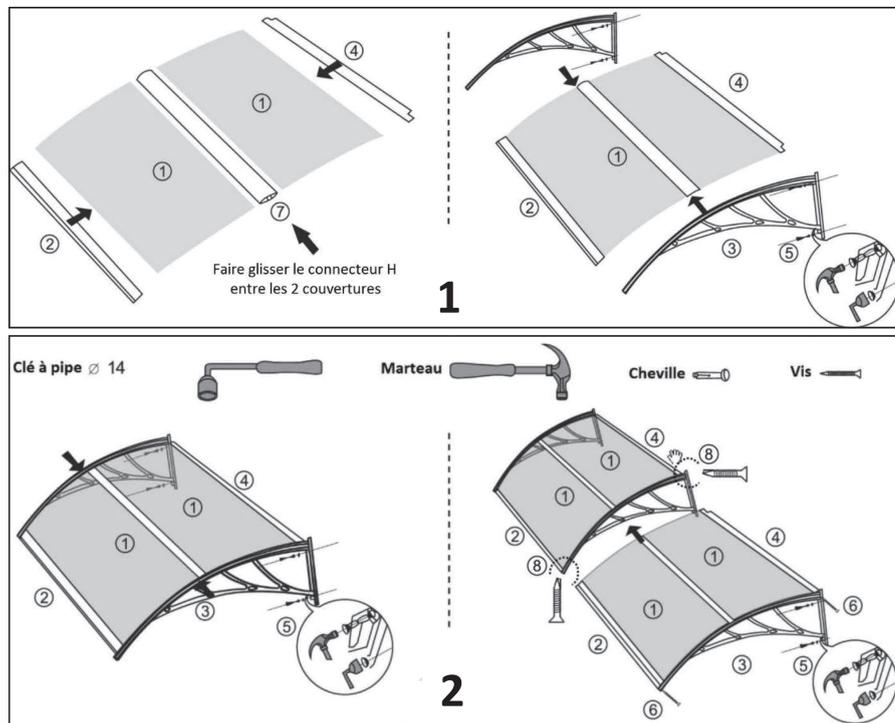

Utilisez un **niveau à bulle** pour fixer correctement les potences. La partie haute de la potence doit être perpendiculaire au mur.

Utilisez un **crayon à papier** ou un feutre pour marquer les emplacements des vis sur votre mur et vérifiez qu'ils soient bien alignés.

Merci d'avoir acheté **LA MARQUISE 80CM**.

Veuillez bien lire toutes ces instructions avant d'utiliser votre produit et bien conserver ce mode d'emploi.

Tout individu souhaitant utiliser ou assembler la marquise doit lire et comprendre le présent manuel.

ATTENTION : Toute modification du produit ou tout emploi différent de celui indiqué dans le présent manuel peut provoquer des dysfonctionnements, des dégâts matériels et physiques et annule la garantie.

I - AVERTISSEMENTS

▲ **CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ADULTE.**

Tenir les enfants et les animaux à l'écart lors de l'installation.

▲ Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de détergents, cela peut détériorer votre marquise.

▲ Ne montez pas la marquise si une pièce est défectueuse ou manquante, cela peut être dangereux.

▲ Vérifiez régulièrement le bon état de la marquise.

▲ Assurez-vous que le montage de la marquise soit solide et correctement réalisé car elle sera parfois exposée à de mauvaises conditions climatiques.

▲ Ne posez ni fixez aucun objet au dessus de la marquise, elle n'a pas été conçue pour supporter du poids.

▲ La marquise, durant l'hiver, peut supporter une couche de neige sur ses panneaux. Cependant, nous vous conseillons de retirer la neige si celle-ci s'accumule de trop.

II - RETOUR ET GARANTIE

• Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un colis complet, sans pièces manquantes. S'il vous manque des pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans son emballage d'origine auprès du revendeur.

• La garantie légale de conformité est de 2 ans.

III - PRESENTATION

Cette marquise est la protection parfaite pour votre seuil d'entrée. Elle associe praticité et élégance. Ses panneaux transparents vous permettent de ne pas perdre en luminosité tout en vous protégeant des intempéries.

- La marquise 80cm est disponible en version simple :
80X100 cm / 80X120 cm / 80X150 cm
- Elle est également disponible en version double :
80X240 cm / 80X300 cm

Composition :

- Potences noires en ABS
- Panneaux transparents en polycarbonate, épaisseur 5mm

EMPLACEMENT :

La marquise 80cm a été conçue pour être installée au dessus d'une porte d'entrée ou d'une porte-fenêtre.

IV - LISTE DES PIECES

VERSION SIMPLE :

Schema	Quantité	Designation	Schema	Quantité	Designation
	2	Couverture		1	Tige arrière
	1	Tige avant		4	Cheville
	2	Potence		4	Vis
				1	Connecteur "H"

VERSION DOUBLE :

Schema	Quantité	Designation	Schema	Quantité	Designation
	4	Couverture		2	Tige arrière
	2	Tige avant		6	Cheville
	3	Potence		4	Vis
				4	
				2	Connecteur "H"

V - MONTAGE

