


Hisense

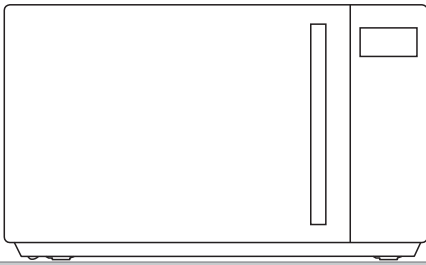

H23MOBS5HC

Manuel d'instructions / Four micro-ondes

FR 4

CHÈR(E) CLIENT(E)

Nous vous remercions pour votre achat. Nous sommes convaincus que vous constaterez rapidement que nos produits sont très fiables. Pour faciliter l'utilisation de l'appareil, nous mettons à votre disposition ce manuel d'instructions détaillé.

Ces instructions vous aideront à vous familiariser avec votre nouvel appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Quoi qu'il en soit, veuillez vous assurer que l'appareil vous a été livré en bon état. Si vous constatez des dommages liés au transport, contactez votre représentant commercial ou l'entrepôt régional à partir duquel le produit a été livré. Vous trouverez le numéro de téléphone à contacter sur le reçu ou dans le rapport de livraison.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre nouvel appareil électroménager.



Cet appareil à usage domestique est destiné à chauffer les aliments et les boissons à l'aide d'énergie électromagnétique, pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

Ces instructions sont rédigées à l'intention de l'utilisateur. Elles décrivent le four à micro-ondes et comment l'utiliser. Elles s'appliquent également à différents types d'appareils, vous pourriez donc y trouver la descriptions de fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil en particulier.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas endommager ou manipuler les dispositifs de verrouillage de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de salissures ou de résidus s'accumuler sur les joints d'étanchéité.
- (c) **AVERTISSEMENT** : si la porte ou les joints sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ANNEXE

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, cela pourrait conduire à une détérioration des surfaces, ce qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou d'exposition excessive au micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Veuillez lire et suivre les directives spécifiques de la section « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES »
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites le remplacer par le fabricant ou un technicien du service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.
- **AVERTISSEMENT** : assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de remplacer une ampoule pour éviter tout risque de choc électrique.
- **AVERTISSEMENT** : il est très risqué de confier les opérations d'entretien ou de réparation à des personnes non qualifiées lorsqu'elles impliquent le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- **AVERTISSEMENT** : les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiquement fermés, car ils risquent d'exploser.

- Surveillez le four lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, afin d'éviter tout risque de départ de feu.
- Servez-vous uniquement d'ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
- En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer tout départ de flamme.
- Le chauffage des boissons au four à micro-ondes peut entraîner une ébullition différée, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
- Afin d'éviter les brûlures, le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation.
- Ne réchauffez jamais les œufs en coquille et les œufs durs entiers au four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même lorsque le processus de réchauffage au micro-ondes est terminé.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidus alimentaires doivent être retirés.
- Si le four n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface risque de se détériorer, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations potentiellement dangereuses.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe (ceci ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte décorative).
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four (pour les fours équipés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de température).
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins qu'il n'ait été soumis à des essais dans des conditions similaires.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la

porte décorative ouverte (pour les fours équipés d'une porte décorative).

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et similaire tel que :
 - les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
 - par les clients dans les hôtels, les motels et les autres lieux à caractère résidentiel ;
 - les exploitations agricoles ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est conçu pour le réchauffage d'aliments et de boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et équivalents peuvent entraîner des risques de blessures, de départ de feu ou d'incendie.
- Les récipients métalliques contenant des aliments et des boissons ne doivent pas être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.
- L'appareil est destiné à être installé en pose libre.
- La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
- **AVERTISSEMENT** : lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte, en raison des hautes températures générées.

**À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(NE PAS UTILISER À DES FINS PROFESSIONNELLES)**

LA MISE À LA TERRE PERMET DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES

DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.

Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique.

Ce four à micro-ondes est muni d'un cordon électrique comportant un fil de terre et une prise de mise à la terre. Le cordon doit être branché dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou en cas de doute quant à la bonne mise à la terre de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement un câble prolongateur à trois fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
2. En cas d'utilisation d'un long cordon ou d'une rallonge :
 - 1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance nominale de l'appareil.

- 2) La rallonge doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre.
- 3) La rallonge ne doit pas dépasser du plan de travail ou de la table, pour éviter que les enfants ne tirent dessus ou qu'ils ne trébuchent involontairement.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eau savonneuse selon la méthode habituelle.
3. Le cadre et le joint de la porte et les pièces avoisinantes doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface et provoquer un bris de verre.
5. Conseil de nettoyage --- Pour nettoyer plus facilement les parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : mettez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez le micro-ondes à pleine puissance pendant 10 minutes. Nettoyez le four avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION

Risque de blessure corporelle

Il est dangereux pour toute personne non compétente d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage d'un couvercle de protection contre l'énergie du micro-ondes. Voir les instructions de la section « Articles utilisables/inutilisables avec le four à micro-ondes » Certains ustensiles non métalliques ne sont pas compatibles avec un four à micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile :

1. Remplissez un récipient spécial micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Cuisez à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez avec précaution l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson aux micro-ondes.
4. Ne dépassez pas une minute de cuisson.

Articles utilisables avec le four micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à brunir doit être placé à au moins à 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut endommager le plateau tournant.
Vaisselle	Compatible avec un four micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. À utiliser uniquement pour le réchauffage les aliments à des faibles températures. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Articles en verre	Uniquement des articles résistant à la chaleur du four. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. Ne pas utiliser des plats fêlés ou ébréchés.
Sachets de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache en métal. Faites des incisions pour laisser échapper la vapeur.
Assiettes et tasses en carton	À utiliser uniquement pour la cuisson ou le réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments à réchauffer et absorber les graisses. À utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier sulfurisé	À utiliser comme un couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Adapté aux micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « Compatible micro-ondes ». Certaines boîtes en plastique se ramollissent quand les aliments qu'elles contiennent se réchauffent. Les « sachets cuisson » et les sacs en plastique bien fermés doivent être incisés, percés ou ventilés selon les consignes figurant sur le paquet.
Film plastique	Adapté aux micro-ondes uniquement. Sert à couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec la nourriture.
Thermomètres	Compatible au four micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et confiseries).
Papier ciré	À utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.


Articles inutilisables avec le four micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté au four micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat adapté au four micro-ondes.
Ustensiles en métal ou à garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent provoquer des arcs électriques.
Attaches métalliques torsadées	Risque d'arcs électriques et de départ de feu dans le four.
Sacs en papier	Risque de départ de feu dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est exposé aux micro-ondes et peut se fendre ou fissurer.


NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

(En cas de différence entre l'appareil et les images de ce manuel, c'est l'appareil qui doit être pris en compte.)

Retirez le four et tous les éléments du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

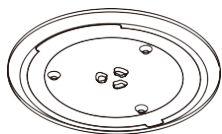


Plateau en verre

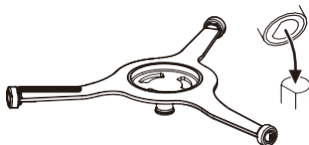


Assemblage des anneaux du plateau tournant




Manuel d'instructions

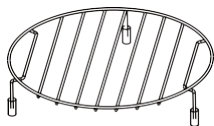


Grille inférieure (ne peut pas être utilisée en mode micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)

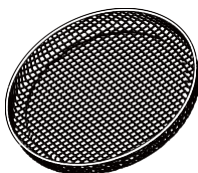

Panier de cuisson (ne peut pas être utilisé avec la fonction micro-ondes et doit être placé sur le plateau en verre)

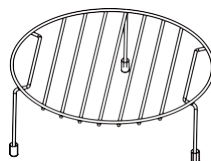

Grille supérieure (ne peut pas être utilisée en mode micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)

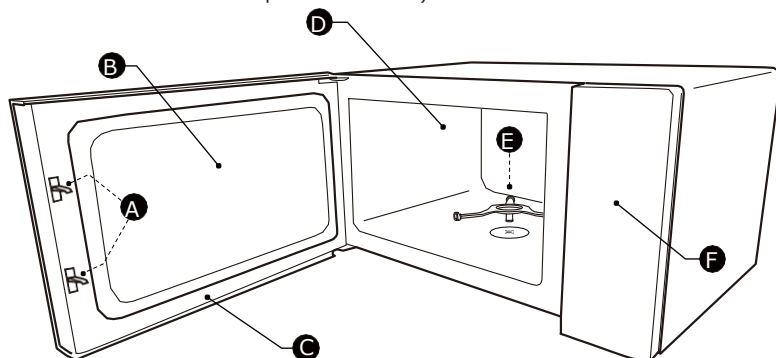


- A) Système de verrouillage de sécurité
- B) Regard
- C) Assemblage de la porte

- D) Cavité du four
- E) Assemblage des anneaux du plateau tournant
- F) Panneau de commande

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant.


Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tout l'emballage et le ruban adhésif d'expédition ont été retirés. Positionnez correctement le plateau tournant avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Nettoyez le compartiment de cuisson et les accessoires.

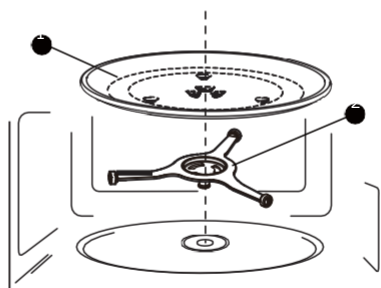

1) Plateau en verre

2) Assemblage des anneaux du plateau tournant

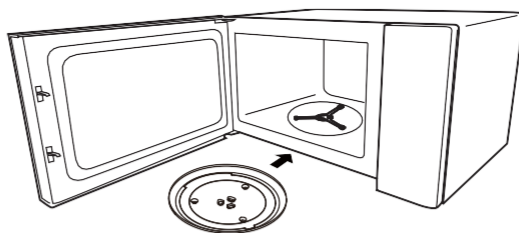

REMARQUES :

1. N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il est correctement engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être contraint.
3. Le plateau en verre et l'ensemble de la bague du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et leurs contenants doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne jamais restreindre le mouvement du plateau tournant.
6. Si le plateau en verre ou l'assemblage des anneaux de la plaque tournante se fissure ou se brise, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche.


Installation sur un plan de travail

Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires.

Examinez le four pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé, bosselé ou que la porte n'est pas cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé. Meuble : retirez tout film protecteur de la surface du meuble du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Choisissez une surface plane qui offre suffisamment d'espace pour les entrées et/ou sorties d'air.

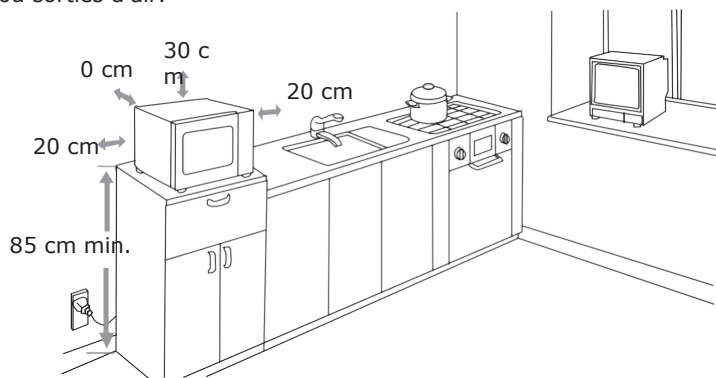

- (1) La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
 - (2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Prévoyez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four et un espace minimum de 20 cm entre le four et les murs adjacents.
 - (3) Ne retirez pas les pattes du dessous du four.
 - (4) L'obstruction des entrées et sorties d'air peut endommager le four.
 - (5) Placez le four le plus loin possible des appareils de radio et de télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou de votre télévision.
2. Branchez votre four sur une prise de courant standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à la tension et à la fréquence indiquées sur l'étiquette signalétique.

AVERTISSEMENT : n'installez pas le four sur une table de cuisson ou tout autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



PANNEAU DE COMMANDE



CONSIGNES D'UTILISATION

Réglage de l'horloge

1. Appuyez une fois sur « RÉGLAGE DE L'HORLOGE », puis « 00:00 » s'affiche.
2. Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'heure. Exemple : pour régler l'horloge à 10:20, appuyez à tour de rôle sur « 1,0,2,0 ».
3. Appuyez sur « RÉGLAGE DE L'HORLOGE » pour confirmer. L'heure est réglée.

Remarques :

- 1) L'horloge fonctionne selon un système d'affichage de 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est sous tension.
- 2) Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 3.

Réglage de la minuterie de cuisson

1. Appuyez une fois sur « RÉGLAGE DE L'HORLOGE », puis « 00:00 » s'affiche.
2. Appuyez sur les touches numériques pour régler l'heure souhaitée. La valeur maximale de la minuterie est « 99:99 ».
3. Appuyez sur « START/+30SEC » pour confirmer. Le compte à rebours de la minuterie démarre.

Remarque :

La minuterie de cuisson fait office de minuterie.

Cuisson aux micro-ondes

11 niveaux de puissance sont disponibles.

Niveau	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Affichage	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

1. Appuyez une fois sur « POWER LEVEL », puis « PL10 » s'affiche.
2. Appuyez sur « POWER LEVEL » à plusieurs reprises pour régler le niveau de puissance.
11 niveaux de puissance sont disponibles.
3. Appuyez une fois sur « COOKING TIME », puis appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson.
La valeur de durée maximale est « 99:99 ».
4. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Remarque :

Ouvrir la porte du four ou appuyer sur « STOP/CANCEL » pendant le fonctionnement interrompra le mode actuel.

Gril ou Mode combiné.
Cuisson

- 1. Appuyez sur « GRILL COMBI » à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de cuisson, puis « G » (grill), « C-1 », « C-2 », « C-3 », « C-4 » s'afficheront dans l'ordre.
- 2. Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson. La valeur de durée maximale est « 99:99 ».
- 3. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Instructions pour le gril et le mode combiné

Instructions	1	Affichage	Micro-ondes	Gril	Convection
				●	
		G			
2		C-1	●		●
3		C-2	●	●	
4		C-3		●	●
5		C-4	●	●	●

Remarque :

La sonnerie retentit pour rappeler qu'il est nécessaire de retourner les aliments pendant la cuisson au gril.
Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

Cuisson par convection (avec préchauffage et sans préchauffage)

- 1. Appuyez une fois sur « AIR FRY », puis « Con » s'affichera.
- 2. Appuyez à plusieurs reprises sur « AIR FRY » pour régler la température. 10 options sont disponibles, parmi lesquelles « 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 »⁰C.
- 3. Appuyez sur « START/+30SEC » pour confirmer.
- 4. Appuyez à nouveau sur « START/+30SEC » pour commencer le préchauffage. Une fois le préchauffage terminé, le four émettra deux signaux sonores. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Fermez ensuite la porte.
(Si le préchauffage n'est pas nécessaire, veuillez ignorer cette étape et appuyer une fois sur « COOKING TIME ».)
- 5. Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de cuisson. La valeur de durée maximale est « 99:99 ».
- 6. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Décongélation par poids

- 1. Appuyez une fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-1 ».
- 2. Appuyez sur les touches numériques pour régler le poids des aliments. La plage de poids est comprise entre 100 et 2 000 g.
- 3. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la décongélation.

Remarque :

La sonnerie retentit pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.
Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

Décongélation minutée

1. Appuyez deux fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-2 ».
2. Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée de décongélation. La valeur de durée maximale est « 99:99 ».
3. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la décongélation.

Remarque :

Le niveau de puissance défini par défaut est PL03 et ne peut être modifié pendant la décongélation.

Fonction mémoire

Vous pouvez enregistrer les réglages correspondant à un plat et le réutiliser par la suite.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur « 0/Memory » pour sélectionner parmi les fonctions mémorisées 1 à 3. « 1 », « 2 » et « 3 » s'afficheront dans l'ordre.
2. Une fois le mode sélectionné, appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer l'opération.
Autrement, veuillez terminer la configuration.
3. Après avoir terminé le réglage, appuyez une fois sur « START/+30SEC » pour enregistrer la procédure.

Exemple : sélectionnez la fonction mémorisée 2 (faites cuire les aliments avec 80 % de puissance micro-ondes pendant 3 minutes).

- (1) En mode veille, appuyez deux fois sur « 0/Memory ».
- (3) Appuyez sur « POWER LEVEL » à plusieurs reprises jusqu'à ce que « PL08 » s'affiche.
- (2) Appuyez une fois sur « COOKING TIME », puis appuyez sur les touches numériques « 3 », « 0 » et « 0 » dans l'ordre.
- (4) Appuyez sur « START/+30SEC » pour enregistrer le réglage et « 2 » s'affichera.

Remarques :

- 1) Si l'alimentation n'est pas coupée, la procédure reste enregistrée.
- 2) La convection avec préchauffage et le menu automatique ne peuvent pas être définis comme des fonctions mémorisées.

Cuisson en plusieurs étapes

Remarques :

- 1) Deux niveaux de cuisson peuvent être réglés pour la cuisson en plusieurs étapes.
- 2) Si vous sélectionnez la fonction de décongélation, elle est automatiquement activée au cours de la première phase.
- 3) La minuterie de cuisson, le menu automatique, la cuisson rapide et le préchauffage ne peuvent pas être réglés en tant qu'étapes multiples.

Exemple : décongelez les aliments pendant 5 minutes, puis cuisez-les à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes.

- (1) Appuyez deux fois sur « DEFROST », puis l'écran affichera « d-2 ».

- (2) Appuyez sur « 5 », « 0 » et « 0 » pour régler le temps de décongélation souhaité sur 5 minutes.
- (3) Appuyez une fois sur « POWER LEVEL », puis « PL10 » s'affiche.
- (4) Appuyez sur « POWER LEVEL » à plusieurs reprises pour régler le niveau de puissance à PL08.
- (5) Appuyez une fois sur « COOKING TIME », puis appuyez sur « 7 », « 0 » et « 0 » pour régler le temps de cuisson.
- (6) Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Cuisson rapide

1. En mode veille, appuyez sur « START/+30SEC » pour cuire les aliments avec un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche permet d'augmenter le temps de cuisson de 30 secondes, et la durée maximale est de « 99:99 ».
2. En mode veille, les touches numériques 1 à 6 vous permet de définir rapidement un temps de cuisson compris entre 1 et 6 minutes. Ensuite, vous pouvez appuyer sur « START/+30SEC » pour augmenter le temps de cuisson.
La valeur de durée maximale est « 99:99 ».

Remarque :

En mode cuisson et décongélation minutée, chaque pression supplémentaire sur « START/+30SEC » permet d'augmenter la durée de 30 secondes (à l'exception de la décongélation au poids et de la fonction menu automatique).

Fonction sécurité enfant

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement l'appareil.

Activation de la fonction :

En mode veille, maintenez la touche « STOP/CANCEL » enfoncée pendant trois secondes. Un bip retentit.
l'icône de verrouillage s'affiche.

Désactivation de la fonction :

En mode verrouillé, maintenez la touche « STOP/CANCEL » enfoncée pendant trois secondes. Un bip retentit.

Fonction ECO

Activation du mode ECO :

En mode veille, appuyez une fois sur « STOP/CANCEL », ou si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, l'écran s'éteint.

Désactivation du mode ECO :

En mode ECO, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche ou d'ouvrir et de fermer la porte provoque la désactivation de ce mode.

Fonction de recherche

1. Si l'horloge a été réglée, l'heure actuelle s'affichera pendant trois secondes en appuyant sur « CLOCK SETTING » pendant la cuisson.
2. Pendant la cuisson au micro-ondes, appuyez sur « POWER LEVEL » pour consulter le niveau de puissance. Il s'affichera pendant trois secondes. Pendant la cuisson au gril, en mode cuisson combiné et cuisson par convection, appuyez sur « GRILL COMBI » ou « AIR FRY. » pour consulter le mode de cuisson.

Mode silencieux

Activation du mode silencieux :

En mode veille, maintenez la touche « CLOCK SETTING » enfoncée pendant 3 secondes.

Aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur les touches. Désactivation du mode silencieux :

En mode silencieux, maintenez la touche « CLOCK SETTING » enfoncée pendant 3 secondes. La sonnerie retentit.

Fonction de recherche

1. Si l'horloge a été réglée, l'heure actuelle s'affichera pendant trois secondes en appuyant sur « CLOCK SETTING » pendant la cuisson.
2. Pendant la cuisson au micro-ondes, appuyez sur « POWER LEVEL » pour consulter le niveau de puissance. Il s'affichera pendant trois secondes.

Menu auto

1. Appuyez sur la touche de menu correspondante à plusieurs reprises pour définir le poids des aliments.
2. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson. Par exemple, la cuisson de deux pommes de terre se déroule comme suit :
 1. Appuyez deux fois sur « POTATO », « 2 » s'affiche.
 2. Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Tableau du menu automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
 pomme de terre	1 (230 g)	1	PL10
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
 Pizza congelée	100 g	100 g	Conv.200°C
	200 g	200 g	
	350 g	350 g	
 légume	150 g	150 g	PL10
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
 soupe	200 g	200 g	PL10
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
 viande	150 g	150 g	PL08
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	

Menu de friture à air

Pour la friture à air chaud, vous devez sélectionner et confirmer le type d'aliment.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

- Appuyez sur «  » à plusieurs reprises pour choisir le menu souhaité, et les valeurs « H1~H9 » s'afficheront dans l'ordre.
- Appuyez sur « START/+30SEC » pour commencer la cuisson.

Tableau de menu de friture à air

Affichage	Menu de friture à air	Poids	Affichage	Puissance
H1	Frites congelées	300 g	300 g	Conv. 210°C
H2	Croquettes de pommes de terre surgelées	350 g	350 g	
H3	Calamars congelés	300 g	300 g	
H4	Oignons frits surgelés	250 g	250 g	
H5	Nuggets de poulet surgelés	350 g	350 g	
H6	Escalope	400 g	400 g	
H7	Crevettes	250 g	250 g	
H8	Légumes	200 g	200 g	
H9	Rouleaux de printemps	300 g	300 g	

Remarque :

Avec les menus « H1 », « H5 », « H6 » et « H9 », l'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle..... H23MOBS5HC
Tension nominale 230 V~50 Hz
Entrée micro-ondes 1 450 W
Sortie micro-ondes 900 W
Gril..... 1 000 W
Convection 1 680 W

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Il s'agit d'une interférence similaire à celle des petits appareils électriques, tels que les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Il s'agit d'un phénomène normal.
Diminution de l'éclairage du four	En cas de cuisson à faible puissance au four micro-ondes, la lumière du four peut s'affaiblir. Il s'agit d'un phénomène normal.
De la vapeur s'accumule sur la porte, l'air chaud sort des événements	Durant la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. Elle est principalement évacuée par les événements d'aération. Il est toutefois possible de voir s'accumuler de la vapeur sur les parties froides, telles que la porte du four. Il s'agit d'un phénomène normal.
Le four a démarré accidentellement sans aliments à l'intérieur.	L'appareil ne doit pas fonctionner sans aliments à l'intérieur. Cela est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de démarrer le four.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez-le. Puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Le fusible saute ou le disjoncteur s'actionne.	Remplacez le fusible ou le disjoncteur (la réparation doit être effectuée par nos techniciens qualifiés)
	(3) Problème avec la prise.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Refermez bien la porte.



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ces déchets doivent être collectés et traités séparément. Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les ordures ménagères. Si vous en avez la possibilité, veuillez remettre ce produit aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques

AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENT

1. En cas de dysfonctionnement total du four, si les informations sur l'écran n'apparaissent pas ou si l'écran ne fonctionne plus :
 - a) Assurez-vous que le four est branché correctement. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
 - b) Inspectez les lieux pour détecter un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
2. Si l'alimentation du micro-ondes ne fonctionne pas :
 - a) Vérifiez si la minuterie est réglée.
 - b) Assurez-vous que la porte est bien fermée pour enclencher les verrouillages de sécurité. Sinon, l'énergie des micro-ondes ne pourra pas pénétrer dans le four.

Si aucune des consignes ci-dessus ne permet de corriger la situation, contactez l'agent de service agréé le plus proche.

Cet appareil à usage domestique est destiné à chauffer les aliments et les boissons à l'aide d'énergie électromagnétique, il est réservé à un usage en intérieur.

GARANTIE ET MAINTENANCE

Si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle de Hisense de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant de garantie mondiale). S'il n'existe pas de centre d'assistance clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Hisense local ou contactez le service après-vente pour les appareils électroménagers Hisense.

Réservé à un usage personnel !

Des recommandations supplémentaires pour la cuisson au micro-ondes et des conseils utiles sont disponibles sur notre site Web :

<http://www.hisense.com>

HISENSE VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE PLAISIR DANS L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Hisense
life reimagined