



Scannez ce code QR pour télécharger la dernière version de ce manuel et consulter les vidéos de présentation et de support.



Abyx Fit Touch 3 Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT TOUCH 3

FR




COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Réglages" de la montre et sélectionnez "Éteindre", ou appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glisser votre doigt vers la droite pour retourner en arrière ou revenir au menu principal.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE



CHARGER VOTRE ABYX FIT TOUCH 3

Veillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB 5V 1A pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.



SPÉCIFICATIONS

- Batterie: Li-ion 3.7V 230mAh
- Écran: TFT 1.83" 240 x 284px
- Technologie bluetooth: 5.2 BLE
- Autonomie: jusqu'à 15 jours de veille
- Bandes de fréquences: 2402-2480MHz
- Puissance de radiofréquence max (BLE-1M): 1,48dBm
- Puissance de radiofréquence max (BLE-2M): 1,45dBm
- Résistance à l'eau: IP67
- Dimensions du boîtier: 50 x 39 x 11 mm
- Poids: 48 g

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Téléchargez l'application ABYX FIT TOUCH sur l'app store pour les smartphones iOS et sur le Google Play Store pour les smartphones Android.



Scannez le code QR à notre application



ABYX FIT TOUCH



Compatibilité iOS 13 et plus Android 9 et plus



JUMELER VOTRE ABYX FIT TOUCH 3

Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT TOUCH. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone. NE JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

- Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
- Ouvrez l'app ABYX FIT TOUCH et rendez-vous dans l'onglet "Ma montre".
- Cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur "TOUCH3" et autorisez l'app à accéder à vos notifications.

Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone, les données se synchronisent automatiquement tant que l'app reste active.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'ID de la montre en consultant le menu "Version" de la montre. Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.


DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

- Ouvrez l'application ABYX FIT TOUCH.
- Allez dans l'onglet "Ma montre" de l'application ABYX FIT TOUCH.
- Cliquez sur "Déjumeler la montre" puis "Confirmer".
- Retournez dans les paramètres bluetooth de votre smartphone et sélectionnez "Oublier cet appareil" à côté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et veuillez suivre les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT TOUCH 3.

ORGANISATION DES MENUS

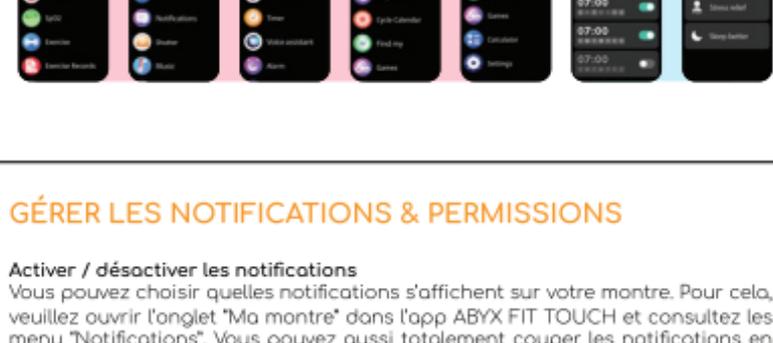

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Veillez ouvrir l'onglet "Ma montre" dans l'app ABYX FIT TOUCH et consultez le menu "Notifications". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

- Ouvrez les Réglages du téléphone et balayez l'écran vers le haut.
- Parcourez la liste des applications et cliquez sur celles dont vous voulez recevoir/bloquer les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
- Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
- Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

- Ouvrez les réglages du téléphone
- Sélectionnez "ABYX FIT TOUCH" dans la liste des apps.
- Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active" ou "Toujours".
- Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT TOUCH de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie sans.

Notifications Android:

- Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
- Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
- Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
- Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
- Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
- Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
- Enfin, veuillez vous assurer que l'application ABYX FIT TOUCH est bien notifiée à accéder aux notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

- Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
- Sélectionnez ABYX FIT TOUCH > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT TOUCH.
- Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT TOUCH et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
- Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
- Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

- Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
- Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les smartphones de la marque Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-TOUCH3 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-TOUCH3-NS01-SPG, ABYX-FIT-TOUCH3-NS02-SPG, ABYX-FIT-TOUCH3-NS03-SPG, ABYX-FIT-TOUCH3-NS04-SPG

Lot: 202404002



ABYX®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC.