


NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE ÉLECTRIQUE ÉRABLE 600X360 CM DVTO087

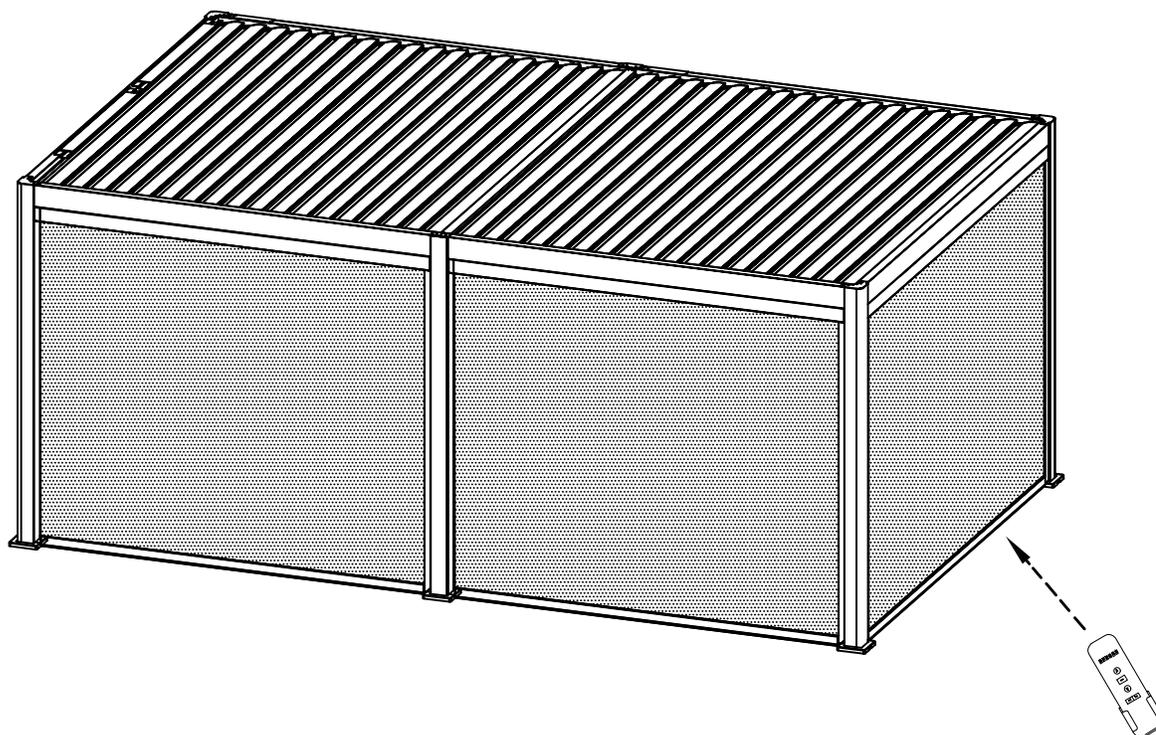

Conseils pratiques



Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en mairie.
Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.

Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.







Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale),
façon à ne pas abîmer la structure.




Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud.
Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.







**IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTERIEURE**



Usage domestique uniquement-A monter soi-même

Importateur : Terria s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • E-mail : sav@terria.fr
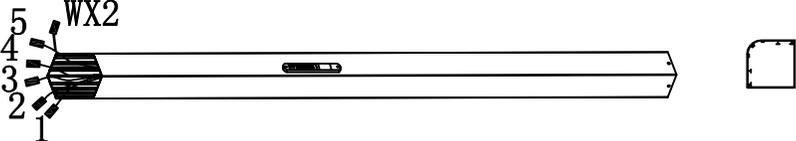
| REPÈRE | DESCRIPTION | QTE | PIÈCES |
|--------|--|-----|---------------|
| A |  | 2 | PIED |
| A1 |  | 2 | PIED |
| A2 |  | 2 | PIED |
| B |  ROUGE | 1 | BARRE DROITE |
| B1 |  VERTE | 1 | BARRE DROITE |
| C |  JAUNE | 1 | BARRE GAUCHE |
| C1 |  VIOLET | 1 | BARRE GAUCHE |
| D |  BLANC | 1 | BARRE AVANT |
| D1 |  BLEU | 1 | BARRE ARRIÈRE |
| D2 |  | 1 | |
| E |  | 36 | LAMES DU TOIT |


| REPÈRE | DESCRIPTION | QTE | PIÈCES |
|--------|--|-----|-------------------------------|
| E1 |  <p>Panneau solaire</p> | 1 | DERNIÈRE LAMES À FIXER |
| E2 |  <p>Panneau solaire</p> | 1 | DERNIÈRE LAMES À FIXER |
| F |  | 6 | PLAQUE FIXATION PIEDS |
| G |  | 6 | COUVERCLE DU PIED |
| H |  | 4 | PLAQUE DE PROTECTION |
| H1 |  | 2 | |
| H2 |  | 2 | |
| I1 |  | 2 | |
| I2 |  | 2 | |
| P |  | 1 | |
| Q |  | 1 | |

| REPÈRE | DESCRIPTION | QTE | PIÈCES |
|--------|--|-----|--------|
| X2 |  | 1 | |
| X3 |  | 1 | |
| X4 |  | 1 | |
| X5 |  | 1 | |
| X7 |  | 1 | |
| X8 |  | 1 | |
| Y |   Z1  M6x16 QTY:36PCS | 12 | |
| Y1 |   Z2  ST3,5x18 QTY:12PCS | 12 | |
| Y2 |   Z3  M4x25 QTY:36PCS | 12 | |
| Z |  | 6 | |

| REPÈRE | DESCRIPTION | QTE | PIÈCES |
|--------|---|------|--------|
| 1# |  M6x16 | 68+2 | |
| 2# |  M6x20 | 36+2 | |
| 3# |  ST3,5x18 | 4+1 | |
| 4# |  M5x20 | 8+1 | |
| 5# |  M8x70 | 8+1 | |
| 6# |  M8 | 24 | |
| |  L6 | 1 | |
| |  L4 | 1 | |
| |  L4 | 1 | |
| | | | |

MANUEL D'UTILISATION DE LA BATTERIE / TELECOMMANDE

(uniquement pour l'éclairage et l'orientation des lames du toit)

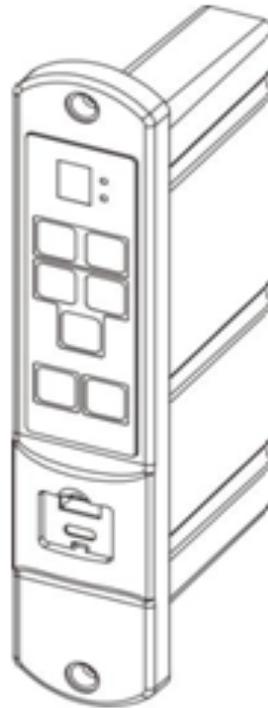

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit, afin de fonctionner correctement et de prolonger la durée de vie. En particulier, assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation. Après lecture, veuillez conserver cette instruction pour référence.

Précautions de sécurité

Veillez ne pas mettre le produit au feu, le presser ou le percer.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur de ce produit. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer soi-même. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur : sav@terria.fr

Veillez ne pas utiliser d'adaptateurs non qualifiés pour charger ce produit.

Veillez le charger avant utilisation.


Si la coque du produit présente des changements, une décoloration ou une odeur, veuillez cesser de l'utiliser.

Les tâches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide. Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.

Ce produit contient une batterie 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l'environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.

Apparence et fonction du produit

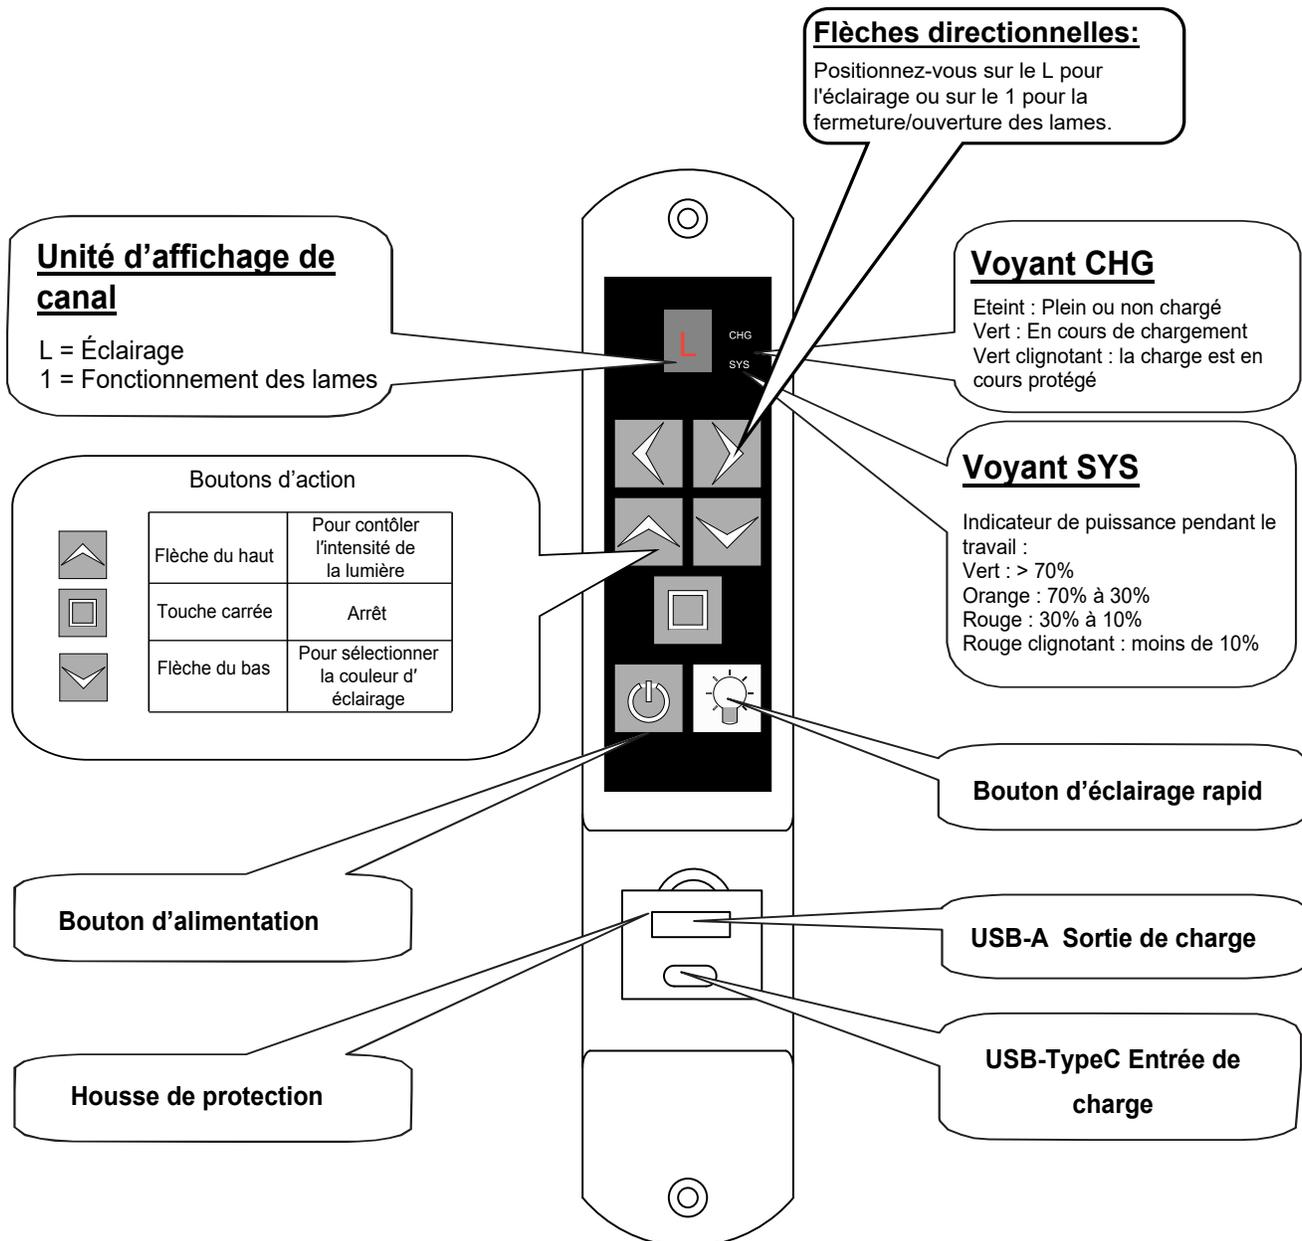

Attention, le câble doit être positionné à l'intérieur des barres pour éviter de le sectionner.

Dès que le chiffre apparaît, relâchez la pression sur le bouton

Avec les flèches directionnelles, positionnez-vous sur le 1 (ouverture/fermeture des lames) ou sur le L (éclairage)

Pour éteindre et économiser la batterie, appuyer longuement sur jusqu'à temps que le F apparaisse.

Veuillez charger la batterie entièrement pour la première utilisation à l'aide d'un chargeur muni d'une prise C (identique au téléphone SAMSUNG pour exemple), ensuite l'énergie solaire prendra le relais.

Vous pouvez charger la batterie avec une prise C, en cas d'éclairage prolongé la nuit.


Une sortie USB existe également pour vous permettre de charger votre téléphone en pleine journée.

Pour ne pas altérer la batterie, il est préférable de la retirer de la tonnelle et de la stocker dans un endroit chauffé. Il suffit juste de dévisser les 2 vis de fixation et de déconnecter les 2 câbles, en les laissant pendre à l'extérieur après la déconnexion. Et faire l'opération inverse en début de saison.

TELECOMMANDE




La télécommande dispose de 16 canaux permettant d'orienter les lames (canal 1), lever ou baisser les rideaux (canaux 2.3.4.5.7.8) et régler l'éclairage led (canal 6).

Nous vous conseillons de privilégier l'utilisation de la télécommande plutôt que du panneau de contrôle.

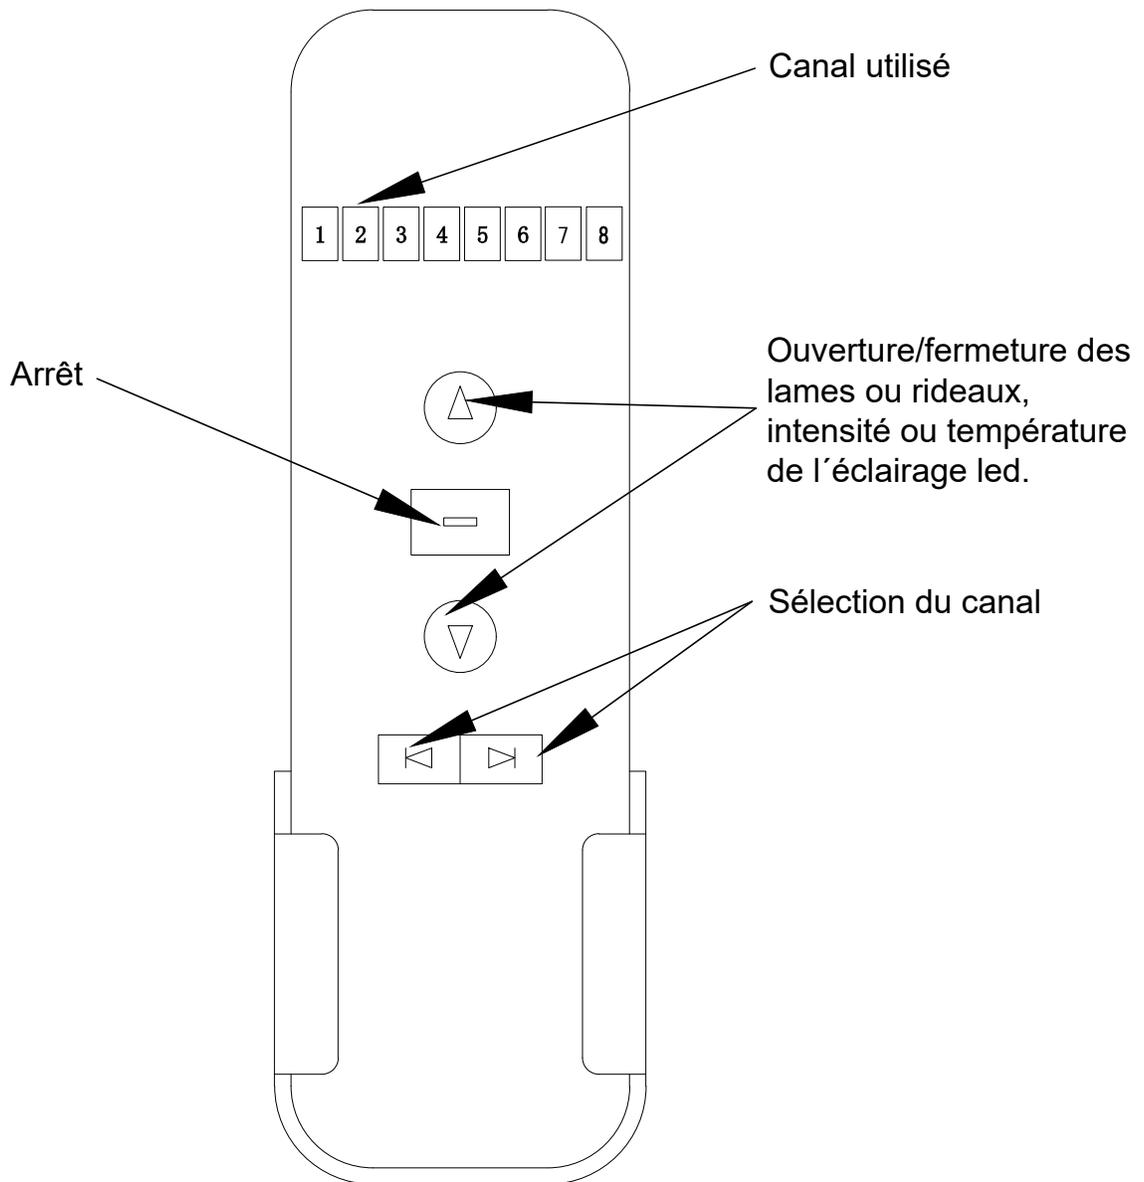



La télécommande est fournie avec une pile CR-2032. Elle fonctionne sur la fréquence 433,92 MHz. Sa portée maximale est d'environ 40-50 m suivant l'environnement.

1

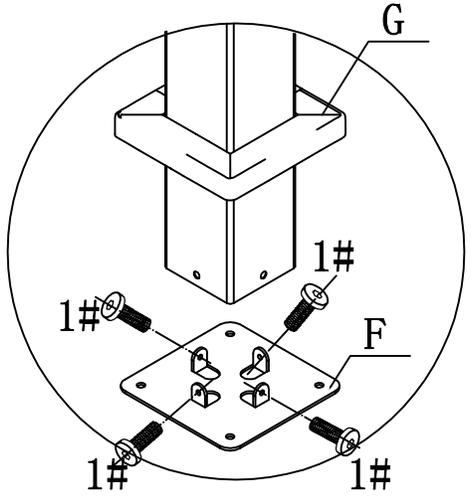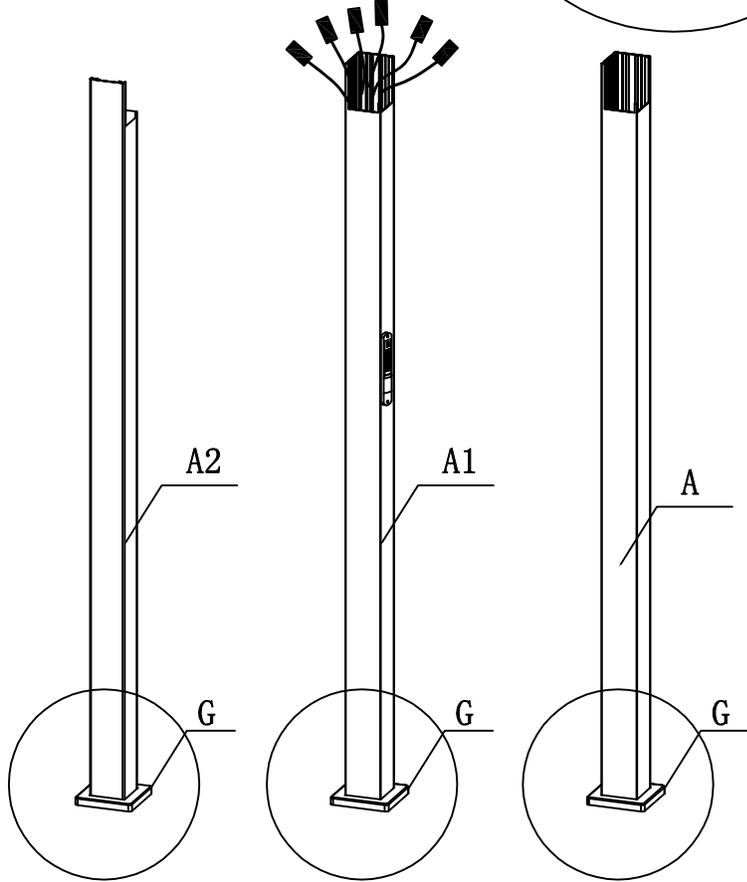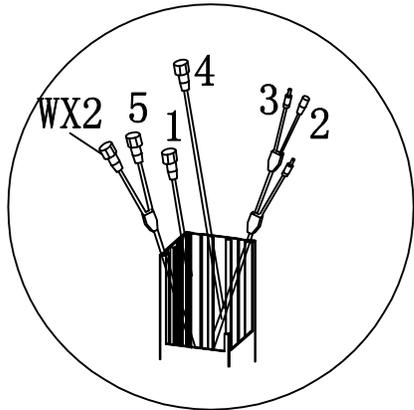




| | | | | | |
|----|---|--|----|----|-------|
| A | 2 | | F | 6 | |
| A1 | 2 | | G | 6 | |
| A2 | 2 | | 1# | 24 | M6x15 |

2

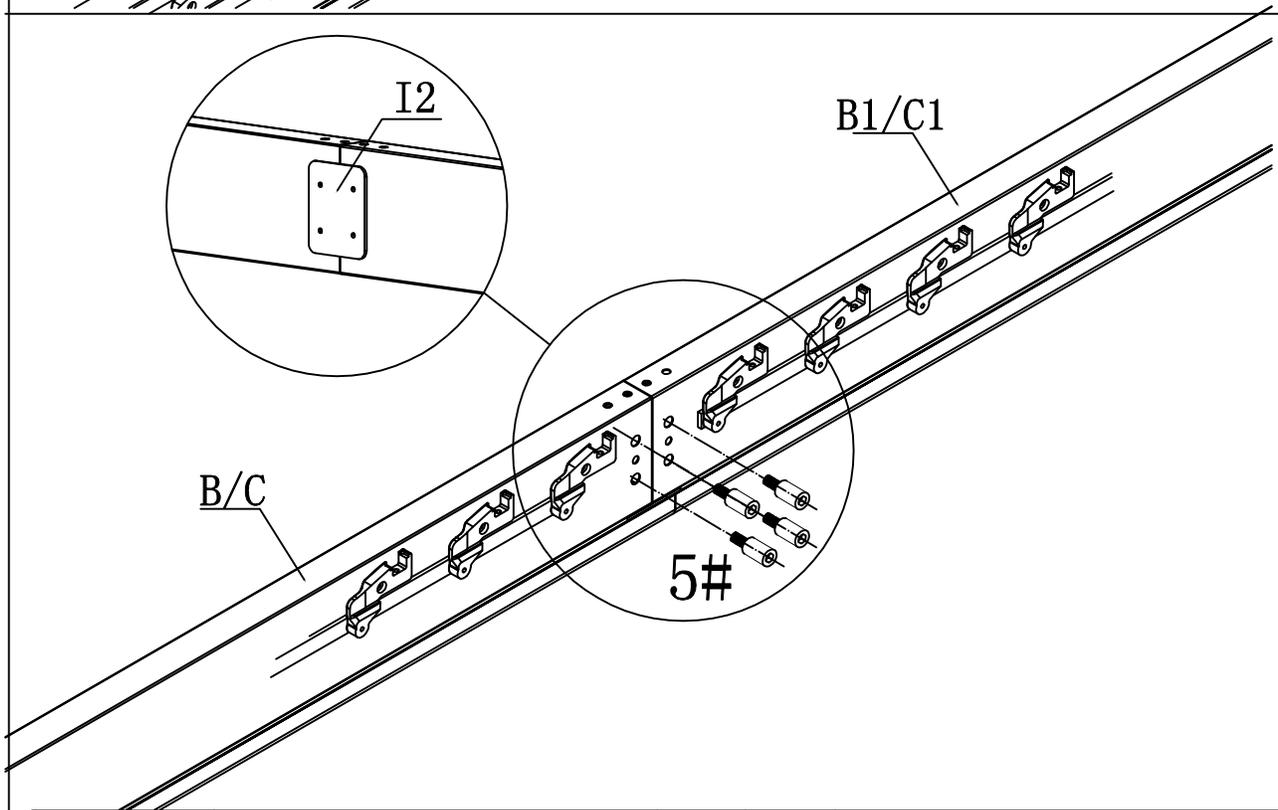
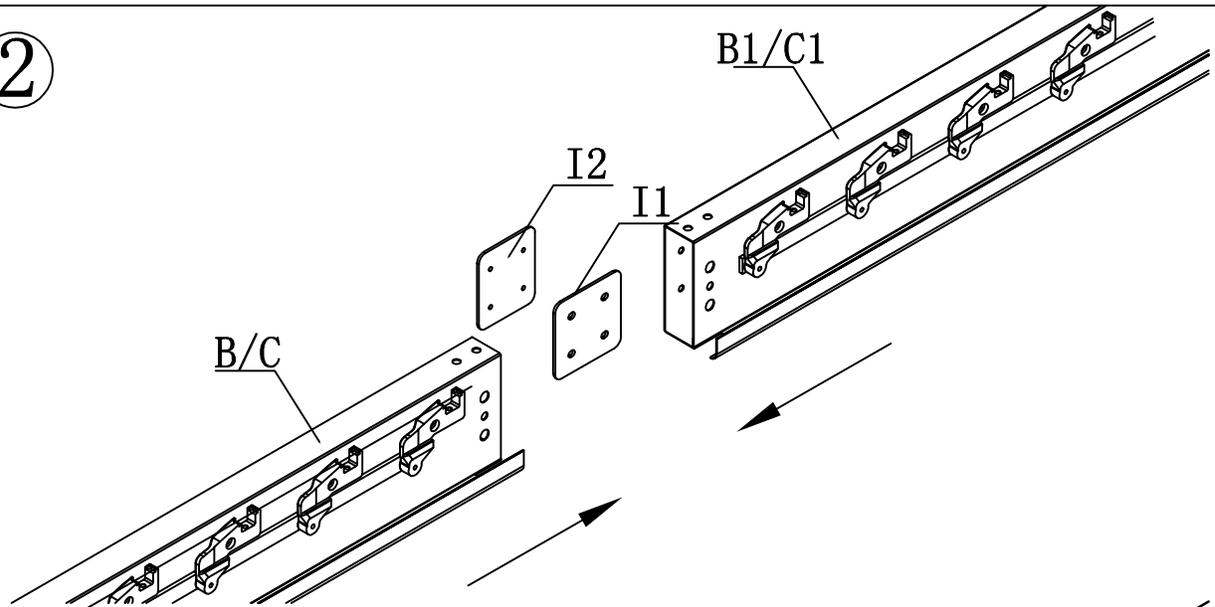


| | | | | | |
|----|---|--|----|---|-------|
| B | 1 | | C | 1 | |
| B1 | 1 | | C1 | 1 | |
| I1 | 2 | | 5# | 8 | M6x70 |
| I2 | 2 | | | | |

3


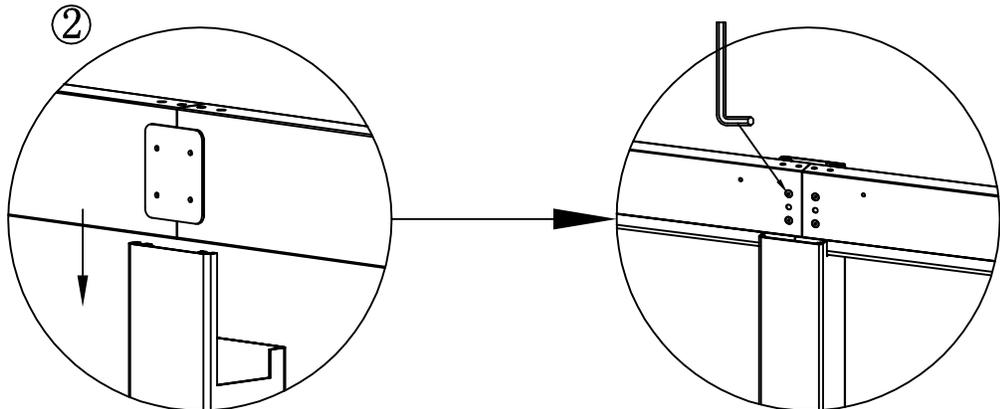
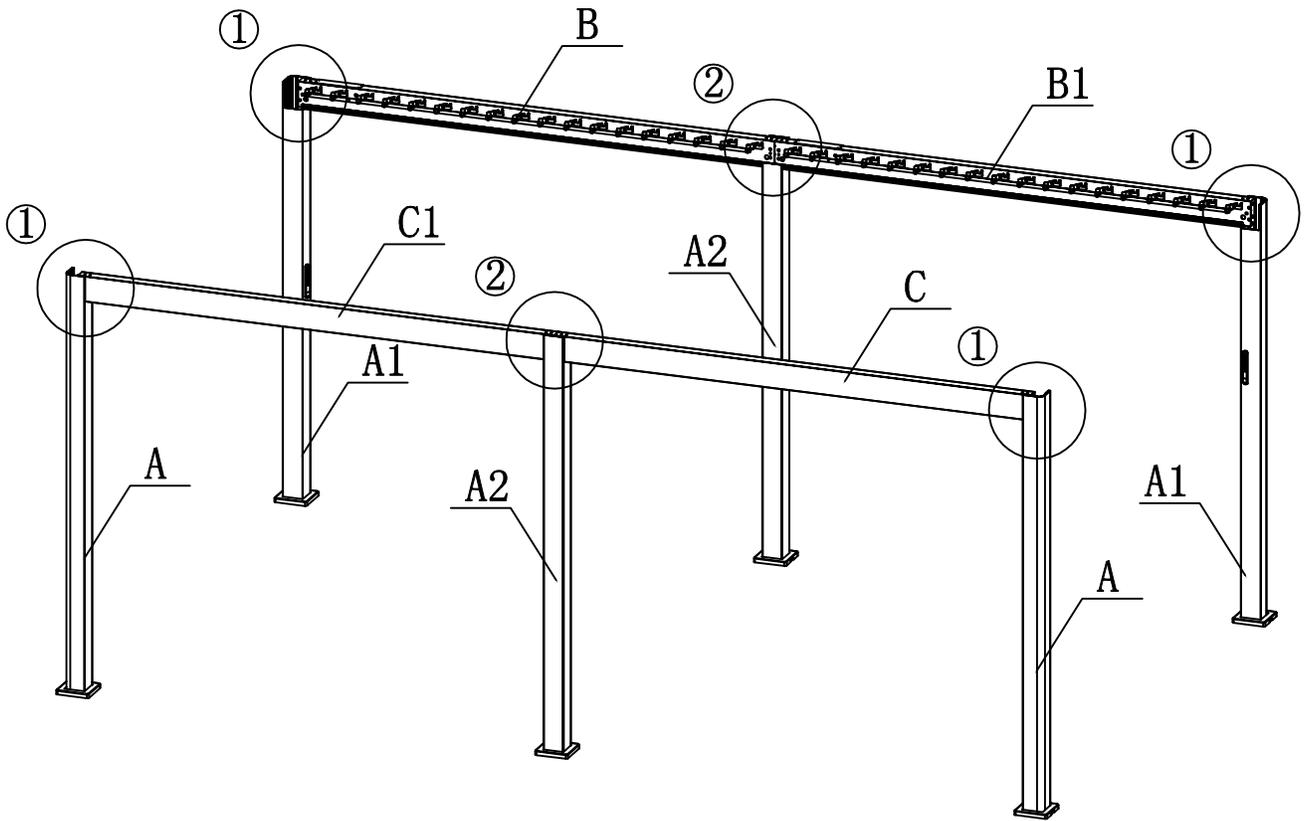
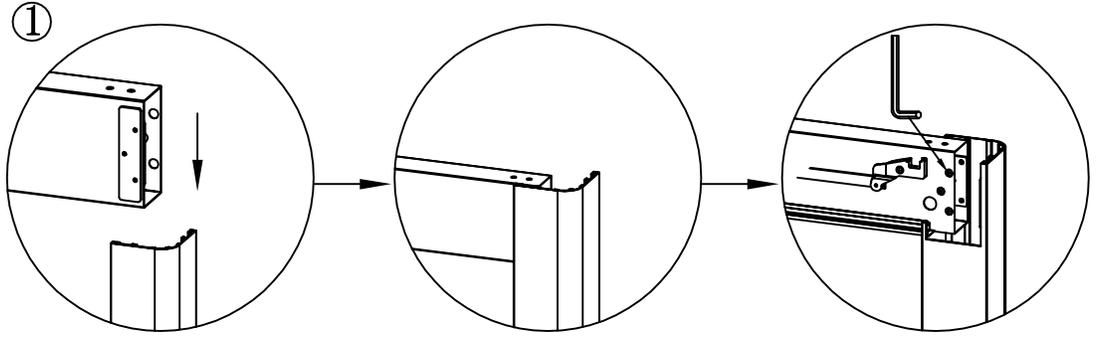



4

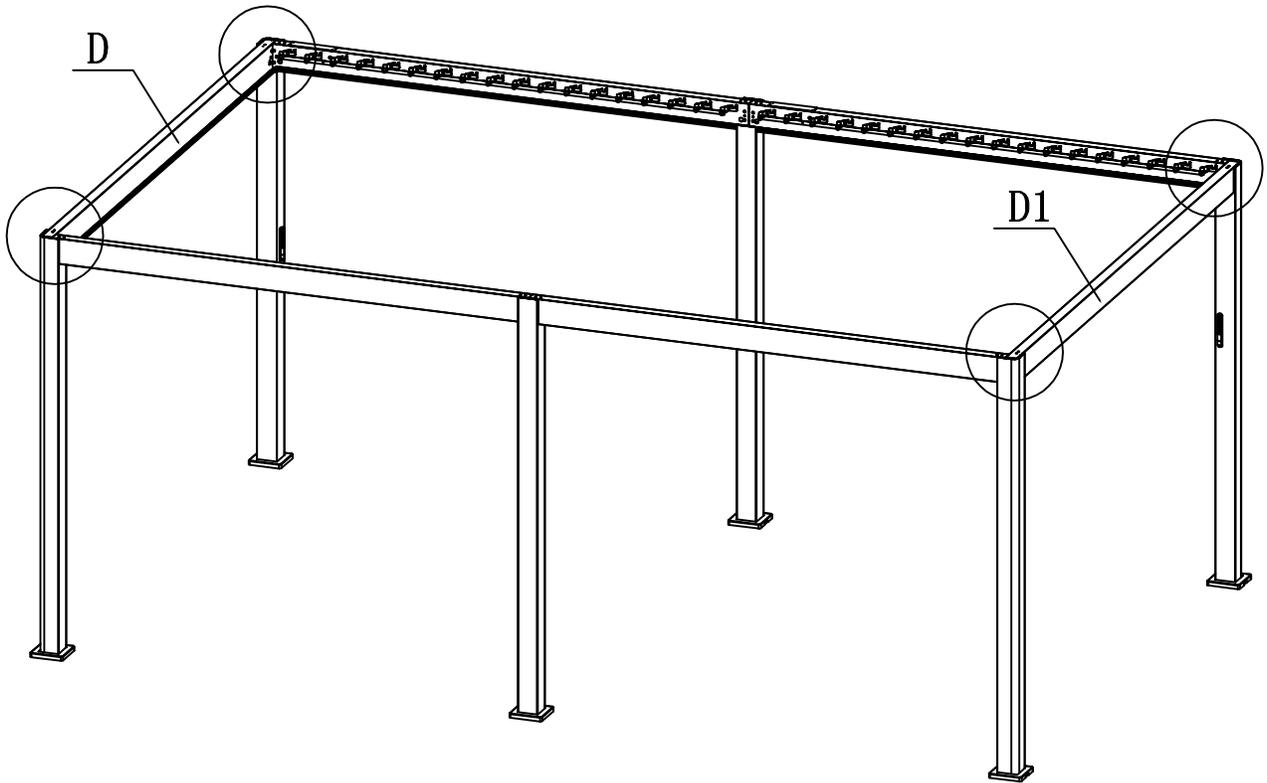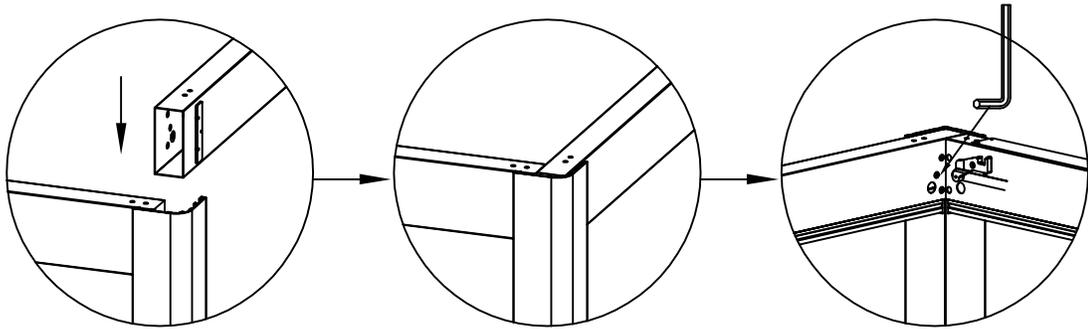




| | | |
|----|---|--|
| D | 1 | |
| D1 | 1 | |


⑤

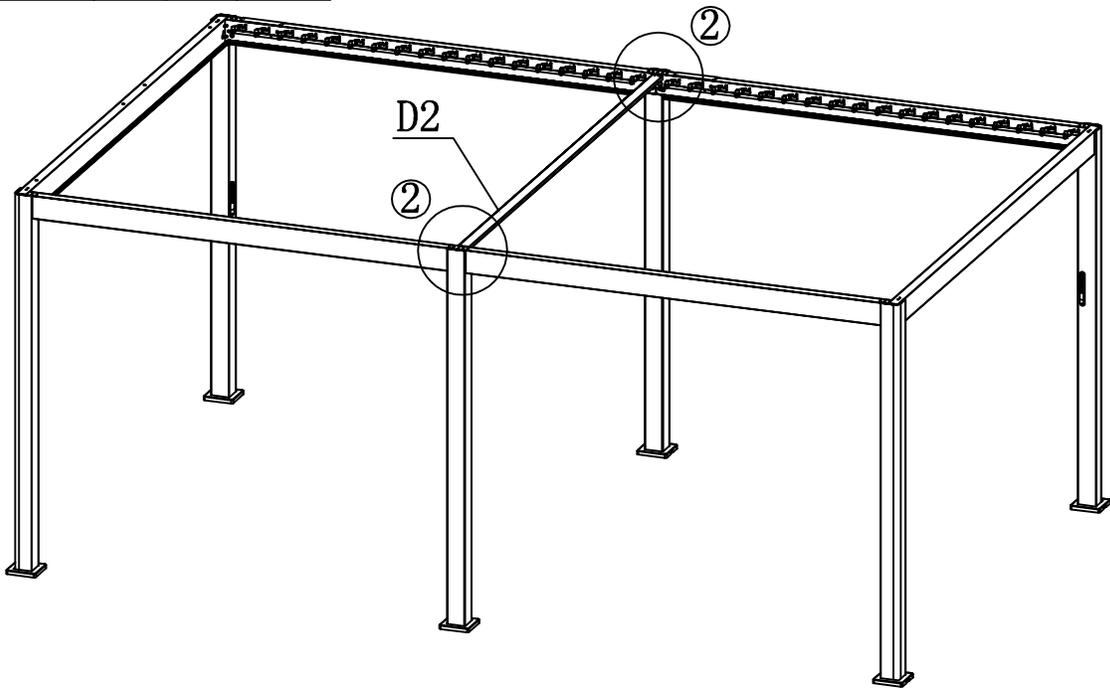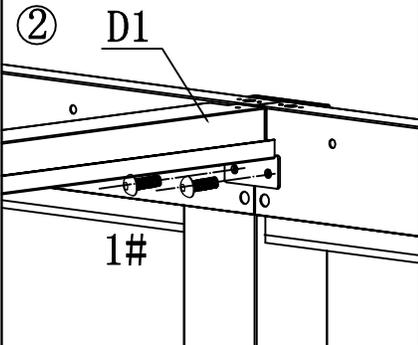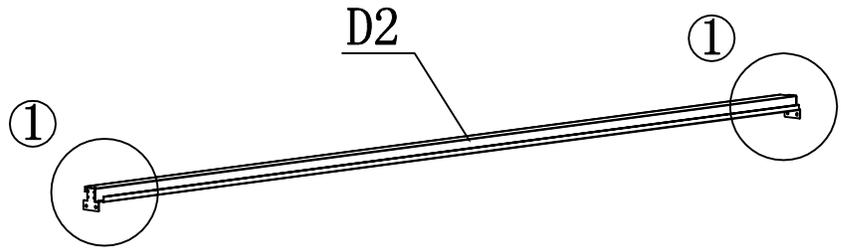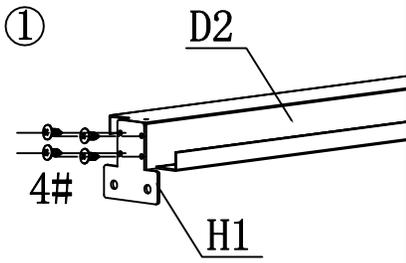


| | | | | | |
|----|---|--|----|---|---|
| D2 | 1 |  | | | |
| H1 | 2 |  | | | |
| 1# | 4 |  | 4# | 8 |  |

⑥

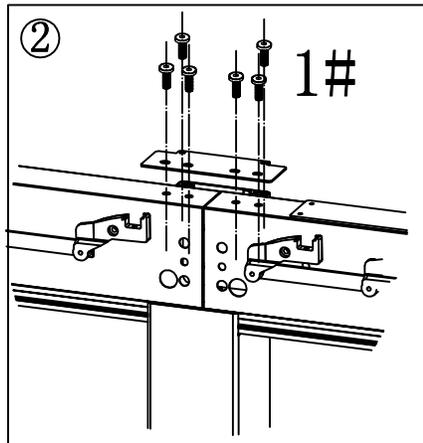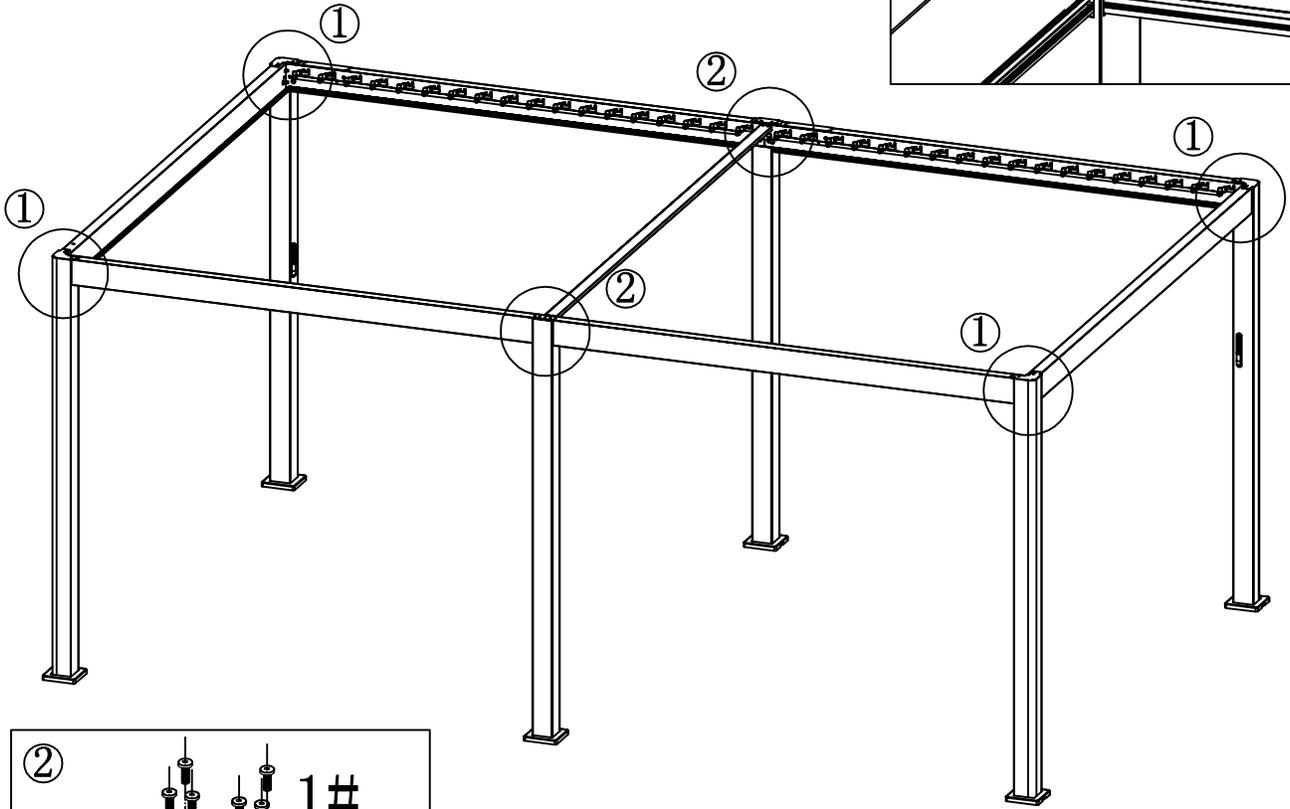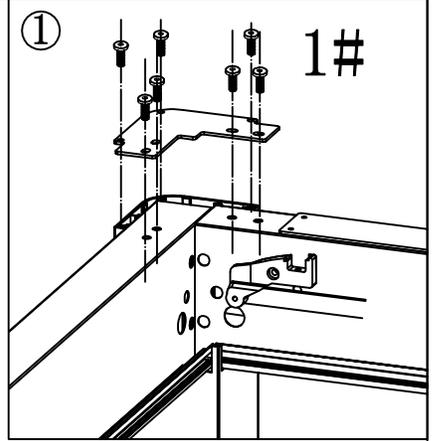


| | | |
|----|----|--|
| H | 4 |  |
| H2 | 2 |  |
| 1# | 40 |  |



7

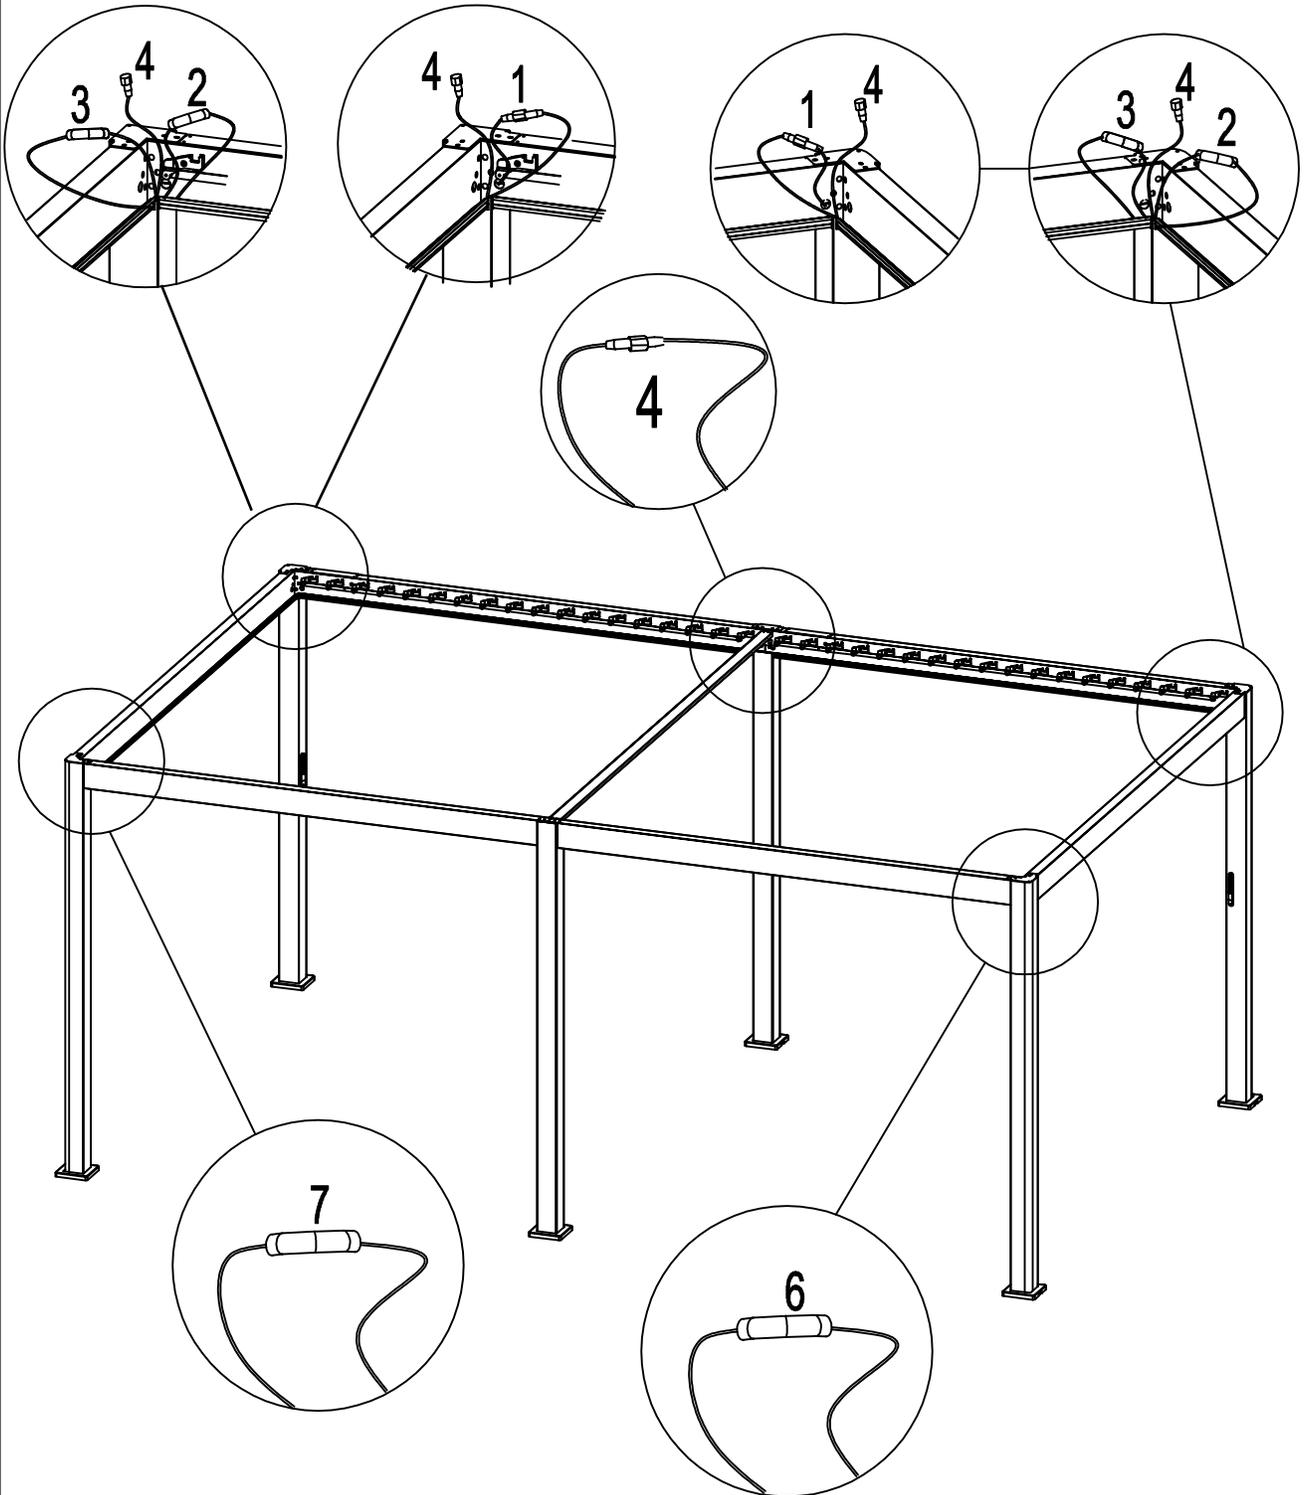


8

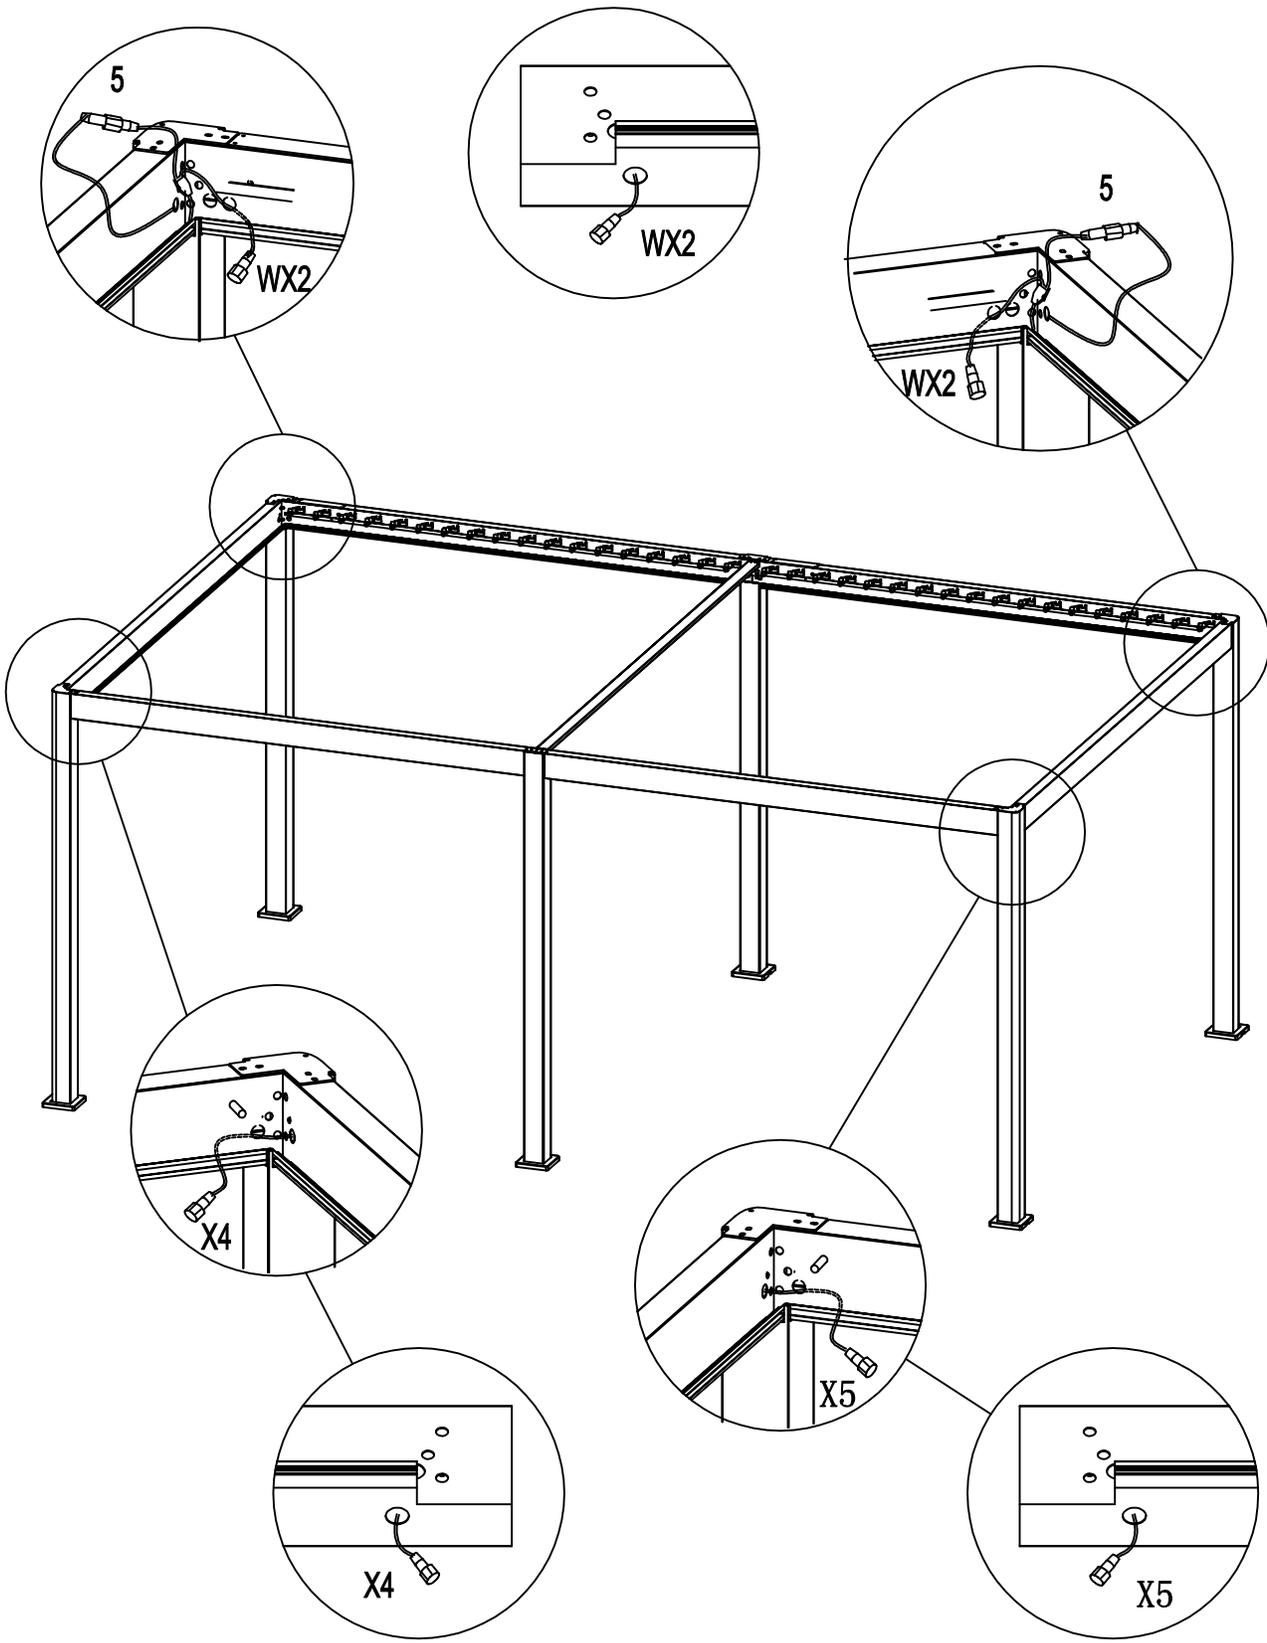


9

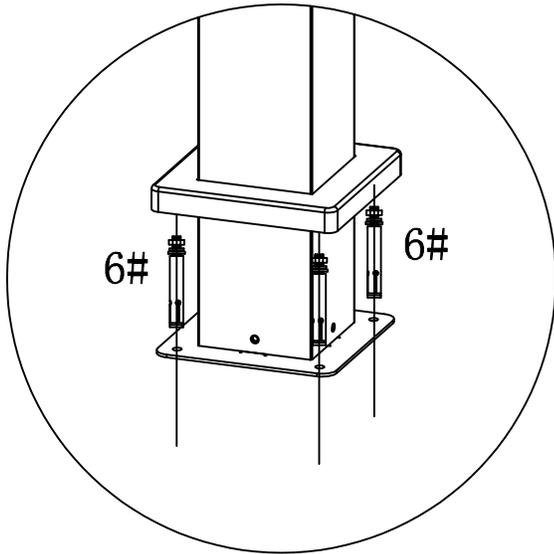
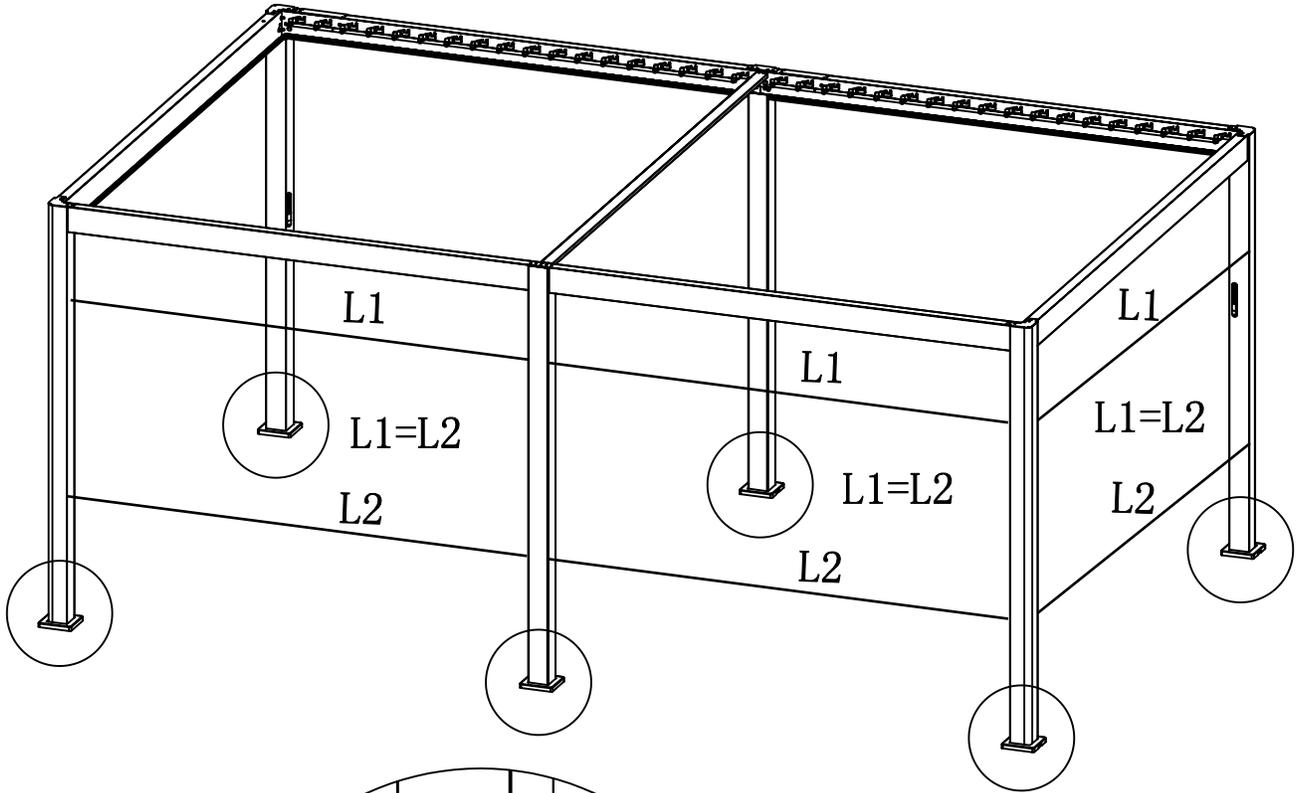


| | | | |
|----|----|---|----|
| 6# | 24 |  | M8 |
|----|----|---|----|

10

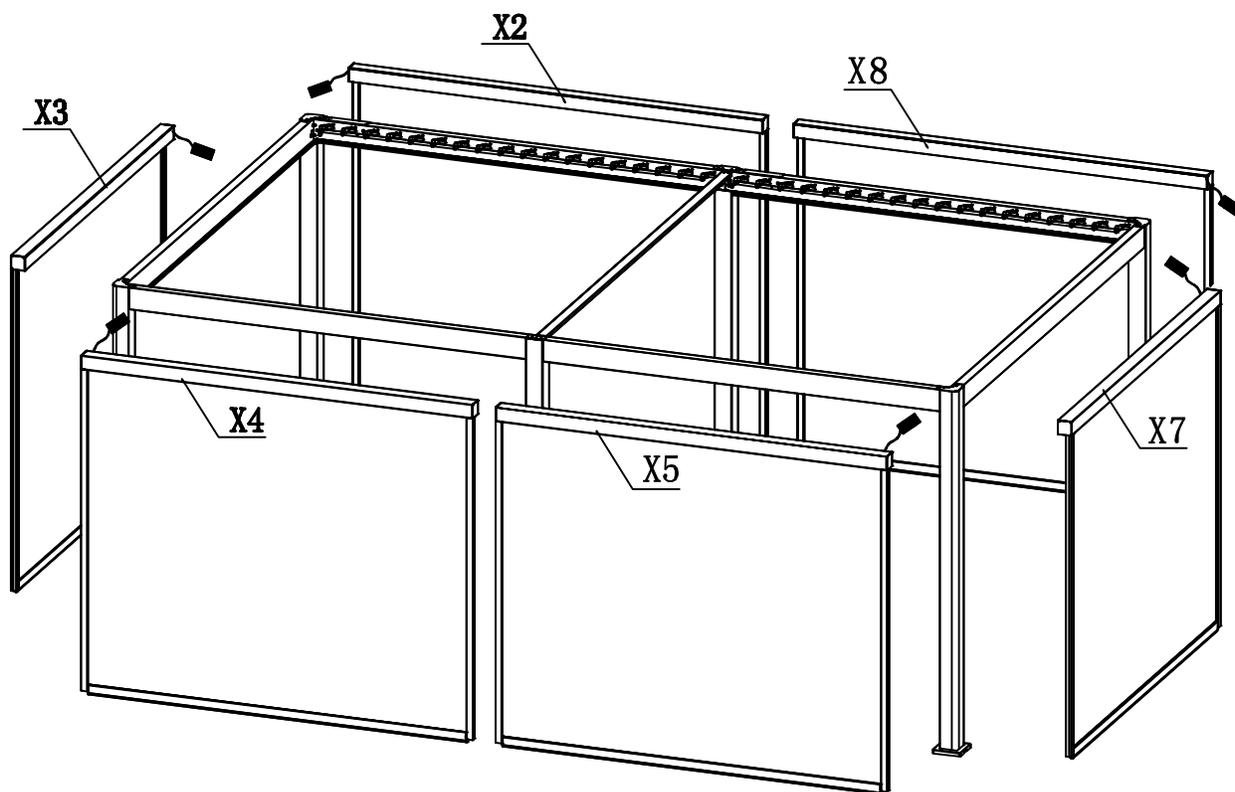


11

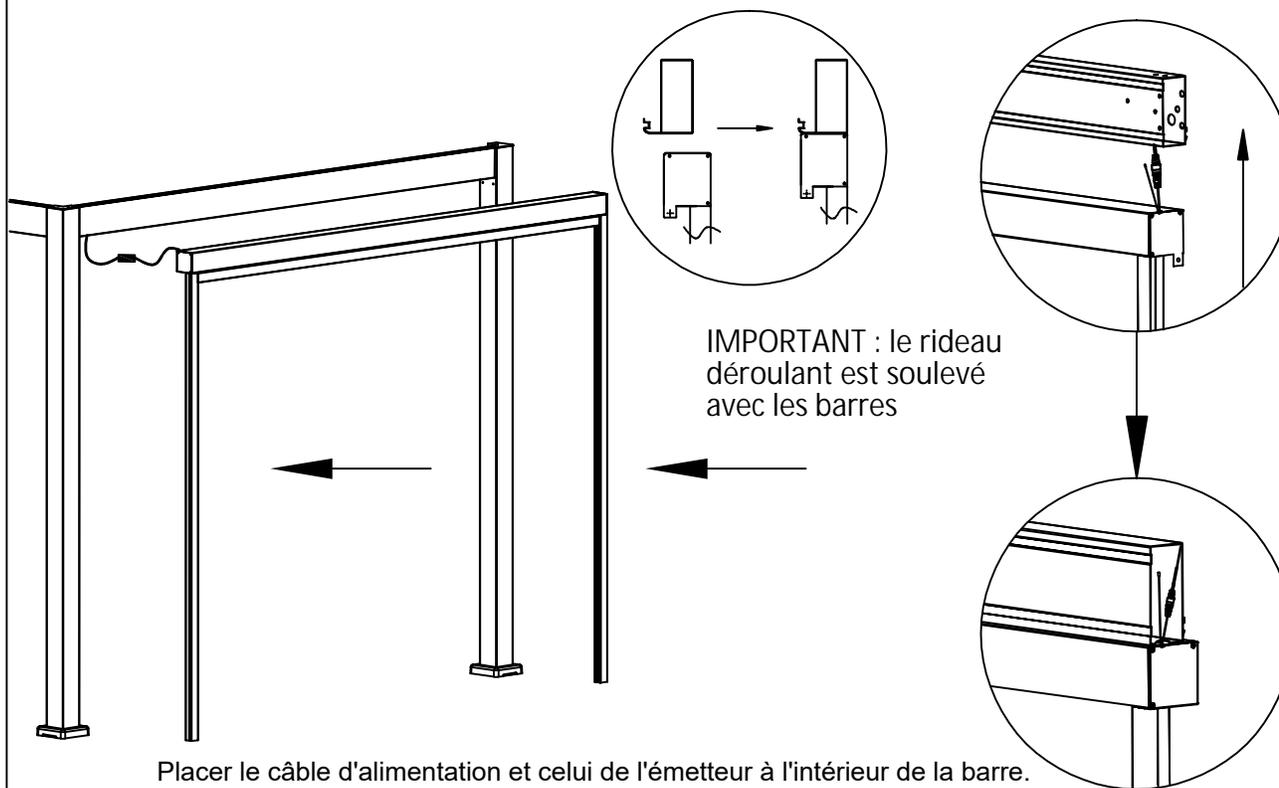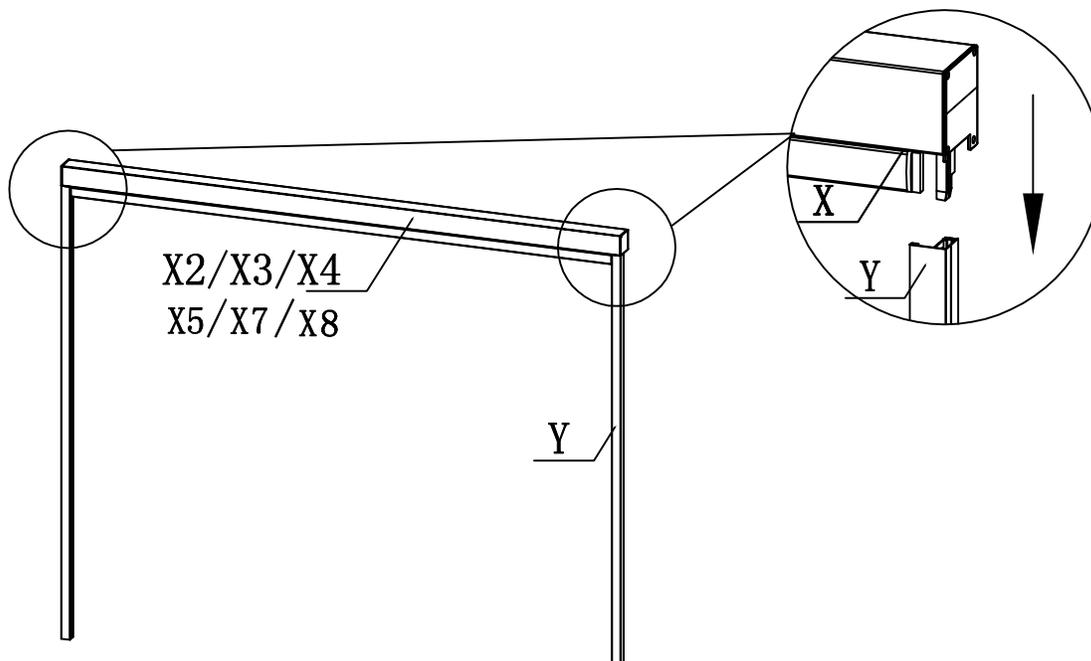

IMPORTANT : le rideau déroulant est soulevé avec les barres

Placer le câble d'alimentation et celui de l'émetteur à l'intérieur de la barre.
Faire attention à ne pas endommager les câbles.



X2/X3/X4
X5/X7/X8





Y



12

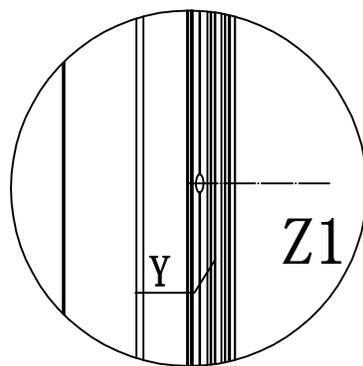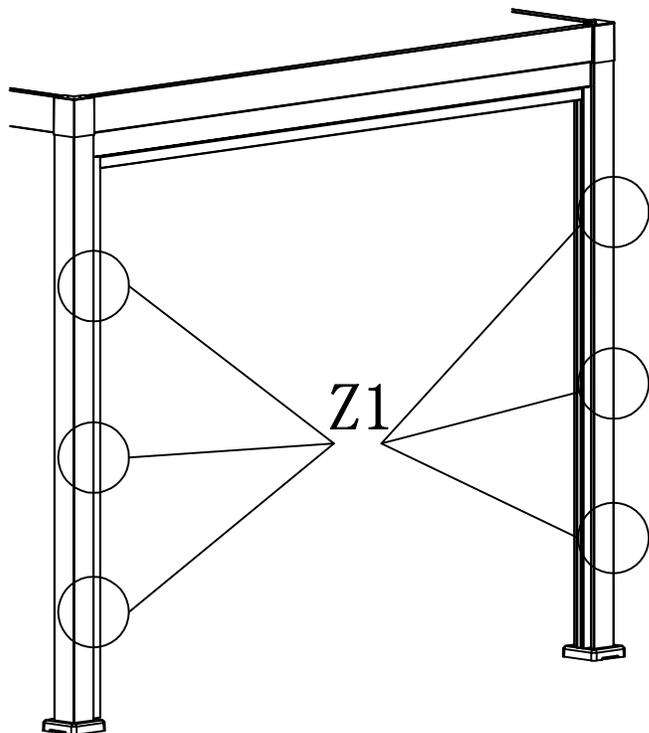

Perçage pour vis

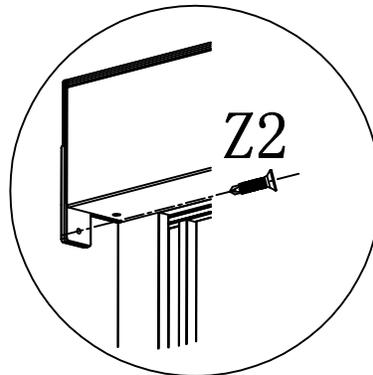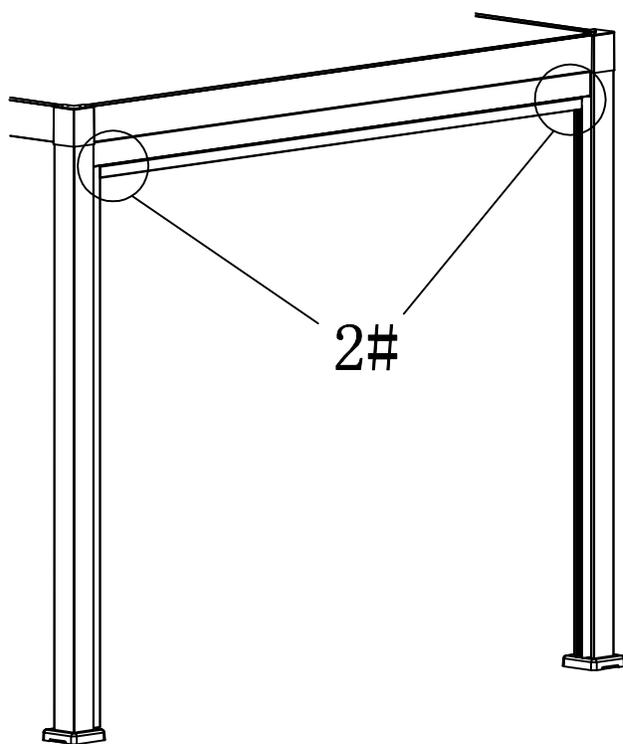

| | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|
| Z1 | 6 |  M6x16 | Z2 | 2 |  |
|----|---|---|----|---|---|

Synchronisation de la télécommande avec les rideaux déroulants.

Il faut synchroniser les 4 rideaux avec la télécommande. L'opération ne dure que quelques secondes.


1. Sélectionner le canal 2 sur la télécommande.

2. Appuyer et maintenir à l'aide d'une pointe sur le bouton jaune (clé de codage T) à l'extrémité du rideau. Lorsque le moteur émet un BIP sonore et effectue une brève rotation, relâcher le bouton. Le rideau est synchronisé.


3. Vérifier que le rideau est bien synchronisé en actionnant les boutons de la télécommande pour lever/baisser le rideau.

4. Répéter les points 1 & 2 pour les 3 autres rideaux (canal 3, 4 et 5,7,8). Vous pouvez choisir n'importe quel rideau.


1

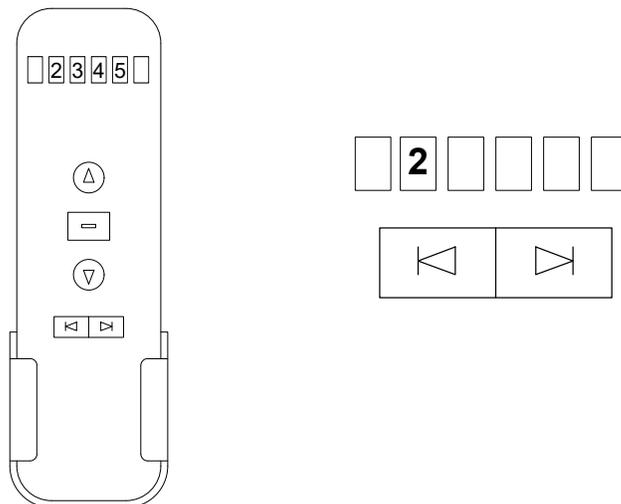




2

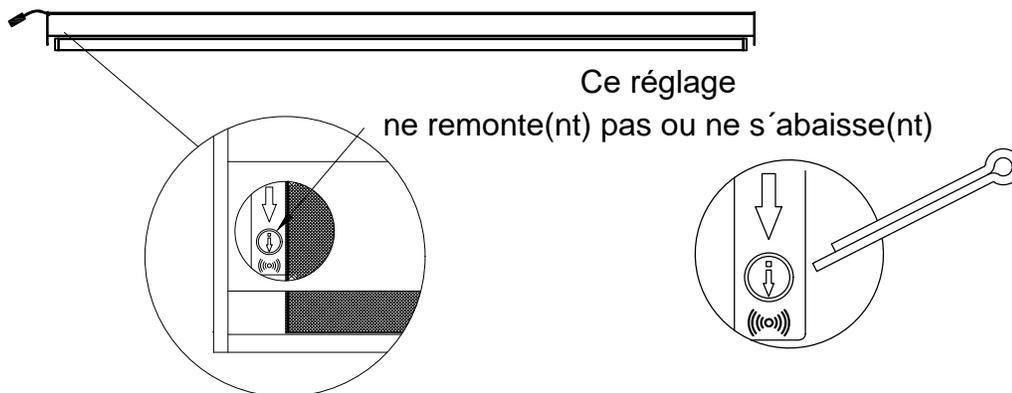

3


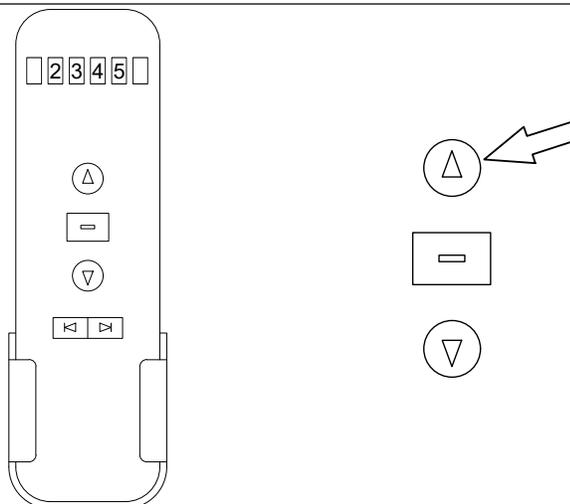


13

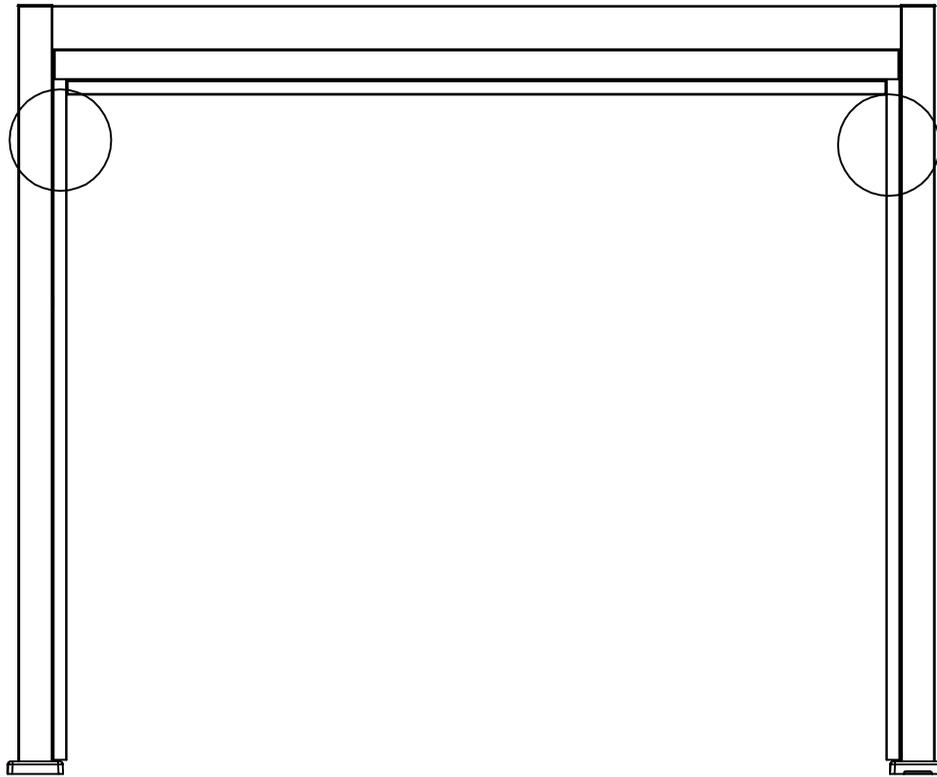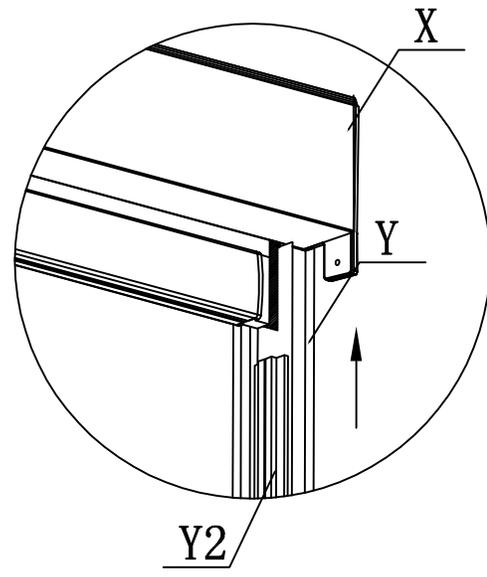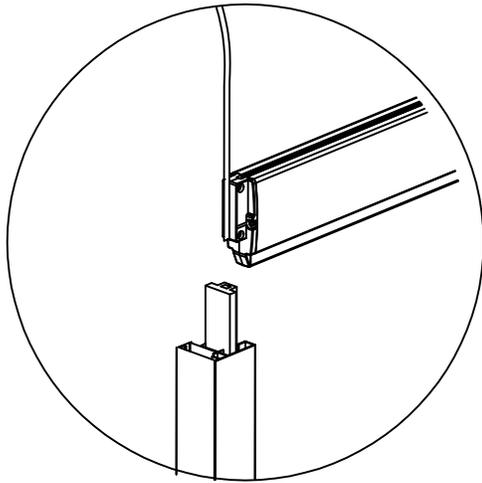

| | | | |
|----|---|--|---|
| Y2 | 2 |  |  |
|----|---|--|---|

14

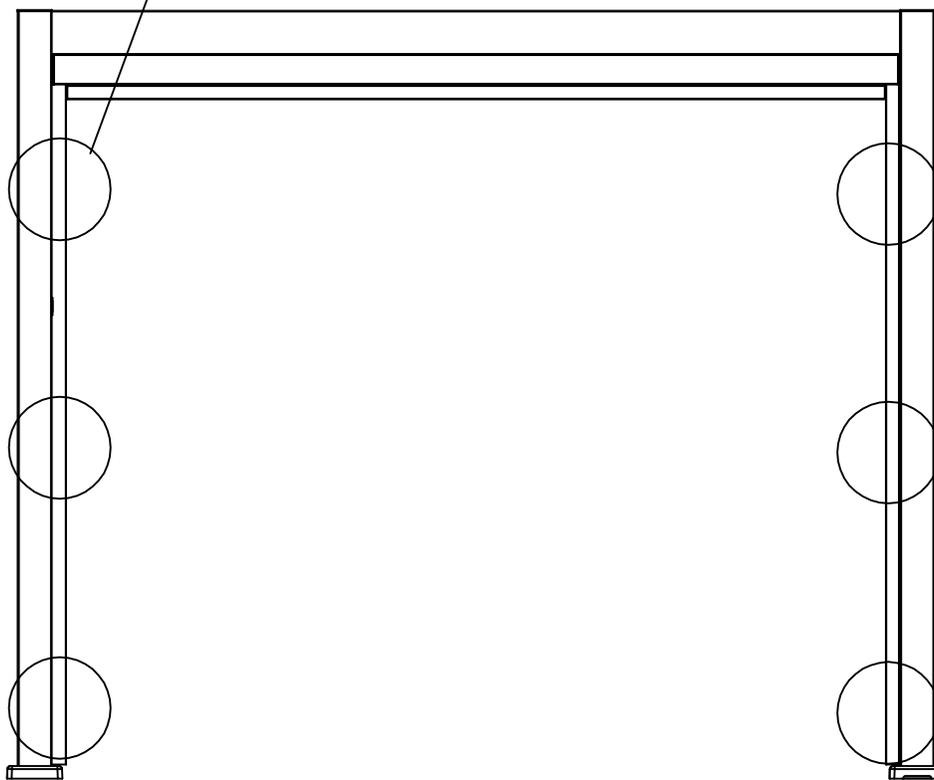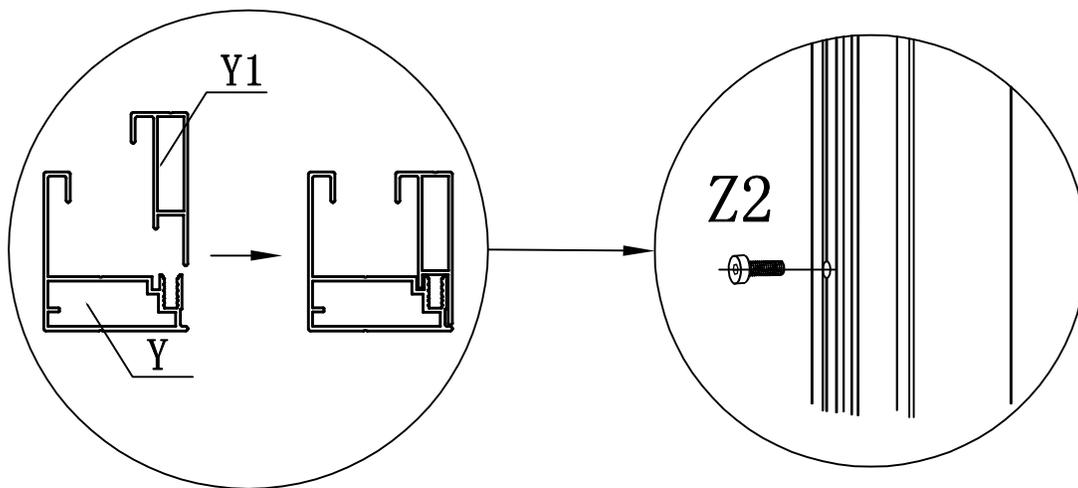

| | | | |
|----|---|--|---|
| Y1 | 2 |  | 1 |
| Z2 | 6 |  | |

Réglage de la position limite haute et basse des rideaux.

Attention:

1. Ce réglage est nécessaire uniquement si le(s) rideau(x) ne remonte(nt) ou ne s'abaisse(nt) pas complètement.


2. Lors du réglage du rideau, si vous n'intervenez pas pendant 30 secondes, le réglage ne sera pas validé. Il faudra alors refaire la manipulation.

Ajustement de la limite supérieure




| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | 1 | | | Remonter le rideau au maximum | |
| | 2 | | | Appuyer avec une pointe dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour déclencher le mode réglage. Le mode réalise un quart de tour. | |
| | 3 | | | Appuyer sur la touche Montée pour ajuster à la position souhaitée. | |
| | 4 | | | Une fois la position souhaitée atteinte, appuyer une nouvelle fois dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position. Le moteur réalise un quart de tour. | |


Ajustement de la limite inférieure

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | 1 | | | Abaisser le rideau au maximum. | |
| | 2 | | | Appuyer avec une pointe dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour déclencher le mode réglage. Le mode réalise un quart de tour. | |
| | 3 | | | Appuyer sur la touche Descente pour ajuster à la position souhaitée. | |
| | 4 | | | Une fois la position souhaitée atteinte, appuyer une nouvelle fois dans l'ouverture à l'arrière de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position. Le moteur réalise un quart de tour. | |





16

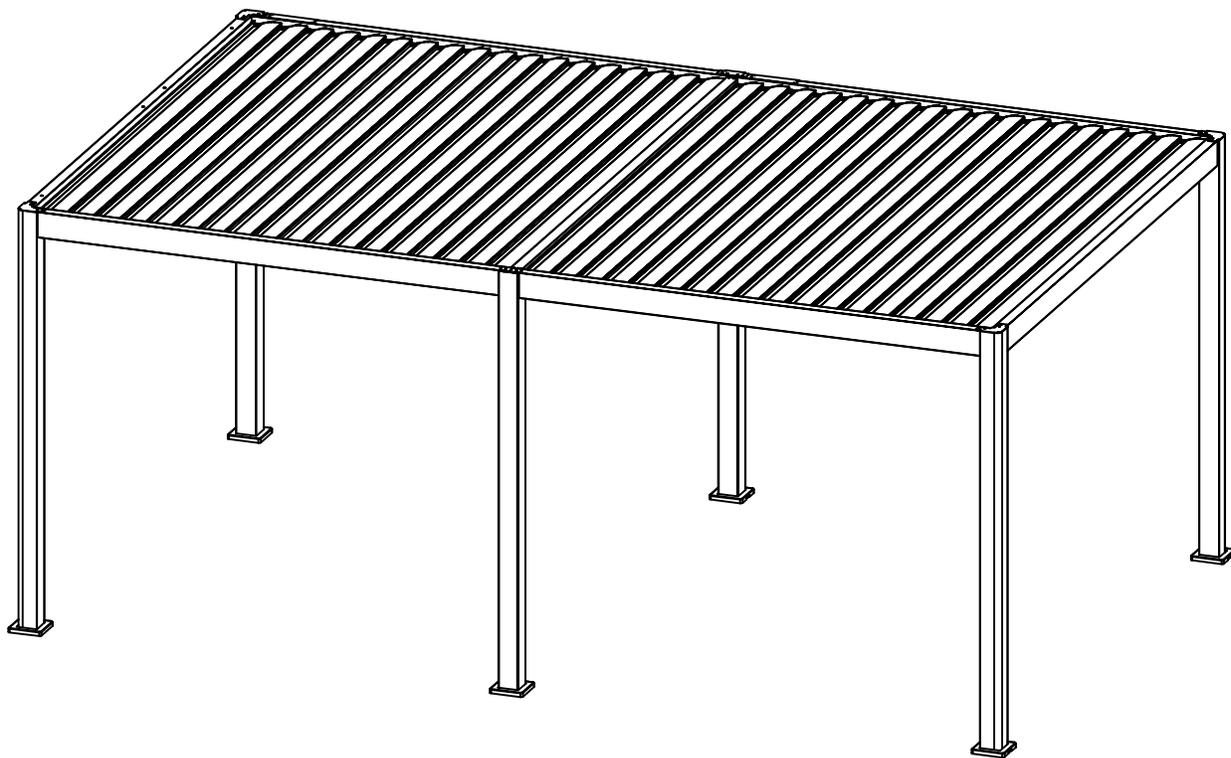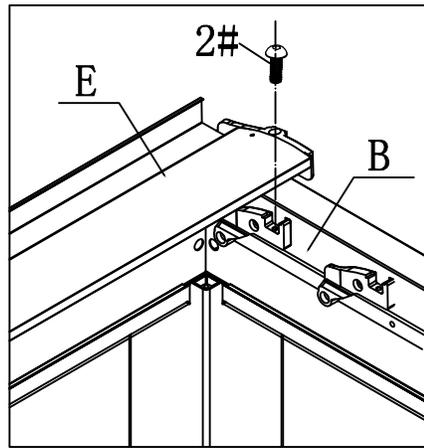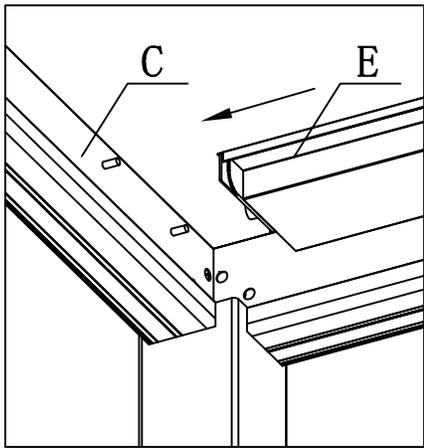


| | | |
|----|----|---|
| E | 36 |  |
| 2# | 36 |  M6x20 |



17

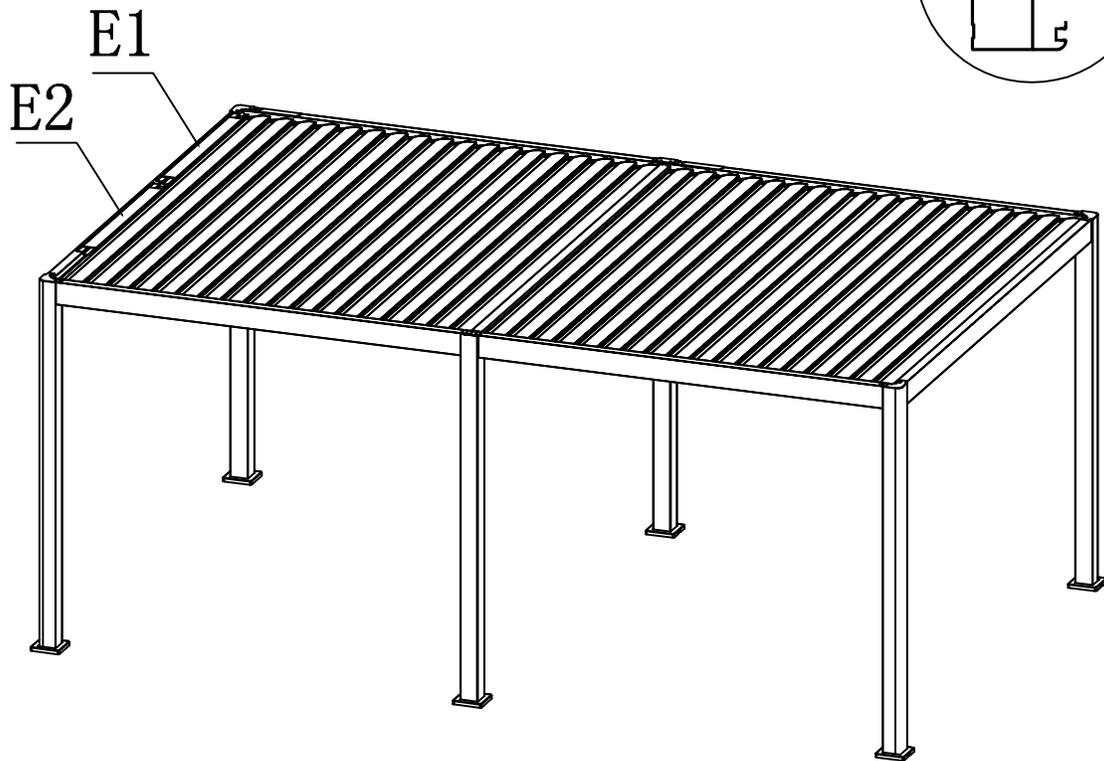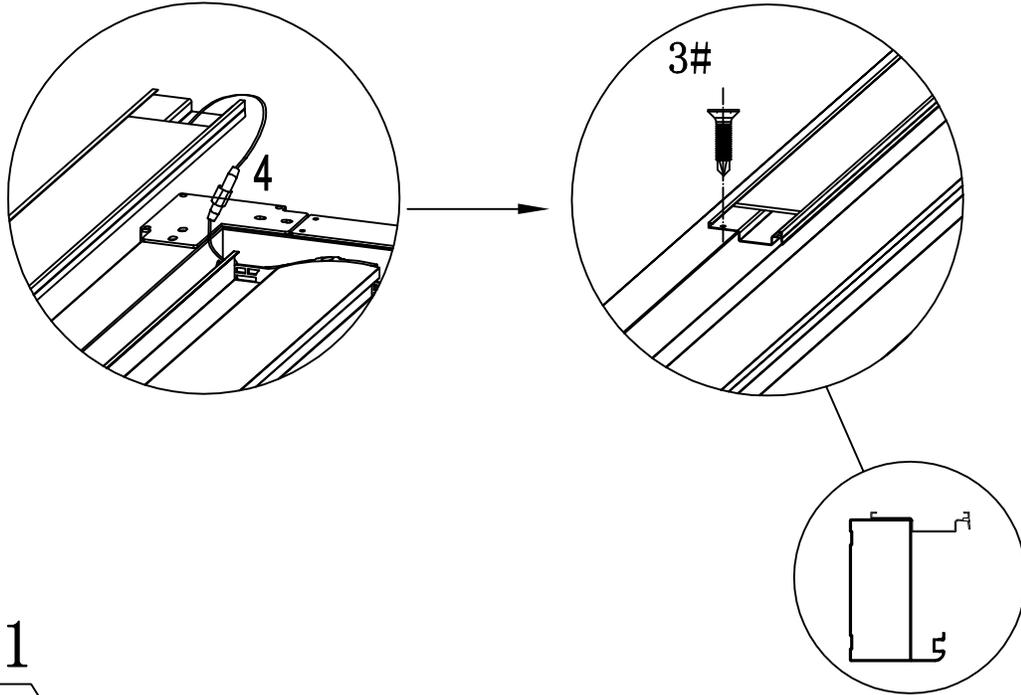

| | | |
|----|---|--|
| E1 | 1 |  Panneau solaire |
| E2 | 1 |  Panneau solaire |
| 3# | 4 |  ST3,5x18 |

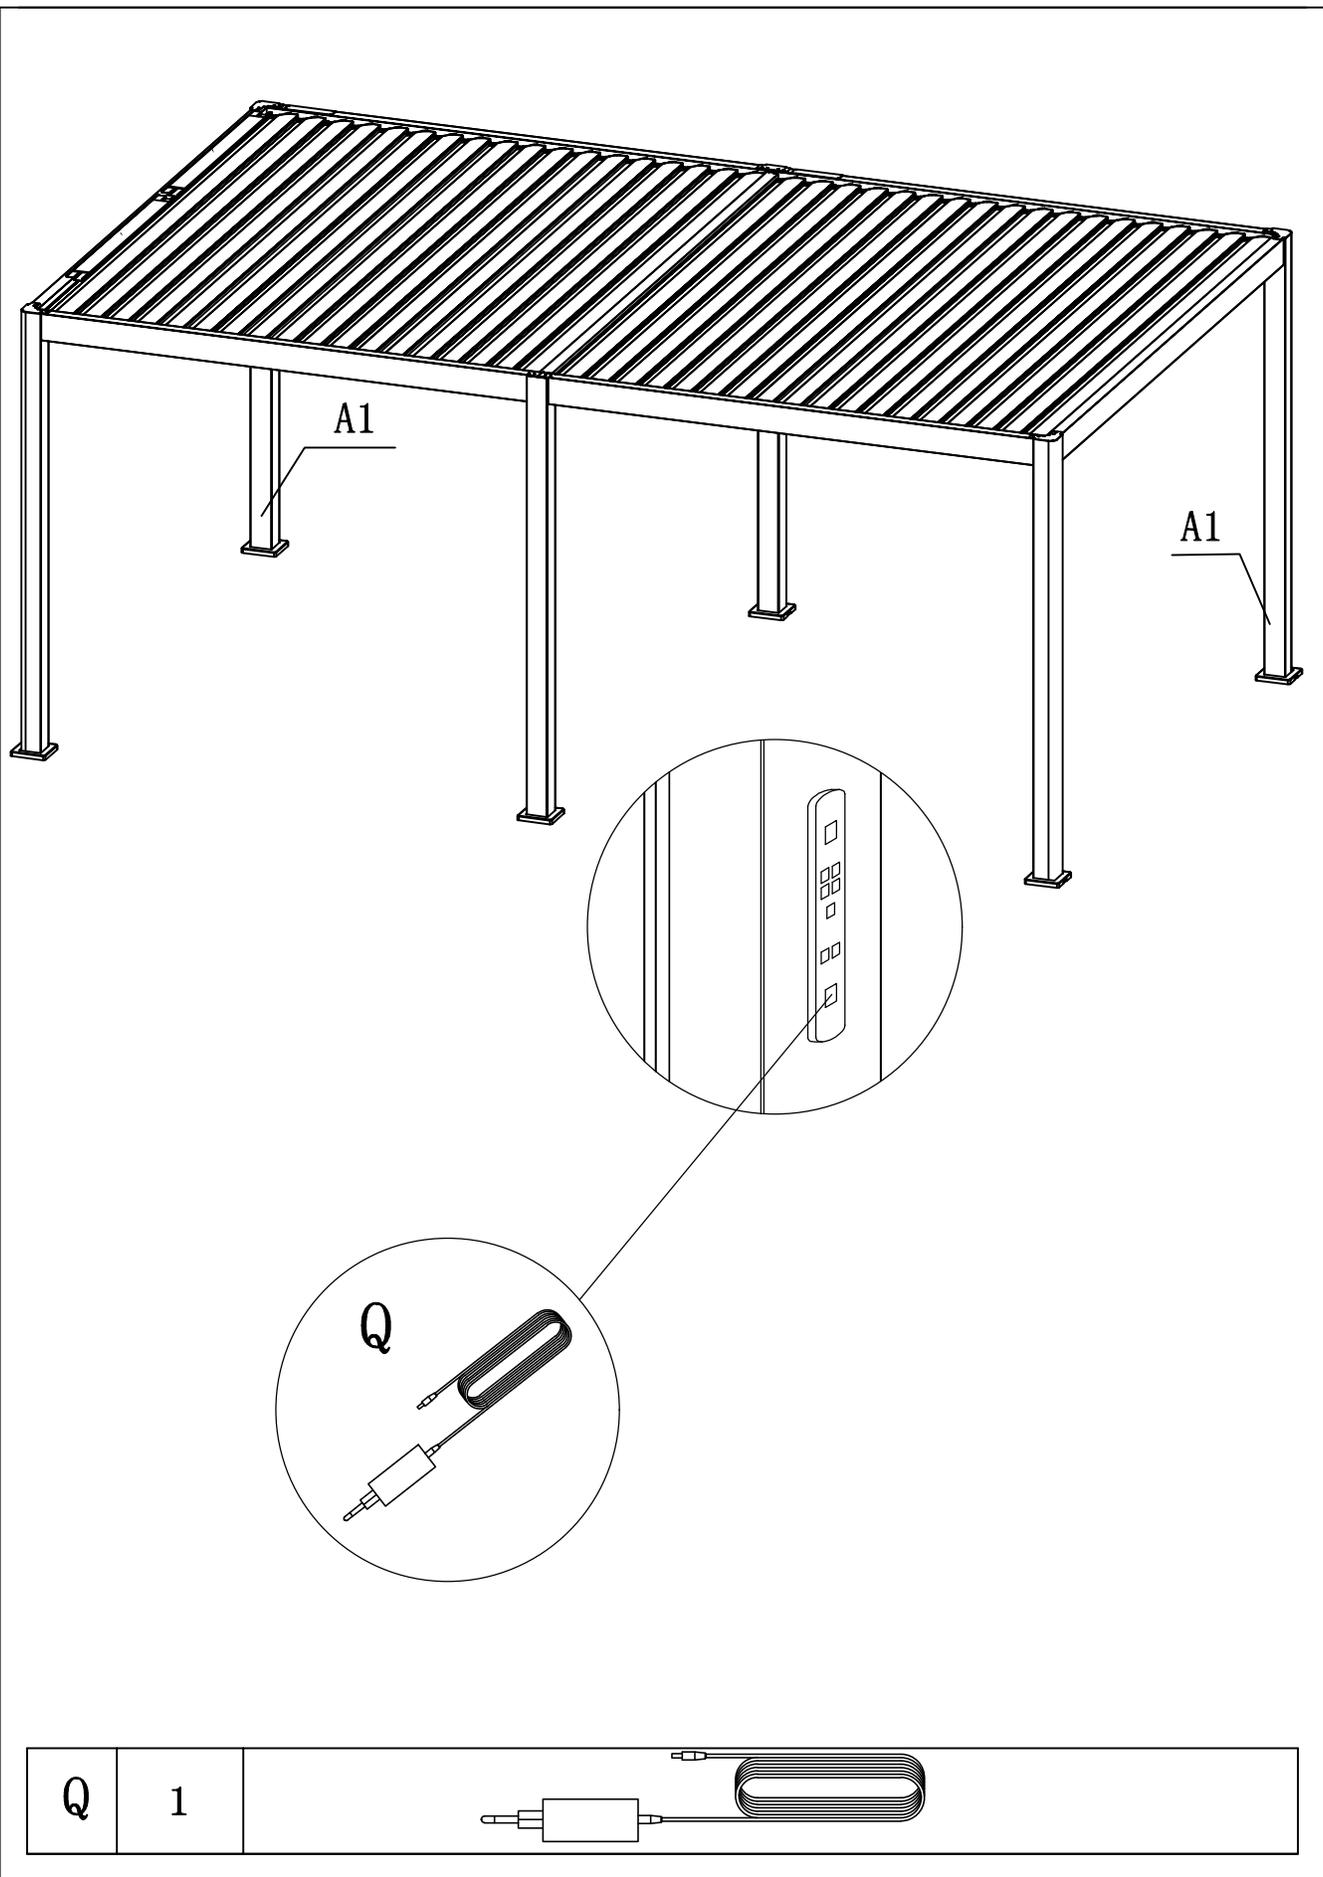

Après usage, il est recommandé de remonter les rideaux systématiquement. En cas de vent violent, positionner les lames à plat de façon à éviter leur arrachement de la structure.

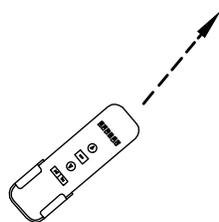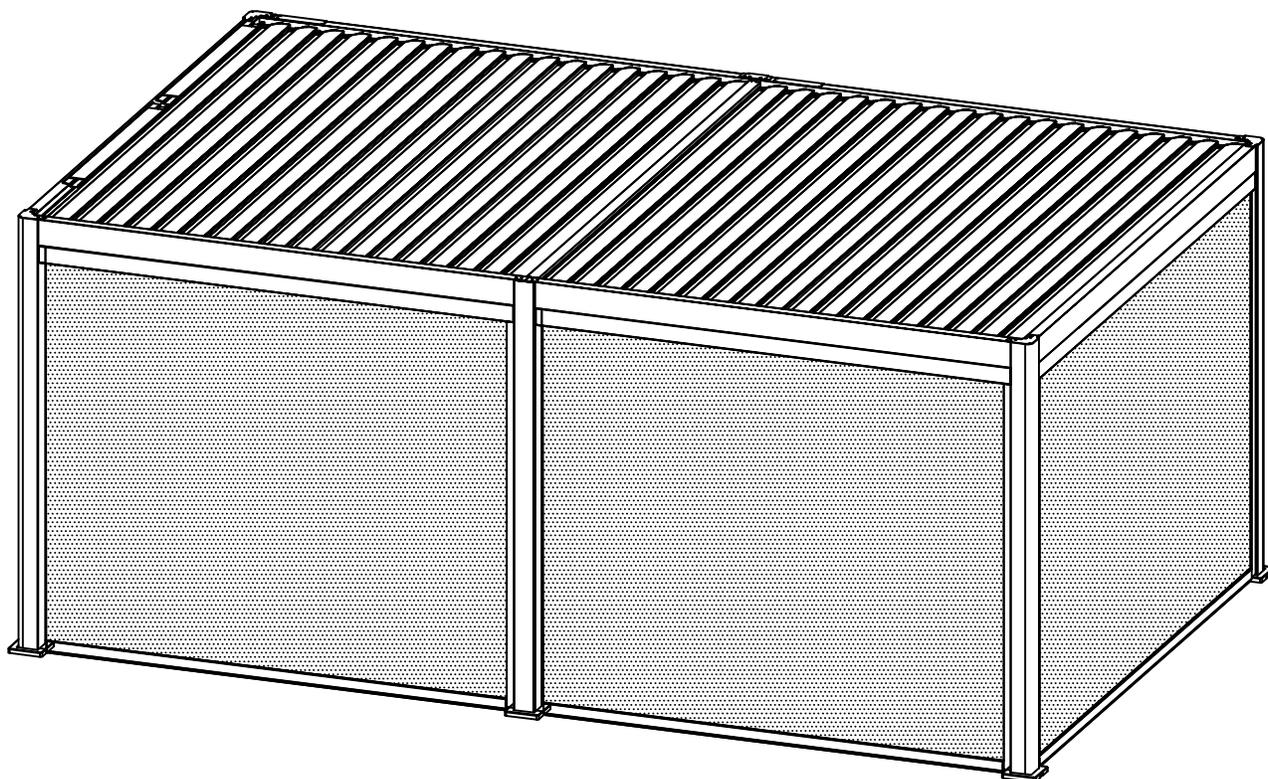

FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU



À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

