

Qilive



SMART TV 43"

Q43UG251B

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

EN	Instructions manual	P. 01
FR	Manuel d'utilisation	P. 21
ES	Manual de instrucciones	P. 42
PT	Manual de utilização	P. 63
PL	Instrukcja obsługi	s. 84
HU	Használati útmutató	105.o.
RO	Manual de utilizare	p. 124

Content

Safety Information	2
Important Safety Precautions	2
TV Buttons And Terminal Interface	5
External device connection diagram	5
TV Install And Connect.	6
TV Stand Installation Instructions	6
OSD	7
1、Initial Setup	7
2、HOME	11
3、Settings	12
4、Tv Source setting	14
5、Accounts & sign-in.	15
PRODUCT INFORMATION	16
Help	17
Remote Controller	18
Guarantees and limitations of liability	19

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

EN

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The apparatus shall be used in moderate climates only.

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

-If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW at 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz


The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.


One key:

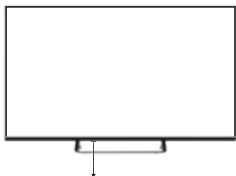

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	Mini AV TV input port for connecting the Mini AV cable		USB input Connect a USB device here to play its media files.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

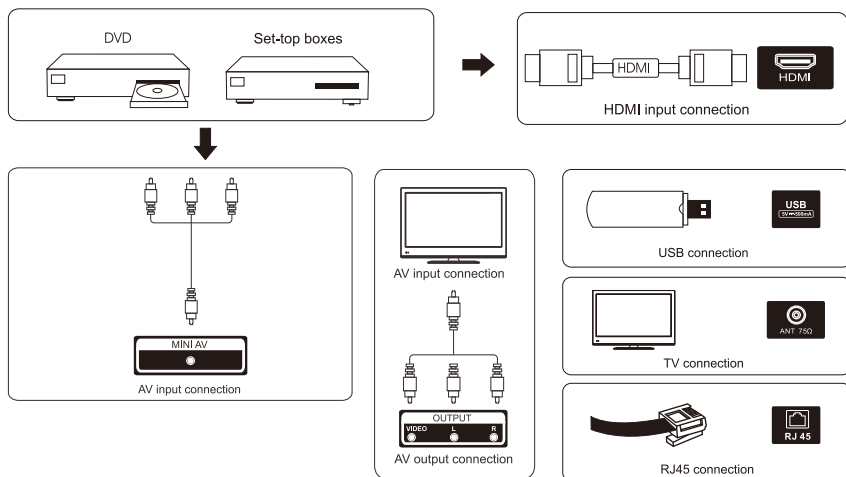

TV Install And Connect

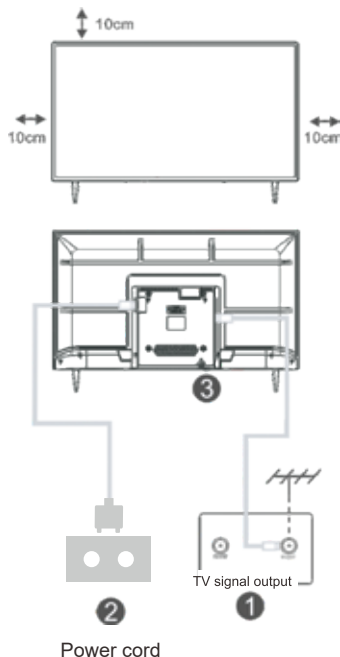

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine).do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

- 1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
- 2.Plug the power cord to the TV (2) and then to the mian supply. (AC 100-240V~50/60Hz) The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

- 3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV



Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

- 1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
- 2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
- 3.screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

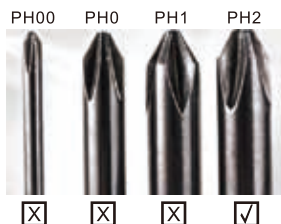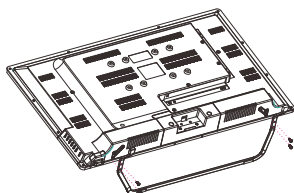

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

Initial Setup

1. Initial Setup

For the initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Pairing Bluetooth Remote


1. Press 'BACK' and 'Home' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.




1.2 Language select

Use ^/v buttons to select system languages, then press **[OK]** to confirm.

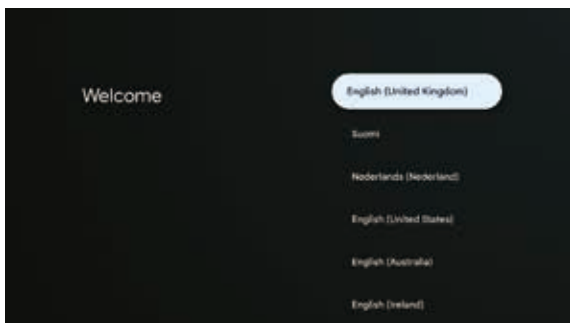

1.3 Region or Country select

Use ^/v buttons to select your region or country, then press **[OK]** to confirm.

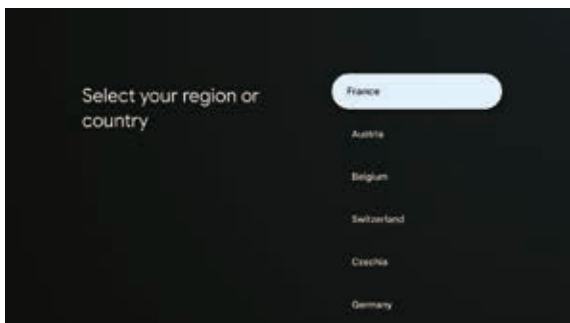

Initial Setup

EN

1.4 Set up with the Google Home app

Follow the instructions in the Google Home app.

Note: You may choose “Set up on TV instead”.


Not all countries support the Google Home app, and Setup code are different on different TV, please refer to the actual software.



1.5 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select “**Home**” if you are using this TV at home.


Make sure to confirm once you have selected “**Home**”.

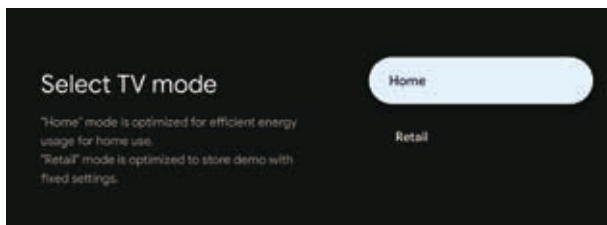

1.6 Configure the WIFI network

Press Δ / ∇ buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect.


If you select “**Skip**”, it could be performed in homepage or settings menu.

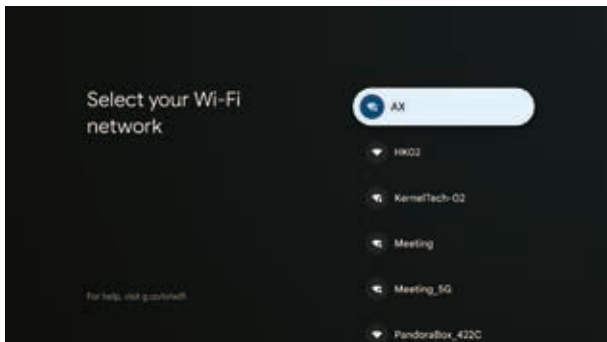

Initial Setup


1.7 Terms of Service

By accepting the Terms of Service to improve the product experience, select “**Accept**” to proceed with this condition.

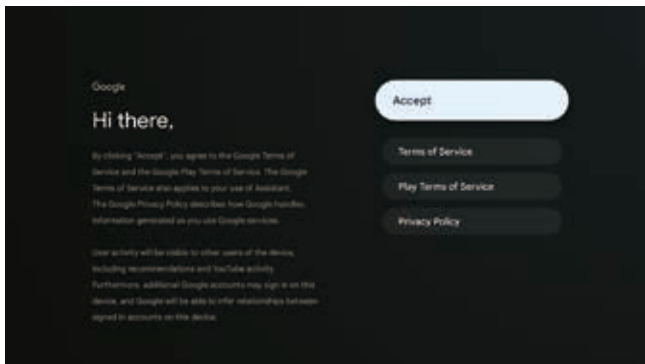

1.8 Google Services

To learn more about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Select Accept to confirm.

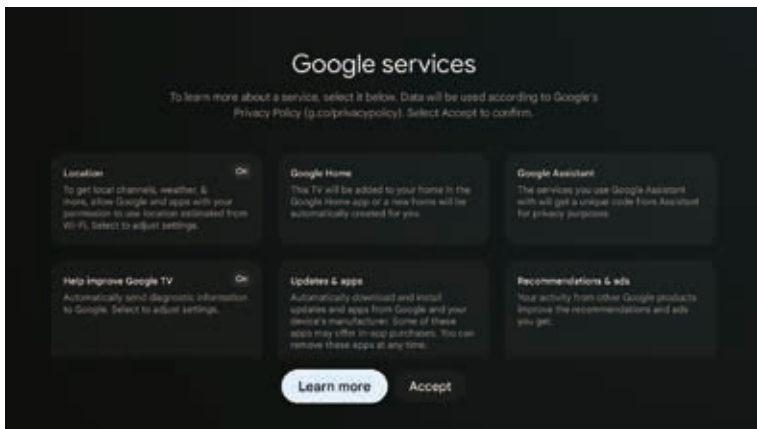


1.9 Tuner mode Setting

Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.

If you select “**Skip**”, the channel scan could be performed in menu.


Initial Setup

EN

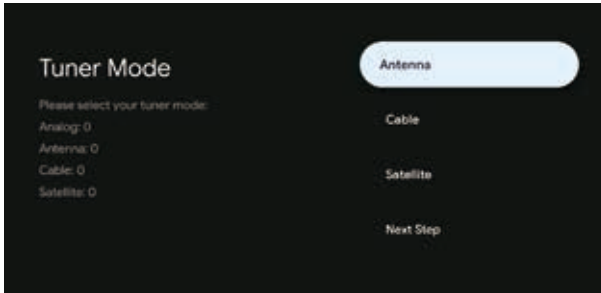


1.10 Play Auto Installs

Select to install or uninstall recommended apps by using this process.

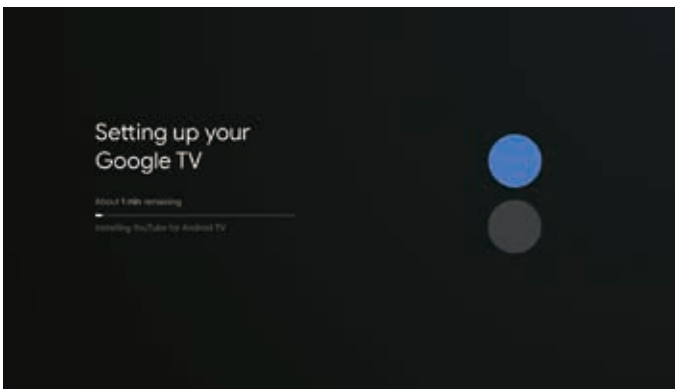

1.11 Get the most out of your Google TV™


You may set up additional optional features for a more personalised experience. Select “Go to Google TV” to go to the home page.

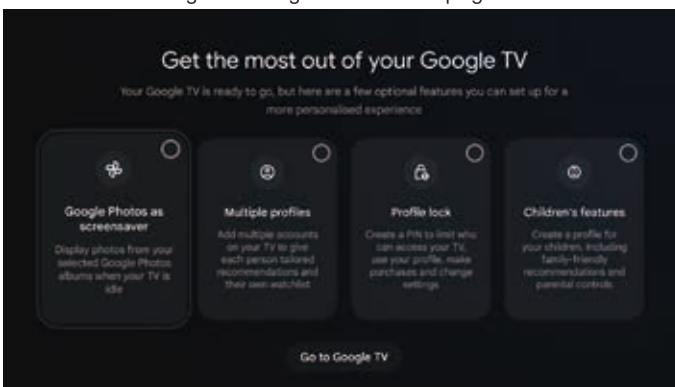

HOME

2.HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.

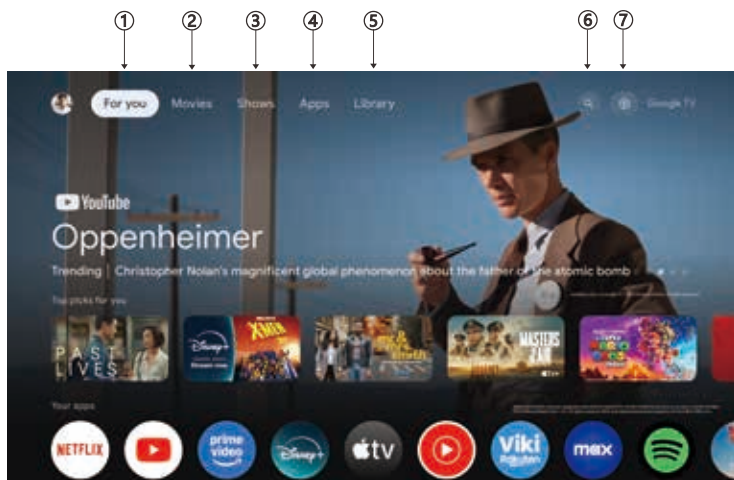

*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

① For you

Browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services — in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.

② Movies & ③ Shows

Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

④ Apps

Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

⑤ Library

Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

⑥ Search

Thousands of movies and shows at the sound of your voice. Ask Google to quickly find what you want to watch.

⑦ Settings

Allows to set various performance of your TV.


Settings

EN

3.Settings

Allows to set various performance of your TV.


- 1.Press </> button to select "Settings" which is in the upper right corner of the screen.
- 2.Press ^/▼button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- 3.Press **[OK]** to enter.

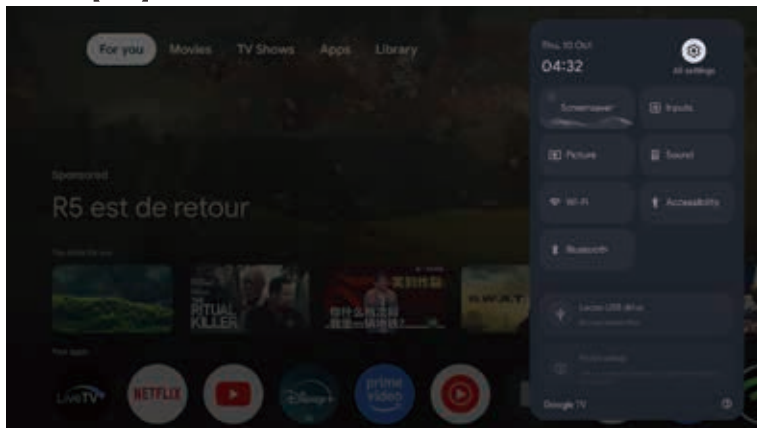

Channel and inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.

- 1.Press ^/▼button to select "**Channel and Inputs**".
- 2.Press **[OK]** to enter "**Channels**", then press ^/▼choose Analog,Antenna,Cable etc to scan the channels.
- 3.Press ^/▼button to select "**Inputs**", press **[OK]** to enter "**Inputs**", then press ^/▼choose HDMI,Composite etc.

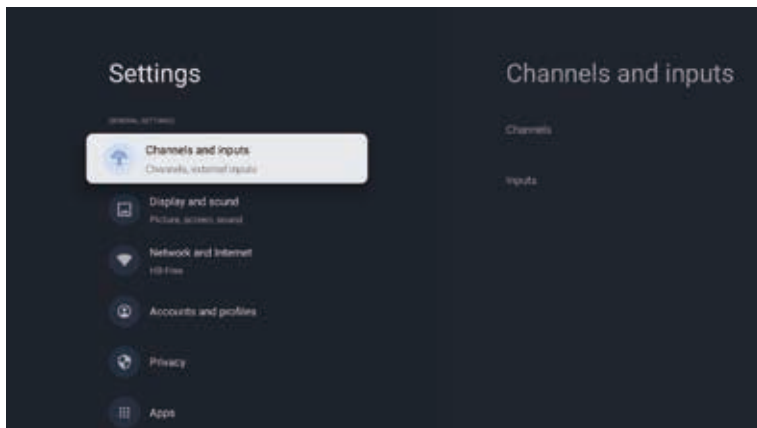


Network and Internet

Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

- 1.Press ^/▼button to select "**Network and Internet**" in the settings menu.
- 2.Press ^/▼button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/network privacy policy.


Settings

EN

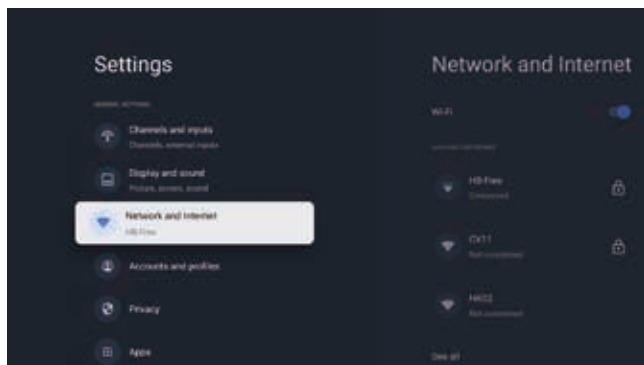


Accounts & Login

1. Press $\wedge/\vee$ to select "Accounts & Login".
2. Press [OK] to enter "Accounts & Login", then press $\wedge/\vee$ to select Location, Add Account, Add Child.

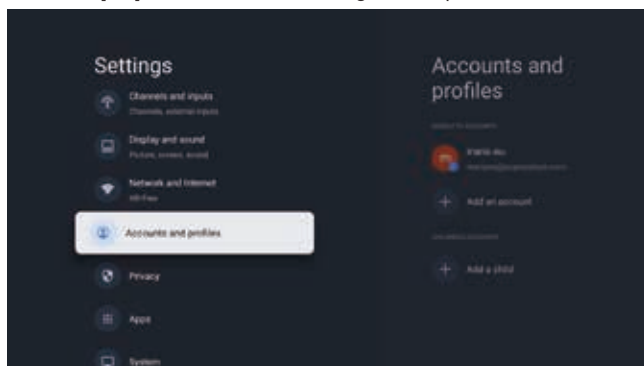

System

1. Press $\wedge/\vee$ button select the options of Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard ect.
2. Press **[OK]** to jump to the corresponding sub-option.

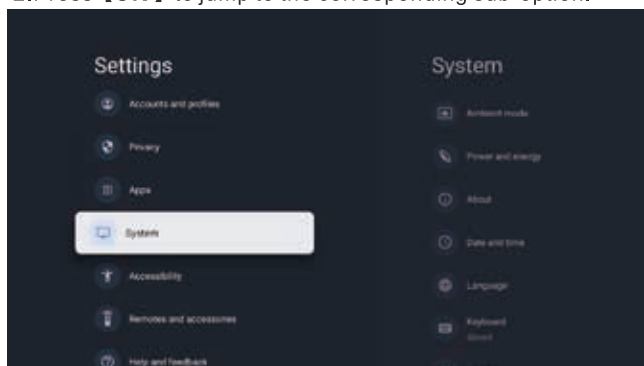


Settings

EN


About

1. Press **^**/**v** button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **←** button to return to the previous menu.
Press **←** button to exit the menu.

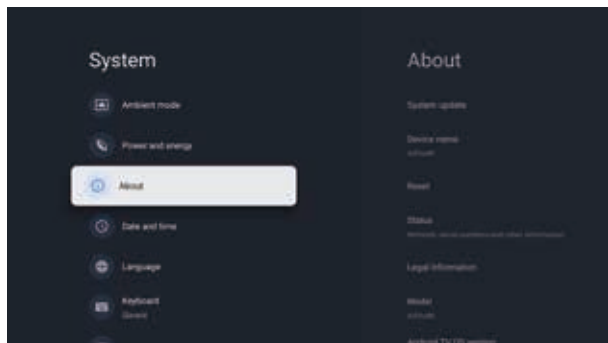

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

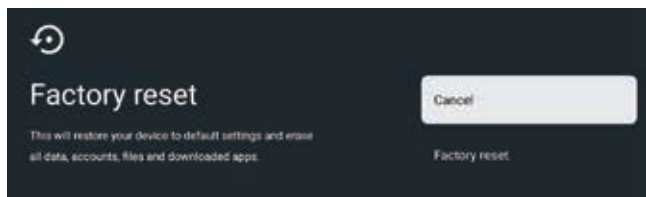


Tv Source setting

4. Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:


1. Press **5** button or Select **"Live TV"** on Homepage.

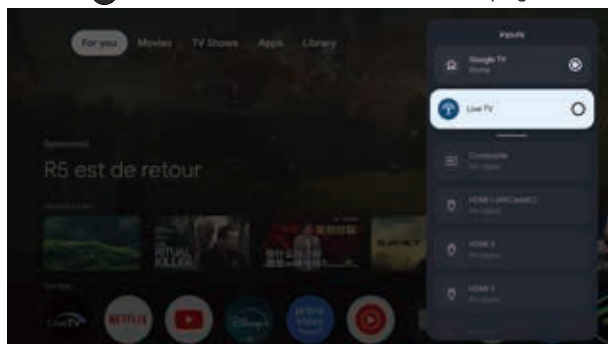


Accounts & sign-in

5. Accounts & sign-in


To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.

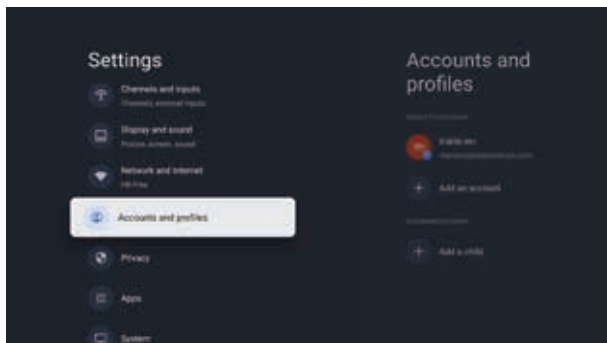

Once you open Google Play, you will be promoted to sign in or create a new account.

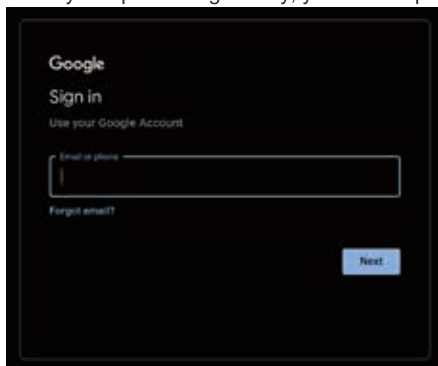

Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or talk to Google to search for apps using your voice.

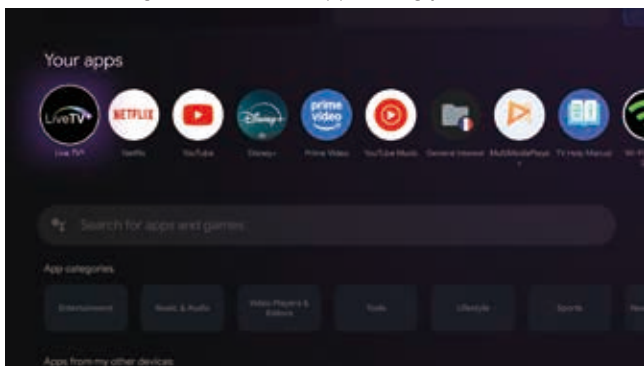

* All above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Wall-mounted screw:22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

The QR code and sequence of numbers as "ZJMTSxxxx-yyy-zzzzz" on the package and on the TV back cabinet refer to TV production.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Product complies with the safety rules in force in the EU for the product group concerned.



Product is cadmium free.

PRODUCT INFORMATION

Model nb	Q43UG251B
Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR) (A to G)	F
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR) (W)	50kWh
Energy efficiency class in High Dynamic Range (HDR) mode (A to G)	51kWh
Screen resolution (Horizontal x Vertical) (pixels)	3840 x 2160 px
Screen diagonal (cm / inches)	108 cm/43"

The EPREL registration number is as follows:2341156

Product information sheets are available via the QR Code:



Help


EN

No power	• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	• Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Remote control

EN

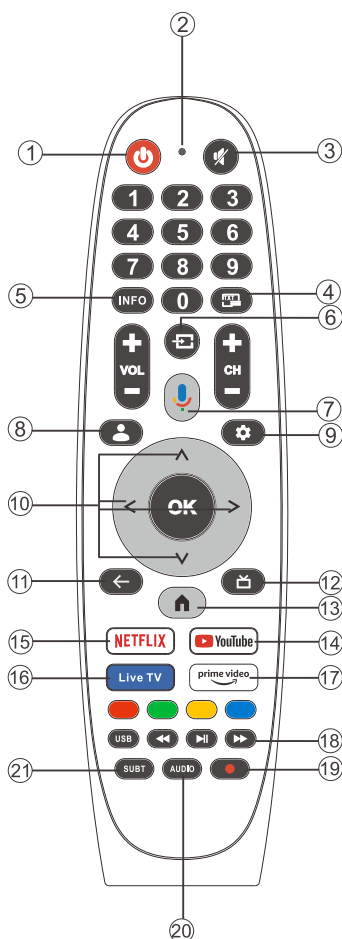

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Mute or restore your TV sound.
- ④ **TXT:** Press to enter Teletext when play the program.
- ⑤ **INFO:** Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑥ **Inputs:** Display/Select signal source options.
- ⑦ **Google Assistant:**
Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑧ **Kids:** Switch to Kids mode.
- ⑨ **Setting:** In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ⑩ **Navigation buttons:** Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑪ **Back:** Press to move back through menus.
- ⑫ **Live Guide:** Open the Live TV EPG.
- ⑬ **HOME:** Displays the home screen.
- ⑭ **YouTube:**
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑮ **NETFLIX:**
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑯ **Live TV:** Launch to Live TV.
- ⑰ **Prime video:**
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑱ **USB:** Press to enter Multimedia Player.
⏮ / ⏭ : Fast forward/back
⏮ : Play/Pause
- ⑲ **PVR:** Record Live TV programme.
- ⑳ **Audio:** Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ㉑ **SUBT:** SUBT.

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language

Guarantees and limitations of liability

EN

Qilive guarantee: General terms & conditions.

The Qilive guarantee is a commercial guarantee offered by SAS OIA, registered to 200 rue de la recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, for Qilive brand products, within its capacity as manufacturer.

The Qilive guarantee is applied without prejudice to your rights to benefit, freely, from the legal compliance guarantee applicable in the country of marketing. For further information on the legal compliance guarantee, please refer to your retailer's T&Cs of Sale (General Terms and Conditions of Sale).

What is covered by the Qilive guarantee?

A Qilive guarantee covers the repair or replacement with equivalent features of your Qilive appliance if it is found to be defective due to a material fault or a manufacturing fault during the guarantee period.

Repaired or replaced products may include new and/or repackaged hardware and components.

If the product cannot be repaired or replaced, Qilive will refund the purchase price indicated on the proof of purchase.

What isn't covered by the Qilive guarantee?

Qilive appliances are designed and manufactured to continuously offer high performances in normal domestic environments. If a Qilive appliance is used in line with the intended usage and it breaks down during the guarantee period, we are liable to repair or replace it.

Nevertheless, in some circumstances the Qilive guarantee does not cover the repair or replacement of an appliance. These circumstances are clearly indicated. The following cases are not covered:

- Normal wear, including aesthetics (e.g. scratches, dents or vandalism) and parts which may wear over time (e.g. fuse, belt, tyre, brake, filters, etc.)
- Damage or issues caused by incorrect use or use which doesn't comply with the serial plate or the user manual, or by an accident or alteration.
- Damage caused by failure to comply with the appliance's maintenance recommendations.
- Use or storage conditions which are detrimental to the good conservation of the appliance (oxidation, corrosion), use of energy, use or installation non-compliant with the manufacturer's instructions, or negligence or use of peripherals, software or consumables which are unsuitable.
- Professional, collective, industrial or commercial use of the product, or use for purposes other than normal domestic purposes in the country where it was purchased.
- Damage caused by external sources, such as transport, weather conditions, electrical outages or power surges.
- Modified products, products with damaged, altered, erased or rusted guarantee seals or serial numbers.
- Damage caused by any intervention of non-authorised persons.
- Software updates as a consequence of changes to network settings
- Damage caused by elements external to the appliance (foreign bodies, insects, etc.)
- Appliance content - freezer, washing machine, etc. - (food, clothing, etc.)
- Product failure resulting from the use of third-party software to modify, change or adapt the product as supplied.
- Product failure resulting from use of the product without the accessories supplied with it or approved by Qilive.

Guarantees and limitations of liability

EN

The customer is responsible for regularly backing up the data contained on their hard disk or in the internal memory of their device, and this before any claim is submitted.

Qilive cannot be held liable for the loss or destruction of stored data, nor may it be held liable for damage caused to software resulting from, in particular, a restoration or breakdown.

In the same sense, Qilive is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

What are the modalities of the guarantee?

The modalities of the Qilive guarantee are as follows:

The guarantee enters into effect on the date of purchase (or date of delivery if this is later).

You'll need to provide proof of delivery/purchase before any intervention on your guaranteed appliance. Please note that, without this proof, any work carried out will be invoiced. Please keep your purchase receipt or delivery note.

Any interventions will be carried out by Qilive or its authorised agents.

Any replaced part becomes the property of Qilive.

The guarantee offers advantages which are in addition to your legal rights as a consumer and do not have any impact on the latter rights.

How to apply the Qilive guarantee

To request the repair or replacement of your product under the Qilive guarantee, for any country other than France, please return your product to the service desk of your place of purchase along with your proof of purchase (e.g. the receipt) and the accessories provided with the product, including those necessary for its correct functioning (power, adapter, etc.) with its original packaging. To apply the guarantee in France, please submit a request on our website:

<https://auth.sav-login.auchan.fr>. The following information will be required: date of purchase, model and serial or IMEI number (this information generally features on the product, packaging or proof of purchase).

When does the guarantee become effective?

The Qilive guarantee is effective from the date of purchase or delivery of your appliance, the latest date being valid.

Your product is guaranteed by Qilive 3 years for parts and labour.

Can Qilive guarantees be transferred?

Qilive guarantees can be transferred with the appliance, as long as the original proof of purchase from a recognised retailer, as well as proof of any change of ownership of the appliance, confirming the correct operational condition of the appliance at the time of change of ownership.

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

SOMMAIRE

Information de Sécurité	23
Précautions de sécurité importantes	23
Boutons et connexions du téléviseur	26
Boutons et connexions du téléviseur	26
Installer et connecter le téléviseur	27
Instructions d'installation du meuble TV	27
OSD.....	28
1. Configuration initiale.....	28
2. ACCUEIL	32
3. Paramètres.....	33
4. Réglage de la source TV	35
5. Comptes et connexion.....	36
FICHE PRODUIT	37
Assistance	38
Télécommande	39
Garanties et limites de responsabilité.....	40

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

FR

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

Un téléviseur est susceptible de tomber et de causer des blessures corporelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- TOUJOURS utiliser les coffres, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser uniquement les meubles qui peuvent soutenir le téléviseur de manière sécurisée.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
- TOUJOURS enseigner aux enfants les dangers de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS faire cheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ne pas marcher dessus, à ne pas les tirer et à ne pas les arracher.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans accrocher le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble qui le soutient.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à monter sur le téléviseur ou le meuble sur lequel il est placé (un jouet ou la télécommande, par exemple).
- Si un téléviseur existant est à déplacer, il convient d'appliquer les mêmes considérations que celles données ci-dessus.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Il est interdit de mélanger différents types de piles, neuves et usagées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être retirées du produit. Les piles doivent être éliminées de manière sûre. Afin de protéger l'environnement, jetez-les uniquement dans des conteneurs de collecte spécifiques (contactez votre revendeur pour plus d'informations).



Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz


La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.


Une clé :

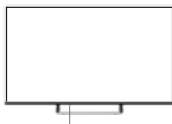

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Entrée HDMI Entrez le signal numérique à partir du connecteur vidéo HDMI.		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Connecter à Internet.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Boutons et connexions du téléviseur

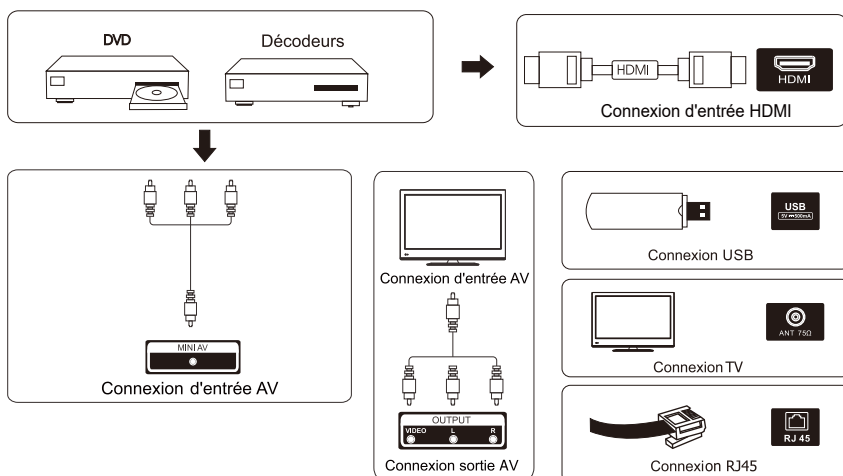

Installer et connecter le téléviseur

FR

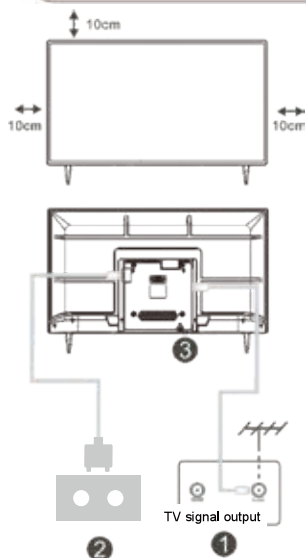

Cordon d'alimentation

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation au téléviseur (2) puis à l'alimentation secteur.(AC 100-240V~50/60Hz) Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.


Remarque : Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

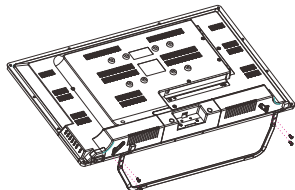

Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

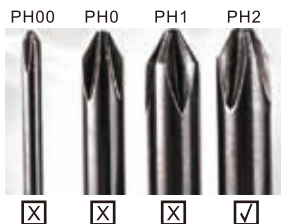

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

Configuration initiale

1. Configuration initiale

Pour la configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera dans la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre le guide pour configurer correctement votre téléviseur.

1.1 Association à la télécommande Bluetooth


1. Appuyez simultanément sur «Back» et «Home» sur la télécommande pour entrer dans le mode d'appariement Bluetooth.

Le voyant sur la télécommande clignote lors du démarrage du mode d'appariement.




1.2 Sélection de langue

Utilisez les boutons $\wedge/\vee$ pour sélectionner les langages système, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

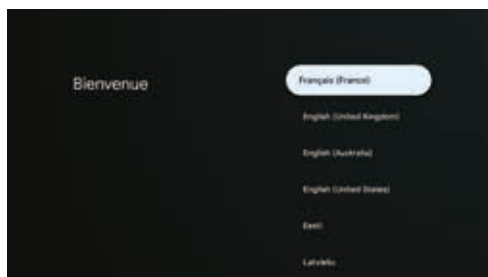

1.3 Sélection de la région ou du pays

Utilisez les boutons $\wedge/\vee$ pour sélectionner votre région ou votre pays, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

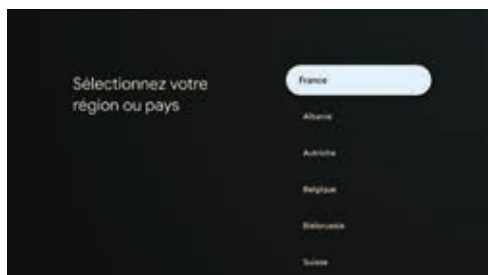

Configuration initiale

1.4 Configurer avec l'application Google Home

Suivez les instructions de l'application Google Home.

Note: Vous pouvez choisir «configurer à la télévision à la place».

Tous les pays ne prennent pas en charge l'application Google Home, et le code de configuration est différent sur différents téléviseurs, veuillez vous référer au logiciel réel.



1.5 Sélectionnez le mode TV (Home / vente au détail)


Veuillez vous assurer que dans cette étape, sélectionnez «**Home**» Si vous utilisez ce téléviseur à la maison. Assurez-vous de confirmer une fois que vous avez sélectionné «**Home**».



1.6 Configurer le réseau WiFi

Appuyez sur les boutons $\wedge \vee$ pour sélectionner Wi-Fi Vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe, puis confirmez pour vous connecter.


Si vous sélectionnez «**Skip**», il pourrait être effectué dans la page d'accueil ou le menu Paramètres.

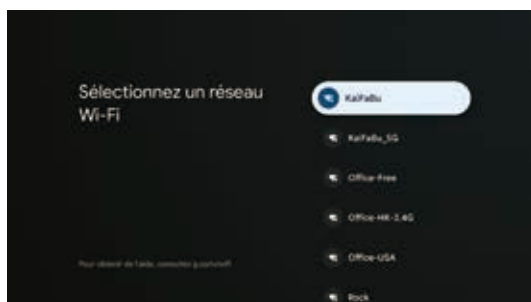

Configuration initiale


1.7 Conditions de service

En acceptant les conditions d'utilisation pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez **«Accepter»** pour poursuivre cette condition.

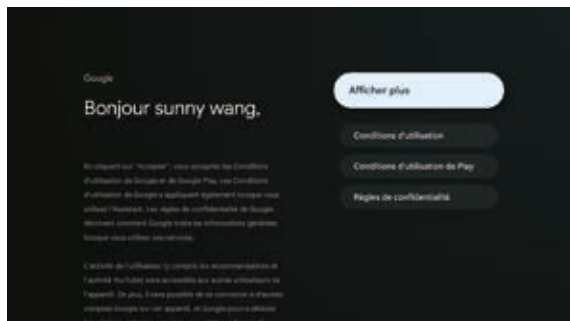

1.8 Services Google

Pour en savoir plus sur un service, sélectionnez-le ci-dessous. Les données seront utilisées conformément à la politique de confidentialité de Google. Sélectionnez **Accepter** pour confirmer.

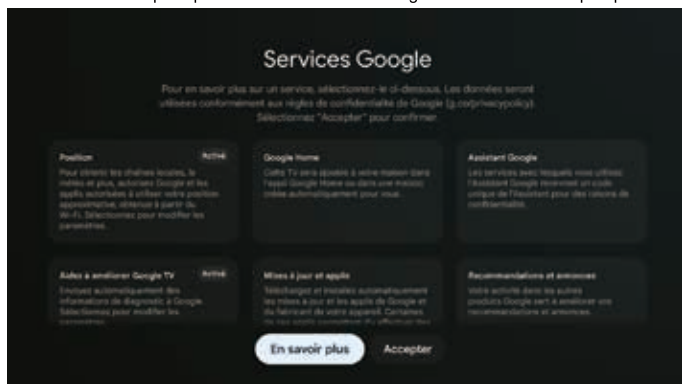


1.9 Réglage du mode tuner

Sélectionnez l'antenne / câble / satellite pour scanner la chaîne de télévision.

Si vous sélectionnez **«Skip»**, la numérisation des canaux pourrait être effectuée dans le menu

Configuration initiale

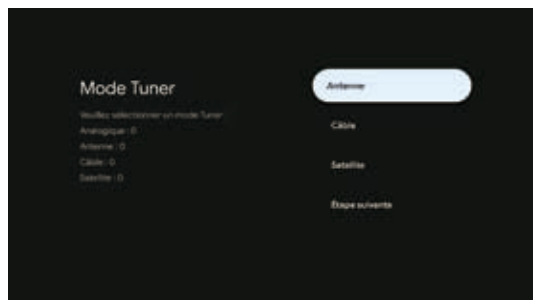

1.10 Jouer aux installations automobiles

Sélectionnez pour installer ou désinstaller les applications recommandées en utilisant ce processus.



1.11 Tirez le meilleur parti de votre Google TV™

Vous pouvez configurer des fonctionnalités facultatives supplémentaires pour une expérience plus personnalisée.

Sélectionnez «Accédez à Google TV» pour accéder à la page d'accueil.




ACCUEIL

2 ACCUEIL

Une fois la configuration initiale terminée, vous entrerez désormais le bouton Home par écran ou

appuyez sur  pour afficher la page d'accueil.

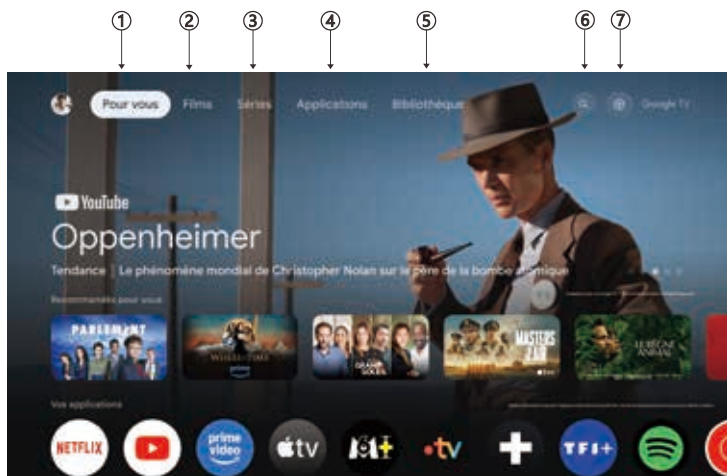

* Certains pays L'interface utilisateur de l'écran d'accueil peut afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

① Pour toi

Parcourez plus de 400 000 films et des épisodes télévisés de vos services de streaming - en un seul endroit, et organisé par les genres et les sujets qui vous intéressent le plus.

② Films et ③ émissions

Regardez vos films et émissions préférés ou découvrez de nouveaux favoris au même endroit.

④ Applications

Téléchargez et accédez à vos applications préférées pour découvrir des films, des émissions, des jeux et plus encore.

⑤ Bibliothèque

Gardez toutes vos émissions et films dans une seule liste de surveillance.

⑥ Recherche

Des milliers de films et de spectacles au son de votre voix. Demandez à Google de trouver rapidement ce que vous voulez regarder.

⑦ Paramètres


Permet de définir diverses performances de votre téléviseur.

Paramètres

3.Settings

Permet de définir diverses performances de votre téléviseur.


1. Appuyez sur le bouton </> Pour sélectionner «Paramètres» qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Paramètres.
3. Appuyez sur [OK] pour entrer.

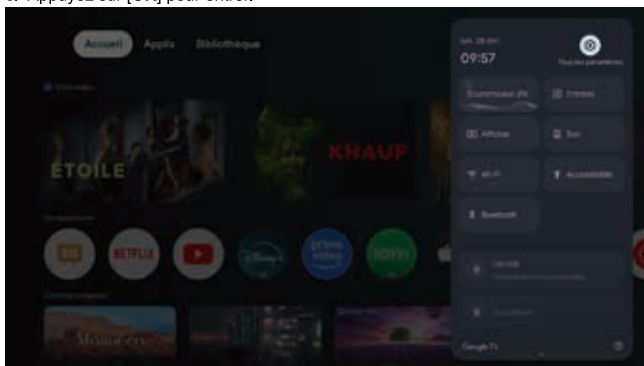

Canal et entrées

Affichez le sous-menu de numérisation en fonction de différents modes d'installation de canaux.

1. Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner «**Channel et Entrées**».
2. Appuyez sur [OK] pour saisir des «**Channel**», puis appuyez sur ^/∨ Choisissez Analog, Antenne, Cable, etc. pour scanner les canaux.
3. Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner «**Entrées**», appuyez sur [OK] pour saisir «**Entrées**», puis appuyez sur ^/∨ Choisissez HDMI, composite, etc.

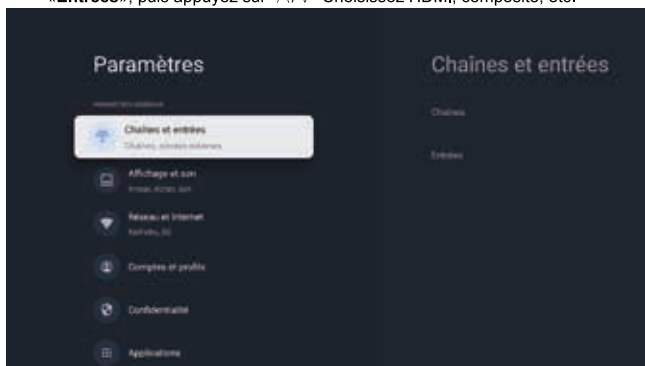


Réseau et Internet

Ajustez tous les paramètres réseau et vérifiez la connexion si vous avez des problèmes de connexion.

1. Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner «**REseau Et Internet**» dans le menu Paramètres.
2. Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner: Wi-Fi / Ajouter un nouveau réseau / analyse toujours disponible / stratégie de confidentialité du réseau.


Paramètres

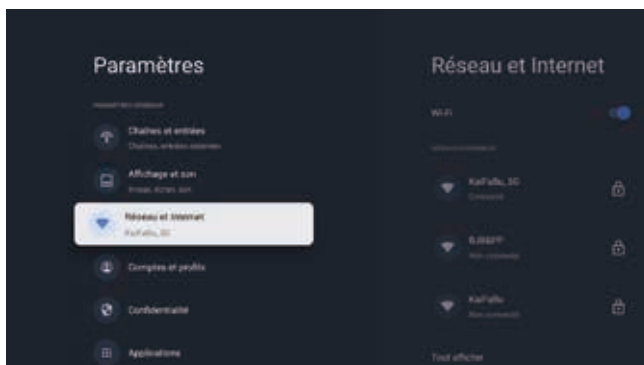

FR


Comptes et connexion

1. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner "Comptes et connexion".
2. Appuyez sur [OK] pour entrer "Comptes et connexion", puis appuyez sur $\wedge/\vee$ pour choisir Emplacement, Ajouter un compte, Ajouter un enfant.

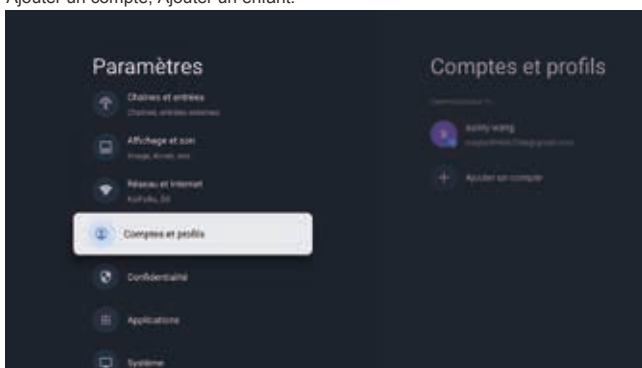

Système


1. Appuyez sur le bouton $\wedge/\vee$ Sélectionnez les options du mode ambiant, de la puissance et de l'énergie, à propos, la date et l'heure, la langue, le clavier, etc.
2. Appuyez sur [OK] pour passer à la sous-option correspondante.

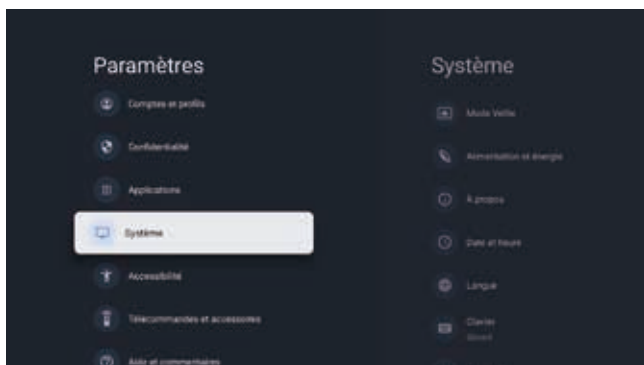

Paramètres

À propos


1. Appuyez sur le bouton  pour vérifier les informations supplémentaires telles que la mise à jour du système, le nom de l'appareil, Redémarrer, statut et plus encore.
2. Appuyez sur le bouton  pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu

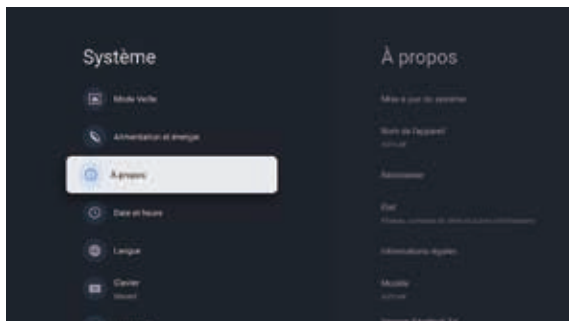

Réinitialisation d'usine

Si la réinitialisation d'usine est sélectionnée, elle effacera toutes les données du stockage interne de votre appareil,

Y compris: vos données et paramètres de compte Google, système et application, et applications téléchargées.

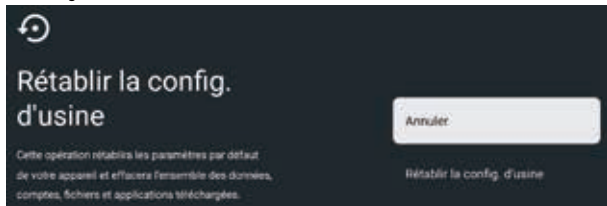


Réglage de la source TV

4 Réglage de la source TV

Pour entrer la source de télévision dans la page d'accueil:


- 1 Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez «Live TV» sur la page d'accueil.

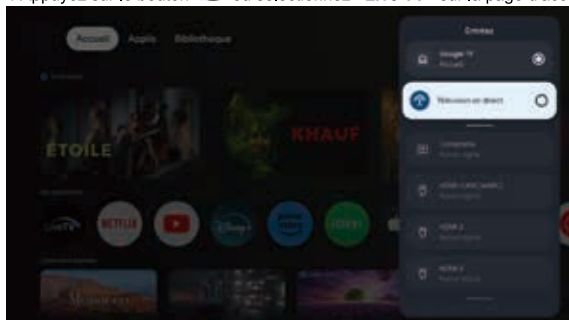


Comptes et connexion

5 Comptes et connexion


Pour avoir accès et télécharger des applications, vous devez vous connecter avec un compte Google.

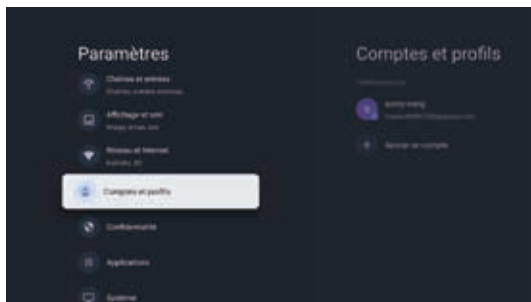

Une fois que vous ouvrez Google Play, vous serez promu pour vous connecter ou créer un nouveau compte.

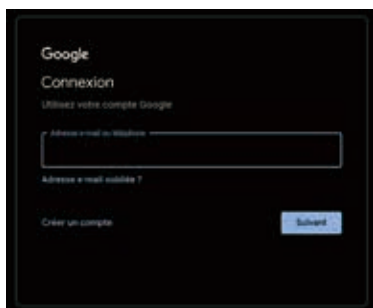

Une fois que vous vous êtes connecté, vous serez amené à la page ci-dessous, faites défiler la liste des applications disponibles en téléchargement ou accédez au bouton de recherche, et recherchez via la saisie du texte ou parlez à Google pour rechercher des applications à l'aide de votre voix.

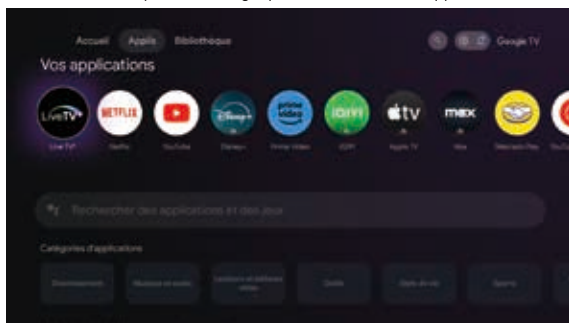

* Toutes les images ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Visserie de montage mural : 22-24" M4, 28-70" M6, 75" M8

Note : Pour une installation murale en angle de pièce, n'utilisez qu'un support adapté afin d'éviter tout risque de chute.

Le code QR et la séquence de chiffres «ZJMTSxxx-yyy-zzzz» sur l'emballage et sur l'armoire arrière du téléviseur font référence à la production télévisée.



- Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



- Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



- Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



- Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



- Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Le produit est conforme aux règles de sécurité en vigueur dans l'UE pour le groupe de produits concerné.



Produit sans cadmium.

FICHE PRODUIT

Modèle N°	Q43UG251B
Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) (A à G)	F
Consommation d'énergie en mode Marche pour la gamme dynamique standard (SDR) (W)	50kWh
Classe d'efficacité énergétique en mode Gamme dynamique élevée (HDR) (A à G)	51kWh
Résolution de l'écran (horizontale x verticale) (pixels)	3840 x 2160 px
Diagonale de l'écran (cm/pouces)	108 cm/43"

Le numéro d'enregistrement EPREL est le suivant:2341156

Les fiches d'informations du produit sont disponibles via le QR Code:




Assistance

FR

Alimentation coupée	Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	- Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. - Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	- Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. - Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	- Augmentez le volume. - Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. - Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo	Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Télécommande

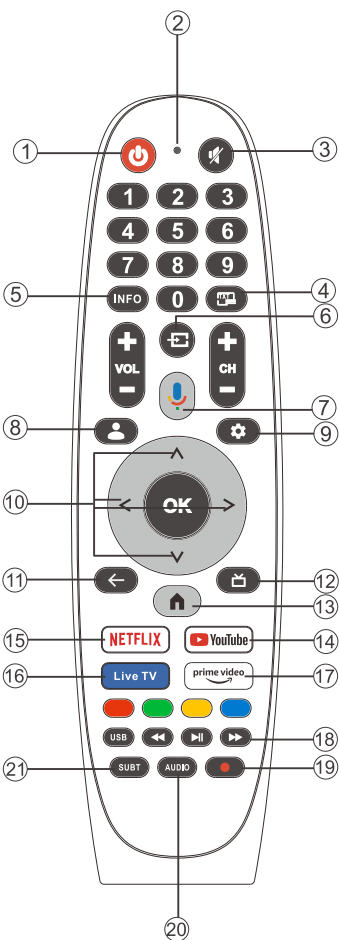

1. Basculer le moniteur entre le Mode Marche et le Mode Veille.
2. Voyant.
3. Désactiver ou restaurer le son de votre TV.
4. TXT: Appuyez sur pour entrer dans le Télétexte lors de la lecture du programme.
5. INFO: Affiche les informations actuelles sur le canal telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
6. Entrées: Afficher/Sélectionner les options de source de signal.
7. Assistant Google:
Parlez à Google pour contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix.
8. Enfants: Passez en mode Enfants.
9. Réglage: Dans la page d'Accueil, ce bouton est la fonction "Tableau de bord". Sur la TV en direct, ce bouton est la fonction "Menu".
10. Boutons de navigation: Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
11. Retour: Appuyez sur pour revenir en arrière à travers les menus.
12. Guide en direct: Ouvrez l'EPG TV en direct.
13. ACCUEIL: Affiche l'écran d'accueil.
14. YouTube:
Connectez-vous à YouTube (connexion Internet requise).
15. NETFLIX:
Se connecter à NETFLIX pour regarder des émissions de télévision et des films en ligne (connexion Internet requise).
16. Live TV: lancement à la télévision en direct.
17. Prime vidéo:
Se connecte à Vidéo Prime (Connexion Internet requise)
18. USB Appuyez sur pour accéder au Lecteur Multimédia.
19. << / >>: Avance/retour rapide
20. >||: Jouer/Mettre en pause
21. PVR: Enregistrer un programme TV en direct.
22. Audio: Affiche la liste Langue audio et sélectionne une langue audio ou un format audio si disponible (applicable uniquement lorsque le programme TV dispose de cette fonctionnalité).
23. SOUS-TITRE: SOUS-TITRE.

*Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon les pays et les langues.

Garanties et limites de responsabilité

Garantie Qilive: conditions générales.

La garantie Qilive est une garantie commerciale offerte par SAS OIA, avec adresse au 200 rue de la recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, sur les produits à marque Qilive, et ce en sa qualité de constructeur.

La garantie Qilive s'applique sans préjudice de vos droits de bénéficiaire, gratuitement, de la garantie légale de conformité en vigueur dans les pays de commercialisation. Pour plus d'informations sur la garantie légale de conformité, veuillez consulter les CGV (Conditions Générales de Ventes) de votre distributeur.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie Qilive ?

Une garantie Qilive couvre la réparation ou le remplacement à fonctionnalités équivalentes de votre appareil Qilive s'il s'avère défectueux en raison d'un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Si le produit n'est ni réparable, ni remplaçable, Qilive le remboursera au prix d'achat mentionné sur la preuve d'achat.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par une garantie Qilive ?

Les appareils Qilive sont conçus et construits pour offrir des performances élevées en continu dans un environnement domestique normal. Si un appareil Qilive est utilisé selon l'utilisation prévue et qu'il tombe en panne pendant la période de garantie, il nous incombe de le réparer ou de le remplacer.

Toutefois, dans certaines circonstances, la garantie Qilive ne couvre pas la réparation ou le remplacement d'un appareil. Ces circonstances sont clairement indiquées. Les cas non couverts sont les suivants:

- Usure normale, y compris esthétiques (p. ex. rayures, bosses ou vandalisme) et les pièces qui peuvent s'user avec le temps (p. ex. fusible, courroie, pneu, frein, filtres, etc.)
- Dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou non conforme à la plaque signalétique ou au manuel d'utilisation, un accident, une altération.
- Dommages causés par le non-respect des recommandations d'entretien de l'appareil.
- Utilisation ou stockage nuisible à la bonne conservation de l'appareil (oxydation, corrosion), d'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme aux prescriptions du constructeur ou de négligences ou de l'utilisation de périphériques, logiciels ou consommables inadaptés.
- Utilisation professionnelle, collective, industrielle, commerciale du produit ou à des fins autres que des fins domestiques normales dans le pays où il a été acheté.
- Dommages causés par des sources externes telles que le transport, les intempéries, les pannes d'électricité ou les surtensions.
- Produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrée.
- Mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau
- Dommages provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (corps étrangers, insectes, etc.)
- Contenu des appareils - congélateur, lave-linge...- (denrées, vêtements,...)
- Défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant.

Garanties et limites de responsabilité

- Défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par Qilive.

Le client doit faire son affaire personnelle de la sauvegarde régulière des données contenues sur son disque dur ou dans la mémoire interne de son appareil, et ce avant tout dépôt.

Qilive ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de données stockées ni des dommages aux logiciels consécutifs notamment à une restauration ou une panne.

De même, Qilive n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Quelles sont les modalités de la garantie ?

Les modalités de la garantie Qilive sont les suivantes :

La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure).

Vous devez fournir une preuve de livraison/d'achat avant toute intervention sur votre appareil sous garantie. Veuillez noter que sans cette preuve, tout travail effectué sera facturé. Veuillez conserver votre reçu d'achat ou votre bon de livraison.

Toutes les interventions seront effectuées par Qilive ou ses agents autorisés.

Toute pièce remplacée devient la propriété de Qilive.

La garantie offre des avantages qui s'ajoutent à vos droits légaux en tant que consommateur et n'ont aucune incidence sur ceux-ci.

Comment faire valoir votre garantie Qilive?

Pour demander la réparation ou remplacement de votre produit sous la garantie Qilive, pour tous pays autre que la France, rappez votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (tel que le ticket de caisse), du produit et de ses accessoires fournis y compris ceux nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.), avec son emballage d'origine. Pour une prise en charge en France, nous vous invitons à effectuer votre demande sur notre site : <https://auth.sav-login.auchan.fr>. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

Quand la garantie entre-t-elle en vigueur ?

La garantie Qilive entre en vigueur à la date d'achat ou de livraison de votre appareil, la date la plus tardive étant retenue.

Votre produit est garanti par Qilive 3 ans pièces et main d'œuvre.

Les garanties Qilive sont-elles transférables ?

Les garanties Qilive sont transférables avec l'appareil, à condition que la preuve d'achat d'origine d'un revendeur reconnu soit fournie, ainsi que la preuve de tout changement de propriété de l'appareil, confirmant le bon état de fonctionnement de l'appareil lorsque le changement de propriétaire a eu lieu.

SMART TV

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

ÍNDICE

Información de Seguridad.....	44
Instrucciones de Seguridad Importantes.....	44
Botones y Conexiones del TV.....	47
Botones y Conexiones del TV.....	47
Instalar y Conectar la TV.....	48
Instrucciones de instalación de las patas del TV.....	48
OSD.....	49
1. Configuración Inicial.....	49
2. INICIO.....	53
3. Configuraciones	54
4. Configuración de fuente de televisión	56
5. Cuentas e inicio de sesión.....	57
FICHA DEL PRODUCTO	58
Ayuda.....	59
Control Remoto.....	60
Garantía y límites de responsabilidad.....	61

Información de Seguridad

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.
	Advertencia El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado. Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.

Instrucciones de Seguridad Importantes

ES

1. Lea estas instrucciones.
 2. Conserve este manual de instrucciones.
 3. Siga todas la advertencias.
 4. Siga todas las instrucciones.
 5. No utilice este equipo cerca del agua.
 6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
 7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
 8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
 9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
 10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
 11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
 12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
 13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
- Precaución:**
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia u humedad.
 15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
 16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
 17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
 18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
 19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
 20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
 21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
 22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5A bajo operación normal
- Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
 24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble insulated. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
 25. La temperatura de operacion maxima es 45 grados centigrados.
La altitud maxima son 2000 metros.



Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

El aparato debe utilizarse únicamente en climas templados.

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- SIEMPRE utilice armarios, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE utilice muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- SIEMPRE informe a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables conectados al televisor de forma que no puedan tropezar con ellos, tirar de ellos ni agarrarlos.
- NUNCA coloque el televisor en una ubicación inestable. • NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar entre el televisor y los muebles que lo sostienen.
- NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, sobre el televisor o los muebles donde se coloca.

-Si el televisor actual se va a conservar y reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplácela únicamente por una del mismo tipo o equivalente.

No se deben mezclar pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y usadas. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Las pilas agotadas deben retirarse del producto. Las pilas deben desecharse de forma segura. Deseche las pilas únicamente en contenedores de recogida específicos (consulte a su distribuidor para obtener más información) para proteger el medio ambiente.



Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.



Correcta eliminación de las pilas de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe la pila de otros tipos de basura doméstica y reciclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

PRECAUCIÓN:



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4GHz – 2,4835 GHz

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz


La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.

Botones y Conexiones del TV

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:

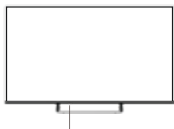

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	Mini AV Puerto de entrada de TV para conectar el cable Mini AV		Entrada USB Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida ÓPTICA Conecte el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		RJ45 Conéctate a Internet.
	Lector de CI La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CA-M (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.		Salida de auriculares Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)




* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

Botones y Conexiones del TV

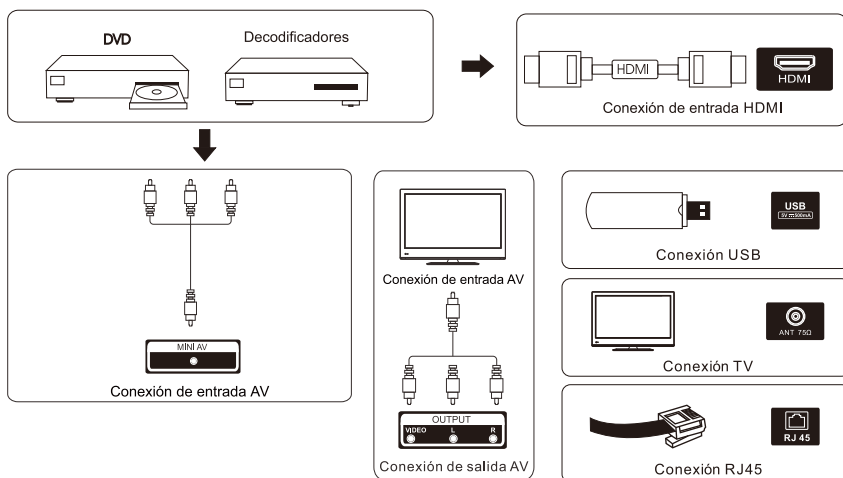

Instalar y Conectar la TV

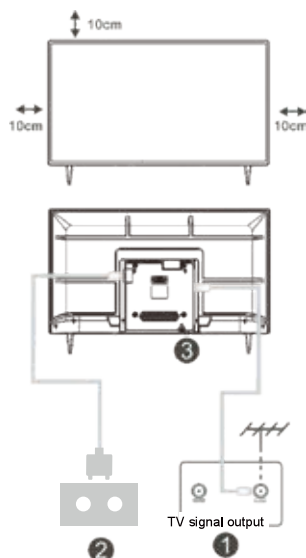

Cable de alimentación

Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el cable de alimentación al televisor (2) y luego a la fuente de alimentación principal.(AC 100-240V~50/60Hz) El cable de alimentación incluido solo es adecuado para este modelo.

Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a Incoloro.


Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior, Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.



Nota:Imagen solo con fines de referencia.


Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

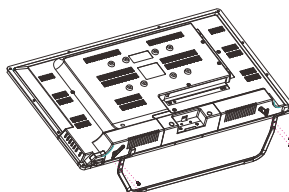

Nota:

Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.

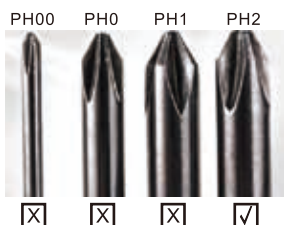

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

Configuración inicial

1. Configuración inicial

Para la configuración inicial, el Asistente de configuración en pantalla lo guiará a través de la configuración de su televisor. Siga la guía para configurar su televisor correctamente.

1.1 Emparejamiento Bluetooth Remote


1. Presione "Back"  y "Home"  simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.

La luz indicadora en el control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.




1.2 Language Seleccione

Use los botones   para seleccionar lenguajes del sistema, luego presione [OK] para confirmar.

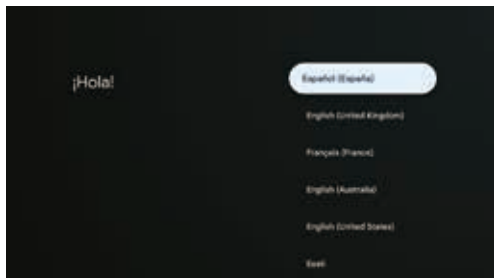

1.3 Región o país Seleccionar

Use los botones   para seleccionar su región o país, luego presione [OK] para confirmar.

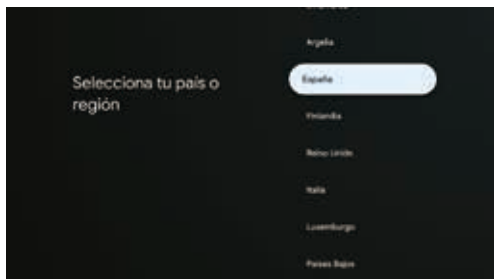

Configuración inicial

1.4 Configurar con la aplicación Google Home

Siga las instrucciones en la aplicación Google Home.

Nota: Puede elegir "Configurar en la televisión en su lugar".

No todos los países admiten la aplicación Google Home, y el código de configuración es diferente en diferentes televisores, consulte el software real.



ES

1.5 Seleccione el modo TV (inicio/minorista)


Asegúrese de que en este paso, seleccione **"Inicio"** si está utilizando este televisor en casa. Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado **"Inicio"**.



1.6 Configurar la red wifi

Presione los botones $\triangle/\nabla$ para *seleccionar* Wi-Fi que desea conectarse, ingrese la contraseña y luego confirme para conectarse.

Si selecciona **"omitir"**, podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

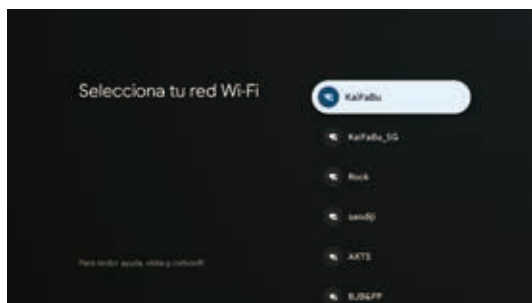

Configuración inicial

1.7 Términos de servicio

Al aceptar los términos de servicio para mejorar la experiencia del producto, seleccione **"Aceptar"** para proceder con esta condición.



1.8 Servicios de Google

Para obtener más información sobre un servicio, seleccione a continuación. Los datos se utilizarán de acuerdo con la Política de privacidad de Google. Seleccione Aceptar para confirmar.




1.9 Configuración del modo de sintonizador

Seleccione Antena/Cable/Satélite para escanear el canal de TV.


Si selecciona **"Omitir"**, el escaneo del canal podría realizarse en el menú.

Configuración inicial

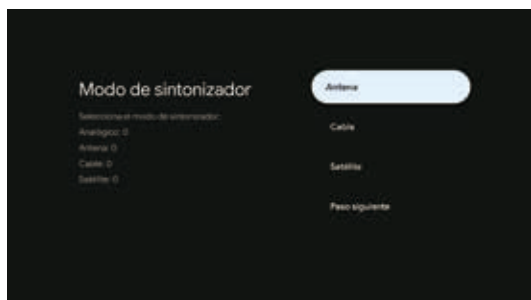

1.10 Reproducir instalaciones automáticas

Seleccione instalar o desinstalar aplicaciones recomendadas utilizando este proceso.

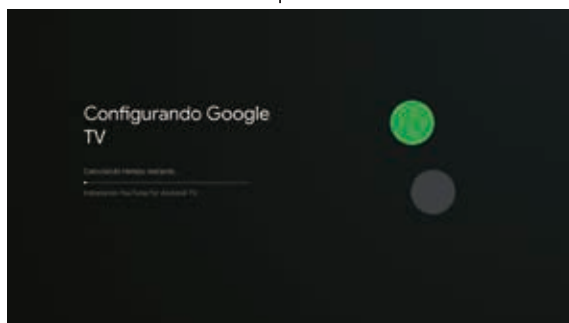

1.11 Obtenga el máximo provecho de su Google TV™


Puede configurar funciones opcionales adicionales para una experiencia más personalizada. Seleccione "Ir a Google TV" para ir a la página de inicio.



INICIO

2 INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ingresará a la pantalla de inicio o presionará el botón  para mostrar la página de inicio.

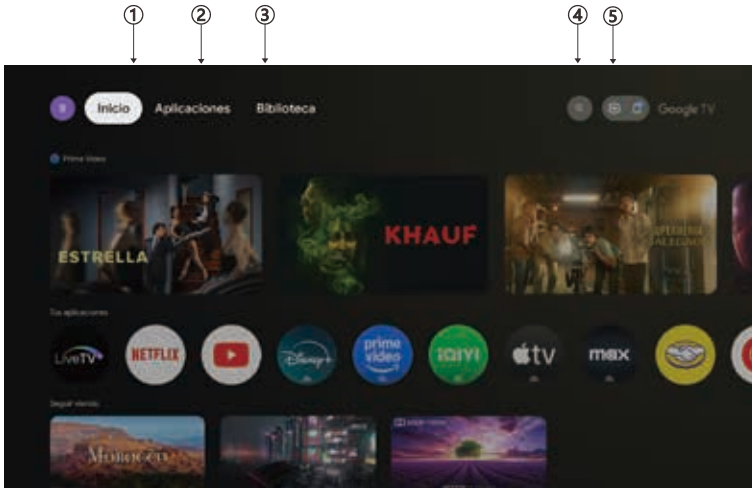

*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrar diferente de la imagen anterior, consulte el producto para más detalles.

① Para ti

Explore más de 400,000 películas y episodios de televisión de sus servicios de transmisión, en un solo lugar, y organizado por los géneros y temas que más le interesan.

② Aplicaciones

Descargue y acceda a sus aplicaciones favoritas para descubrir películas, programas, juegos y más.

③ Biblioteca

Mantenga todos sus programas y películas en una sola lista de vigilancia. Agregue desde su televisor, teléfono o navegador, sin importar qué aplicación esté.

④ Buscar

Miles de películas y programas al sonido de tu voz. Pídale a Google que encuentre rápidamente lo que quiere ver.

⑤ Ajustes


Permite establecer varios rendimientos de su televisor.

Configuraciones

3. Settings

Permite establecer varios rendimientos de su televisor.

1. Presione el botón </> Botón para seleccionar "Configuración" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione el botón ∧/∨ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuración.
3. Presione el botón [OK] para ingresar.

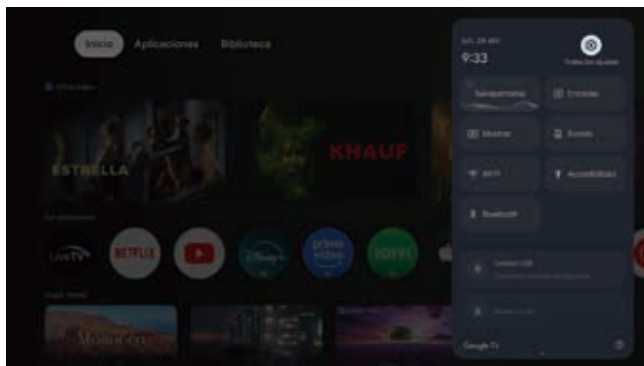

Canal e entradas

Muestre el submenú de escaneo basado en diferentes modos de instalación de canales.

1. Presione el botón ∧/∨ para seleccionar "**Canal e Entradas**".
2. Presione el botón [OK] para ingresar "**Canales**", luego presione ∧/∨ Elija analógico, antena, cable, etc. para escanear los canales.
3. Presione el botón ∧/∨ para seleccionar "**Entradas**", presione [OK] para ingresar "**Entradas**", luego Presione el botón ∧/∨ Elija HDMI, compuesto, etc.




Red e Internet

Ajuste todas las configuraciones de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.

1. Presione el botón ∧/∨ para seleccionar "**Red e Internet**" en el menú Configuración.
2. Presione el botón ∧/∨ para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva red/escaneo siempre disponible/Política de privacidad de red.

Configuraciones

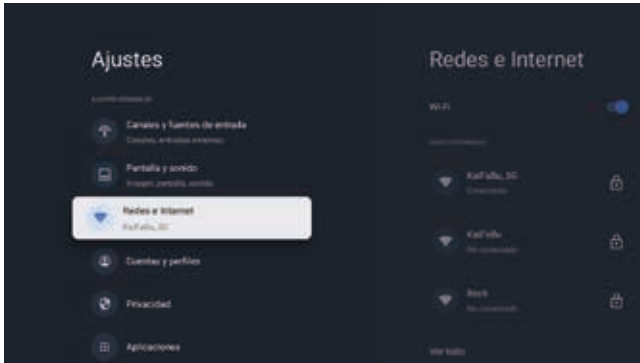


Cuentas e inicio de sesión

1. Pulse $\wedge/\vee$ para seleccionar "Cuentas e inicio de sesión".
2. Pulse [OK] para acceder a "Cuentas e inicio de sesión" y, a continuación, pulse $\wedge/\vee$ para seleccionar "Ubicación", "Añadir cuenta" y "Añadir niño".



Sistema

1. Presione el botón $\wedge/\vee$ Seleccione las opciones de modo ambiental, energía y energía, aproximadamente, fecha y hora, idioma, teclado, etc.
2. Presione el botón [OK] para saltar a la subopción correspondiente.

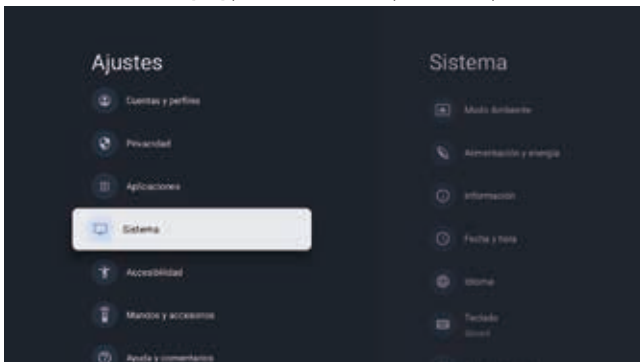

Configuraciones

Acerca de


1. Presione el botón  para verificar información adicional como actualización del sistema, nombre del dispositivo, Reiniciar, estado y más.
2. Presione el botón  para volver al menú anterior.
Presione el botón  para salir del menú



Reinicio de fábrica

Si se selecciona el reinicio de fábrica, borrará todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo,

Incluyendo: su cuenta de Google, datos y configuraciones del sistema y aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

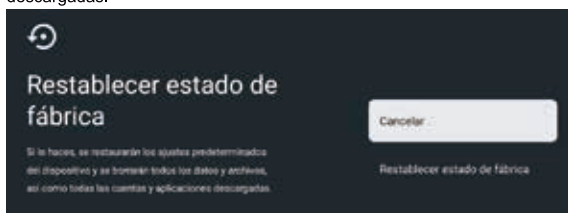


Configuración de fuente de TV

4. Configuración de fuente de TV

Para ingresar a la fuente de televisión en la página de inicio:

- 1 Presione el botón  o seleccione "TV en vivo" en la página de inicio.

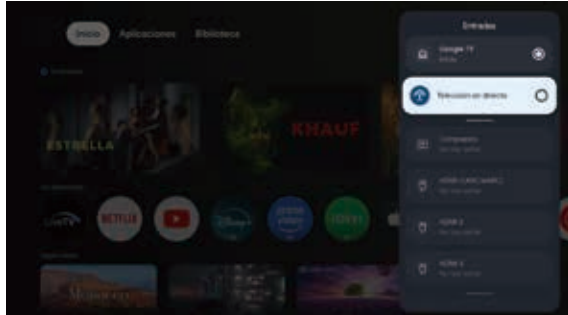

Cuentas e inicio de sesión

5. Cuentas e inicio de sesión


Para tener acceso y descargar aplicaciones, debe iniciar sesión con una cuenta de Google.



Una vez que abra Google Play, será promovido para iniciar sesión o crear una nueva cuenta.



Una vez que haya iniciado sesión, lo traerá a la página a continuación, desplazará a través de la lista de aplicaciones disponibles para descargar o ir al botón de búsqueda, y buscar al ingresar texto o hablar con Google para buscar aplicaciones usando su voz.

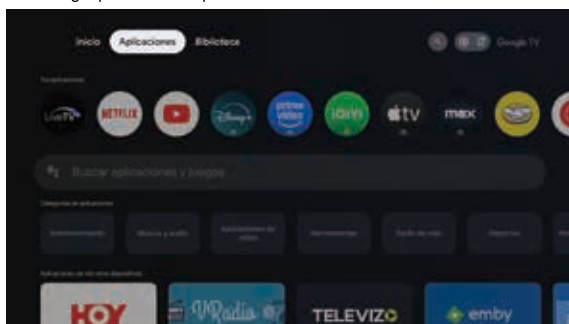

* Todas las imágenes anteriores son solo de referencia, consulte el producto para más detalles.

Tornillo para montaje en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8
Nota: no colgarlo en ángulo para evitar el riesgo de caída.

El código QR y la secuencia de números como "ZJMTSxxxx-yyy-zzzzz" en el paquete y en el armario trasero de la TV se refieren a la producción de televisión.



Los términos HDMI, Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



El producto cumple con las normas de seguridad vigentes en la UE para el grupo de productos en cuestión.



El producto no contiene cadmio.

ES

FICHA DEL PRODUCTO

Modelo N.º	Q43UG251B
Categoría de eficiencia energética para el Rango Dinámico Estándar (SDR) (de A a G)	F
Demanda de energía del modo encendido para el Rango Dinámico Estándar (SDR) (W)	50kWh
Categoría de eficiencia energética en el modo de Alto rango dinámico (HDR) (de A a G)	51kWh
Resolución de la pantalla (Horizontal × Vertical) (píxeles)	3840 × 2160 px
Diagonal de la pantalla (cm / pulgadas)	108 cm/43"

El número de registro EPREL es el siguiente:2341156

Las fichas de información del producto se pueden consultar mediante el código QR:




Ayuda

No hay energía	● Inspecciona si el cable CA de TV esté conectado correctamente o no. Si todavía no hay energía, por favor desconecta el enchufe, y reconéctalo a la toma de corriente después de 60 segundos. Vuelve a encender la energía.
La señal no está recibida correctamente	● Es posible aparecer imágenes dobles o fantasmas en tu TV si existe edificios altos o montañas cerca al lugar en donde estás. Puedes ajustar la imagen mediante la operación manual: consultar las instrucciones de regulación de nonio, o ajustar la dirección de la antena exterior. ● Si usas una antena interior, la recepción de señal puede ser más difícil bajo algunas circunstancias. Ajusta la dirección de la antena para realizar una recepción óptima. Si tal manera no puede mejorar la recepción de señal, debes cambiar a una antena exterior.
No hay imagen	● Inspecciona si la antena en el dorso de la TV esté conectada correctamente o no. ● Cambia a otros canales para ver si aún ocurre el mismo problema.
Vídeo sin audio	● Trata de aumentar el volumen. ● Inspecciona si el sonido de TV esté en modo silencioso o no.
Audio sin vídeo o con vídeo descolorido	● Trata de ajustar el contraste y brillo.
Ruido estático afecta la calidad de vídeo y audio	● Inspecciona si la antena en el dorso de la TV esté conectada correctamente o no.
Rayas en la pantalla	● Es posible que los aparatos domésticos como el secador de pelo o aspiradora están interfiriendo a tu televisión. Apaga estos aparatos.
Remoto no funciona	● Asegura que la bolsa plástica que vino con el control remoto está quitado. Trata de usar el remoto en una distancia más corta de la TV. Inspecciona si la colocación de las baterías esté correcta o no, o trata de aplicar nuevas baterías al control remoto. ● La televisión podrá entrar al modo de espera cuando no recibe respuestas en unos minutos.
No vídeo (modo de PC)	● Por favor inspecciona si el cable esté conectado al puerto HDMI correctamente o no, o el cable esté doblado en algunos lugares.
Líneas verticales intermitentes (modo de PC)	● Entra al menú principal, y ajusta la colocación vertical para eliminar las líneas verticales.
Desgarro horizontal (modo de PC)	● Ajusta la colocación horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
Pantalla está demasiado brillante u oscura (modo de PC)	● Ajusta el brillo o contraste en el menú principal.
No respuesta desde el PC	● Inspecciona si la resolución de la pantalla de PC esté configurada a la resolución compatible para la TV.
Aparece líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	● Asegura que utilices el cable de buena calidad.
Problemas quedan sin resolver	● Desenchufa el cable de energía y espera 30 segundos, luego reconéctalo a la toma de corriente. Si aún existe los problemas, no intentes a reparar la televisión por ti mismo. Por favor contacta con el centro de servicio.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un video en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se queme.

Control remoto

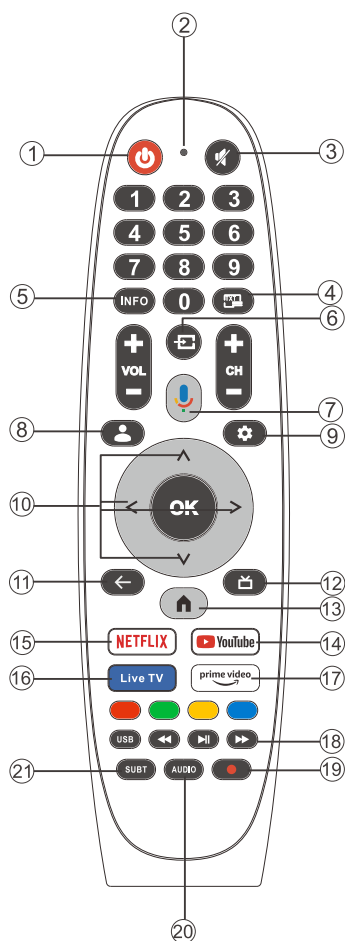

1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silencia o restaura el sonido de su TV.
4. TXT: presione para ingresar al teletexto cuando reproduzca el programa.
5. INFO: Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
6. Entradas: Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
7. Asistente de Google :
Hable con Google para controlar su televisor usando su voz.
8. Niños : Cambia al modo Niños.
9. Configuraciones : En la página de INICIO, este botón es la función "Tablero". En Live TV, este botón es la función "Menú".
10. Botones de navegación: Cursor:
ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. Atrás: Presione para retroceder a través de los menús.
12. Guía en vivo: Abra la EPG de TV en vivo.
13. INICIO: Muestra la pantalla de inicio.
14. Youtube:
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. NETFLIX:
Se conecta a NETFLIX para ver en línea TELEVISOR espectáculos y películas (requiere conexión a Internet).
16. Live TV: Lanzamiento a TV en vivo.
17. Prime video:
Conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
18. USB : Presione para ingresar al reproductor multimedia.
◀▶ : Avance/retroceso rápido
⏸ : Reproducir/Pausar
19. VRP: Grabar en vivo Programa de TV.
20. Audio: Muestre la lista de idiomas de audio y seleccione un idioma de audio o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando el programa de TV tiene esta característica).
21. SUBT : SUBT.

*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

Garantía y límites de responsabilidad

Garantía Qilive: condiciones generales

La garantía Qilive es una garantía comercial ofrecida por SAS OIA, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en 200 rue de la recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, en relación con los productos de la marca Qilive, en calidad de fabricante.

La garantía Qilive se aplicará sin perjuicio de sus derechos de beneficiarse, gratuitamente, de la garantía legal de conformidad que esté vigente en los países de comercialización. Para obtener más información sobre la garantía legal de conformidad, consulte las CGV (Condiciones generales de venta) de su distribuidor.

¿Qué está cubierto por la garantía Qilive?

Una garantía Qilive cubre la reparación o la sustitución de su aparato Qilive, con funciones equivalentes, en caso de que resulte defectuoso debido a un defecto material o de fabricación durante el periodo de garantía.

Los productos reparados o reemplazados podrán incluir componentes y equipos nuevos o reacondicionados.

Si el producto no se pudiera reparar ni sustituir, Qilive lo reembolsará al precio de compra indicado en el justificante de compra.

¿Qué es lo que no está cubierto por la garantía Qilive?

Los aparatos Qilive se diseñan y fabrican para que ofrezcan un alto rendimiento de manera continua, en un entorno doméstico normal. Si un aparato Qilive se utiliza según el uso previsto y se avería durante el periodo de garantía, nos encargaremos de repararlo o sustituirlo.

No obstante, en algunas circunstancias, la garantía Qilive no cubrirá la reparación ni la sustitución de un aparato. Esas circunstancias se indican claramente. Los casos no cubiertos son los siguientes:

- Desgaste normal, incluido el desgaste estético (p. ej., arañazos, abolladuras o vandalismo) y las piezas que pueden desgastarse con el tiempo (p. ej., fusibles, correas, neumáticos, frenos, filtros, etc.).
- Daños o problemas derivados de un uso incorrecto o no conforme con la placa de características o con el manual de instrucciones, un accidente o una modificación.
- Daños derivados del incumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento del aparato.
- Utilización o almacenamiento perjudiciales para la conservación correcta del aparato (oxidación o corrosión); utilización de energía, manejo o instalación no conformes con las instrucciones del fabricante; negligencia o utilización de periféricos, software o consumibles no compatibles.
- Utilización profesional, colectiva, industrial o comercial del producto, o con fines distintos a los fines domésticos habituales en el país en el que se hubiera comprado.
- Daños derivados de fuentes externas, por ejemplo, transporte, intemperie, averías eléctricas o sobretensiones.
- Productos modificados y aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados, suprimidos o estén oxidados.
- Daños causados por cualquier intervención que efectúe una persona no autorizada.
- Actualizaciones del software que se deban a un cambio de configuración de la red.
- Daños derivados de elementos externos al aparato (cuerpos extraños, insectos, etc.).
- Contenido de los aparatos —congelador, lavadora, etc.— (alimentos, prendas de ropa, etc.).

Garantía y límites de responsabilidad

- Fallos del producto que se deban al uso de paquetes de software de terceros para cambiar, adaptar o modificar el software existente.
- Fallos del producto derivados de no utilizar los accesorios suministrados con el producto u homologados por Qilive.

El cliente deberá encargarse de proteger con regularidad los datos guardados en su disco duro o en la memoria interna de su aparato antes de entregar el producto.

Qilive no se hará responsable de la pérdida o destrucción de datos almacenados ni por los daños causados en el software durante una operación de restauración o reparación.

Asimismo, Qilive no tendrá la obligación de comprobar que las tarjetas SIM o SD se hayan retirado de los productos devueltos.

¿Qué modalidades tiene la garantía?

Las modalidades de la garantía Qilive son las siguientes:

La garantía entrará en vigor en la fecha de compra (o en la fecha de entrega, si fuera posterior a la de compra).

Usted deberá presentar un justificante de entrega o compra antes de que se realice cualquier operación en el aparato que esté cubierta por la garantía. Tenga en cuenta que, si no tiene un justificante, se le facturarán los trabajos realizados. Conserve su justificante de compra o el albarán de entrega.

Todas las intervenciones serán realizadas por Qilive o sus agentes autorizados.

Toda pieza que se sustituya pasará a ser propiedad de Qilive.

La garantía ofrece ventajas que se sumarán a sus derechos legales como consumidor y que no afectarán a esos derechos.

¿Cómo puede reclamar su garantía Qilive?

Para solicitar la reparación o la sustitución de su producto cubierto por la garantía Qilive, en todos los países excepto en Francia, lleve el producto al mostrador de atención del lugar donde lo compró, con el justificante de compra (por ejemplo, el recibo de caja), con los accesorios incluidos, necesarios para su funcionamiento correcto (alimentación, adaptador, etc.), con su envase original. En el caso de Francia, basta con efectuar la solicitud en nuestra página web:

<https://auth.sav-login.auchan.fr>. Es importante que indique la fecha de compra, el modelo y el número de serie o de IMEI (esta información aparece, por lo general, en el producto, el envase o el justificante de compra).

¿Cuándo entra en vigor la garantía?

La garantía Qilive entrará en vigor en la fecha de compra o de entrega del aparato, la fecha que sea posterior.

Su producto contará con la garantía de Qilive durante 3 años, que cubrirá las piezas y la mano de obra.

¿Se pueden transferir las garantías Qilive?

Las garantías Qilive se pueden transferir con el aparato, siempre que se presente el justificante de compra original de un distribuidor autorizado, así como el justificante del cambio de propiedad del aparato, que confirme el buen estado de funcionamiento del aparato cuando se produjo el cambio de propiedad.

SMART TV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE:

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

CONTEÚDO

Informação Relativa às Precauções De Segurança.....	65
Precauções de Segurança Importantes.....	65
Botões e Interface de TV.....	68
Esquema de Conexão de Dispositivos Externos.....	68
Instalação e Ligação da TV.....	69
Instrução de Instalação do Suporte da TV.....	69
OSD.....	70
1. Configuração Inicial.....	70
2. HOME.....	74
3. Configurações.....	75
4. Configuração de Fonte de TV.....	77
5. Contas e início de sessão.....	78
Ficha do produto.....	79
Ajuda.....	80
Controle Remoto.....	81
Garantias e limites de responsabilidade	82

Informação Relativa ÀS Precauções De Segurança

	Ponto de exclamação dentro do triângulo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Aviso O símbolo do relâmpago dentro do triângulo avisa o utilizador que alta voltagem que constitui o risco do choque elétrico está presente dentro do presente dispositivo.	O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque elétrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado. Se a TV foi danificada ou a instalação foi feita de modo incorreto - existe o risco do choque elétrico, não tente abrir o corpo da TV sozinho, para reparar tem que recorrer à ajuda do especialista.

Precauções De Segurança Importantes

- 1) Leia o manual.
- 2) Guarde o manual.
- 3) Fique atento a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os orifícios de ventilação.
- 8) Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
- 10) Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo
- 11) Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
- 12) Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tomba.
- 13) Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.
- Aviso:
- 14) Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
- 15) O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
- 16) A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
- 17) Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
- 18) O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.
- 19) Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas).
- 20) Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
- 21) Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
- 22) Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.
O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.
- 23) A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
- 24)  O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa do aterramento.
- 25) A temperatura máxima para utilização do dispositivo - 45 graus, altura máxima - 2000 metros.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.

O aparelho deve ser utilizado apenas em climas moderados.

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitos ferimentos, principalmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
 - Utilize SEMPRE mobiliário que suporte com segurança o aparelho de televisão.
 - Certifique-se SEMPRE de que o aparelho de televisão não está a ultrapassar o bordo do móvel de suporte.
 - Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir para cima dos móveis para alcançar a televisão ou os seus comandos.
 - Passe SEMPRE os fios e cabos ligados à sua televisão de modo a que não seja possível tropeçar, puxá-los ou agarrá-los.
 - NUNCA coloque um aparelho de televisão num local instável.
 - NUNCA coloque a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o móvel como a televisão num suporte adequado.
 - NUNCA coloque o televisor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e os móveis de suporte.
 - NUNCA coloque artigos que possam atrair as crianças, como brinquedos e comandos, em cima da televisão ou dos móveis onde a televisão está colocada.
- Se o aparelho de televisão existente for mantido e transferido, deverão ser aplicadas as mesmas considerações acima referidas.

ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do produto. As pilhas devem ser eliminadas de forma segura. Elimine as baterias apenas em recipientes de recolha específicos (contacte o seu revendedor para obter mais informações) para proteger o ambiente.

Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios eletrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.

Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das pilhas deste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor BT: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

Botões E Interface De TV

Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um diagrama funcional. E a posição real e o arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.

Uma chave:



Pressione este botão no modo de espera para ligar/desligar a TV.

Conexões de TV


Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o número de modelos diferentes pode ser diferente..

	Mini AV Porta de entrada de TV para conectar o cabo Mini AV		Entrada USB Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia.
	Entrada HDMI Entrada do sinal digital para a conexão de vídeo HDMI.		Saída ÓPTICA Conectando o receptor SPDIF
	ANT 75 Entrada para a conexão da antena (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecte-se a internet.
	CI FENDA CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.		Saída de AUSCULTADOR Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desligados.




* Não toque nem se aproxime dos conectores HDMI e USB e não permita que descargas eletrostáticas interfiram na operação desses conectores no modo de operação USB, caso contrário a TV deixará de funcionar ou a TV deixará de funcionar.

Esquema De Conexão De Dispositivos Externos

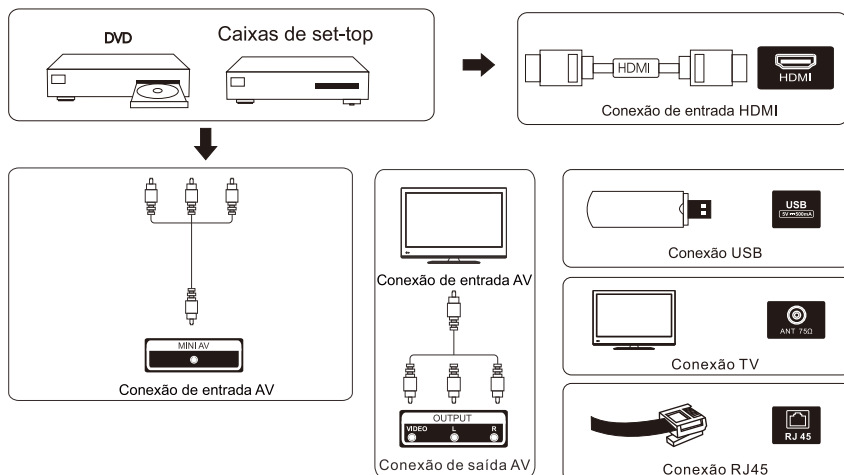

Instalação E Ligação Da TV

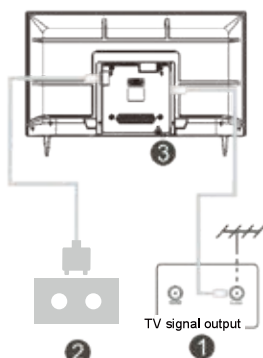

Cabo de alimentação

Instale a TV

Para colocar a sua televisão num lugar firme que possa suportar o peso da televisão.

Para evitar o perigo, não coloque a TV perto de água ou local de aquecimento (como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueie a ventilação na parte de trás da TV.

Ligar antena e energia

1. Ligar o cabo da antena à tomada da antena na parte de trás da televisão.

2. Ligue o cabo de alimentação à TV (2) e depois à fonte principal. (AC 100-240V~50/60Hz) O cabo de alimentação anexado é apenas para este modelo.

Ligar a TV

3. Ligar a fonte de alimentação, entrar no modo standby (luz vermelha), premir o botão de alimentação do televisor ou o botão de alimentação do telecomando para luminar no televisor.



Nota: Se o modelo tiver uma ranhura de cartão CI no seu topo, uma ficha de silicone para a ranhura de cartão CI pode ser encontrada no saco de acessórios (para modelos sem ranhura de cartão CI, não existe tal ficha de silicone), por favor insira a ficha de silicone na ranhura quando o cartão CI não estiver a ser utilizado.



Nota: Os desenhos são apenas para a informação.

Instrução De Instalação Do Suporte Da TV

1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3. Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

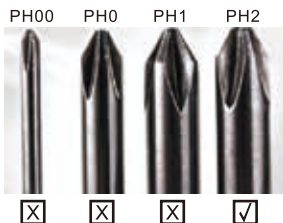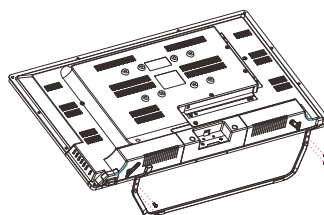

Nota:

Os desenhos servem apenas para informação. Por favor, preste atenção às particularidades do seu suporte.

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

Configuração Inicial

1. Configuração inicial

Para a configuração inicial, o assistente de configuração na tela o guiará através da configuração da sua TV. Siga o guia para configurar sua TV corretamente.

1.1 emparelhamento remoto Bluetooth


1. Pressione 'Back'  e 'Home'  simultaneamente no controle remoto para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

A luz indicadora no controle remoto piscará ao iniciar o modo de emparelhamento.




1.2 Selecionar idioma

Use os botões   para selecionar linguagens do sistema e pressione [OK] para confirmar.

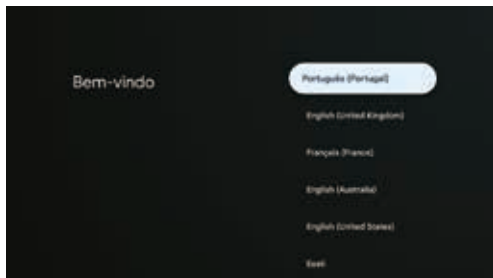

1.3 Região ou país selecionado

Use os botões   para selecionar sua região ou país e pressione [OK] para confirmar.

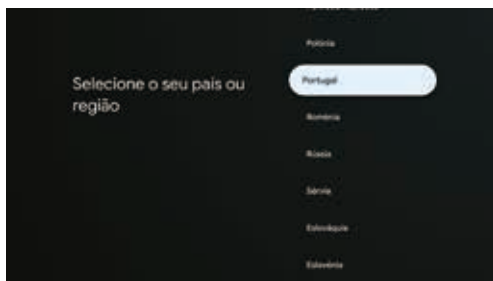

Configuração inicial

1.4 Configure com o aplicativo do Google Home

Siga as instruções no aplicativo do Google Home.

Observação: Você pode escolher "Configurar na TV".

Nem todos os países suportam o aplicativo do Google Home e o código de configuração é diferente em diferentes TV, consulte o software real.



1.5 Selecione Modo de TV (Home /varejo)


Certifique-se de que nesta etapa, selecione "Home" se estiver usando esta TV em casa. Certifique-se de confirmar depois de selecionar "Home".



1.6 Configure a rede WiFi

Pressione os botões $\wedge/\vee$ para selecionar Wi-Fi que você deseja conectar, insira a senha e confirme para conectar.

Se você selecionar "Pular", ele poderá ser executado no menu Página inicial ou de configurações.

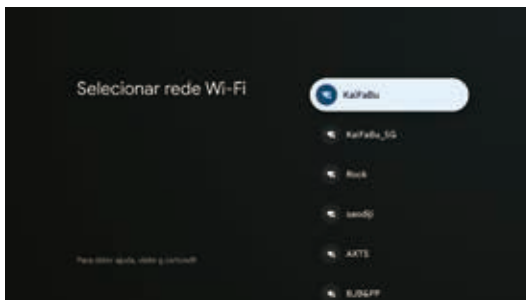

Configuração inicial

1.7 Termos de Serviço

Após aceitar os termos de serviço para melhorar a experiência do produto, selecione **"Aceitar"** prosseguir com essa condição.



1.8 Serviços do Google

Para saber mais sobre um serviço, selecione -o abaixo. Os dados serão usados de acordo com a política de privacidade do Google. Selecione aceitar para confirmar.




1.9 Configuração do modo sintonizador

Selecione Antena/cabo/satélite para digitalizar canal de TV.


Se você selecionar **"Skip"**, a varredura do canal poderá ser executada no menu

Configuração inicial

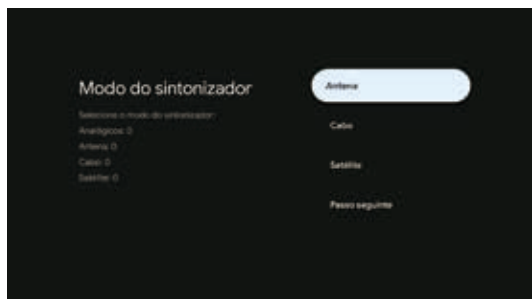

1.10 Jogue instalações automáticas

Selecione para instalar ou desinstalar aplicativos recomendados usando esse processo.

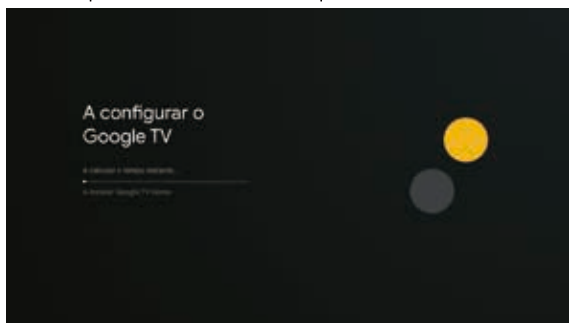

1.11 Tire o máximo do seu Google TV™


Você pode configurar recursos opcionais adicionais para uma experiência mais personalizada. Selecione "Vá para o Google TV" para ir para a página inicial.



HOME

2.HOME

Depois de concluir a configuração inicial, agora você entrará na casa por tela ou pressionará o botão  para exibir a página inicial.

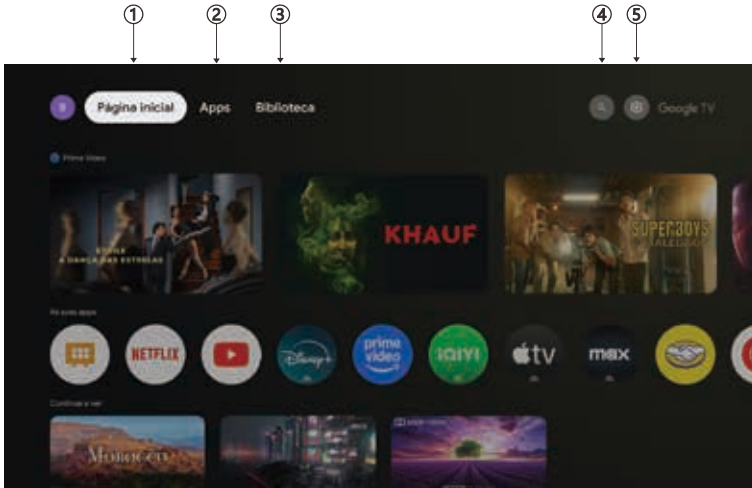

*Alguns países a interface do usuário da tela inicial pode ser diferente da imagem acima, consulte o produto para obter detalhes.

① Para você

Navegue com mais de 400.000 filmes e episódios de TV de todos os seus serviços de streaming - em um só lugar, e organizados pelos gêneros e tópicos que mais lhe interessam.

② Aplicativos

Faça o download e acesse seus aplicativos favoritos para descobrir filmes, shows, jogos e muito mais.

③ Biblioteca

Mantenha todos os seus programas e filmes em uma única lista de relógios.

④ Procurar

Milhares de filmes e shows ao som da sua voz. Peça ao Google para encontrar rapidamente o que você deseja assistir.

⑤ Configurações


Permite definir vários desempenho da sua TV.

Configurações

3.Settings

Permite definir vários desempenho da sua TV.

1. Pressione o botão </> para selecionar "Configurações", que está no canto superior direito da tela.
2. Pressione o botão ^/v para selecionar a opção que você deseja ajustar no menu Configurações.
3. Pressione o botão [OK] para entrar.

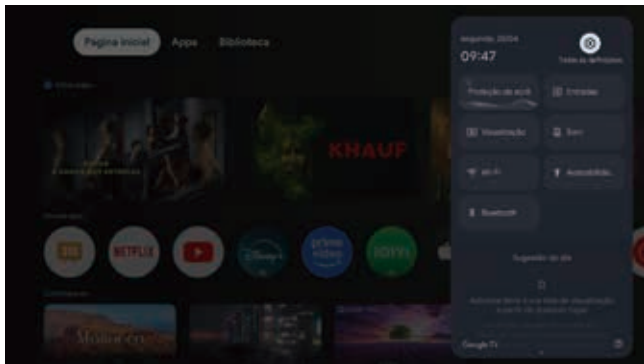

Canal e entradas

Exiba o submenu de varredura com base em diferentes modos de instalação de canal.

1. Pressione o botão ^/v para selecionar "**Canal e Entradas**".
2. Pressione [OK] para inserir "**Canais**" e pressione ^/v escolha analógico, antena, cabo etc para digitalizar os canais.
3. Pressione o botão ^/v para selecionar "**Entradas**", pressione [OK] para inserir "**Entradas**" e pressione ^/v Escolha HDMI, composto etc.



Rede e internet

Ajuste toda a configuração da rede e verifique a conexão se tiver problemas de conexão.

1. Pressione o botão ^/v para selecionar "**Rede e Internet**" no menu Configurações.
2. Pressione o botão ^/v para selecionar: Wi-Fi/Adicionar nova rede/digitalização sempre disponível/Política de privacidade de rede.

Configurações




Contas e Login

1. Prima ^/v para selecionar "Contas e Login".


2. Prima [OK] para entrar em "Contas e Login" e prima ^/v para selecionar Local, Adicionar conta, Adicionar criança.

PT

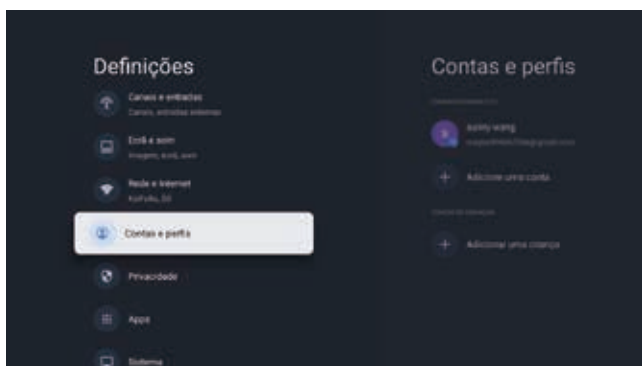

Sistema

1. Pressione Botão ^/v Seleccione as opções do modo ambiente, energia e energia, sobre, data e hora, idioma, teclado etc.
2. Pressione [OK] para pular para a subopção correspondente.

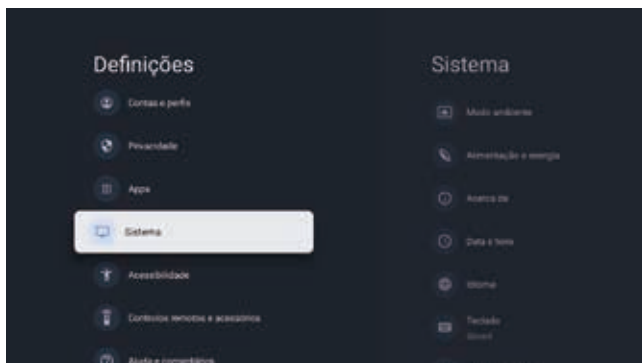

Configurações

Sobre


1. Pressione o botão  para verificar informações adicionais, como atualização do sistema, nome do dispositivo, Reinicie, status e muito mais.
2. Pressione o botão  para retornar ao menu anterior.
Pressione o botão  para sair do menu



Redefinição de fábrica

Se a redefinição de fábrica for selecionada, ele apagará todos os dados do armazenamento interno do seu dispositivo,

Incluindo: sua conta do Google, dados e configurações do sistema e aplicativo e aplicativos baixados.

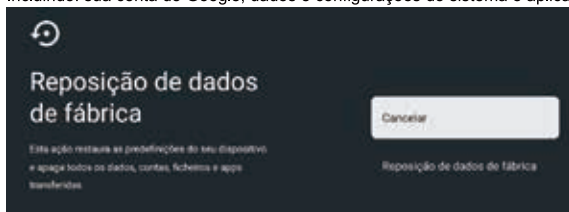


Configuração da fonte de TV

4. Configuração da fonte de TV

Para entrar na fonte de TV na página inicial:

- 1 Pressione o botão  ou selecione "TV ao vivo" na página inicial.

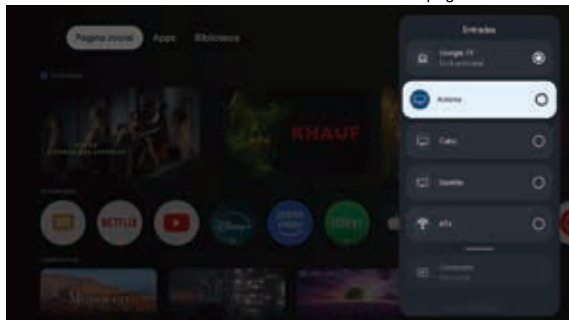

Contas e início de sessão

5. Contas e início de sessão


Para ter acesso e baixar aplicativos, você deve fazer login com uma conta do Google.



Depois de abrir o Google Play, você será promovido para entrar ou criar uma nova conta.



Depois de entrar em contato, você será levado para a página abaixo, percorre a lista de aplicativos disponíveis para download ou acesse o botão de pesquisa e pesquise digitando texto ou converse com o Google para pesquisar aplicativos usando sua voz.

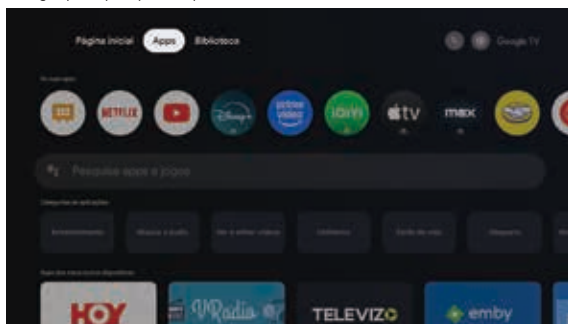

* Todas as imagens acima são apenas para referência, consulte o produto para obter detalhes.

Parafuso de parede: 22-24" M4, 28-70" M6, 75" M8
Nota: não pendure em ângulo para evitar o risco de cair.

O código QR e a sequência de números como "ZJMTSxxx-yyy-zzzzz" na embalagem e no painel traseiro da TV referem-se à produção da TV.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



O produto está em conformidade com as normas de segurança em vigor na UE para o grupo de produtos em causa.



O produto não contém cádmio.

PT

Ficha do produto

Modelo N°	Q43UG251B
Classe de eficiência energética para Faixa Dinâmica Padrão (SDR) (A a G)	F
Necessidade energética em estado ativo para Faixa Dinâmica Padrão (SDR) (W)	50kWh
Classe de eficiência energética no modo Alta Faixa Dinâmica (HDR) (A a G)	51kWh
Resolução do ecrã (Horizontal x Vertical) (píxeis)	3840 x 2160 px
Diagonal do ecrã (cm/polegadas)	108 cm/43"

O número de registo EPREL é o seguinte:2341156
As fichas de informação do produto estão disponíveis através do QR Code:




Ajuda

Sem energia	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.
O sinal é recebido de modo incorreto	• Imagem dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento do sinal ou mude a direção da antena exterior. • Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a recepção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.
Não há imagem	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto. • Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do próprio televisor.
Vídeo sem som	• Aumente o volume • Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.
Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor	• Aumente o contraste e brilho
Imagem parada com ruído	• Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto.
Interferências e aparecimento das linhas horizontais	• Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste gênero.
O Controle Remoto não funciona	• Verifique se a embalagem plástica foi removida do Controle remoto. Tente usar o Controle remoto da distância mais próxima. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correto ou troque as pilhas. • TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.
Não há vídeo no modo PC	• Verifique se o cabo do monitor está conectado a HDMI de modo correto. • Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.
Cintilação vertical no modo PC	• Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.
Rupturas horizontais no modo PC	• Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.
O ecrã é muito escuro ou muito claro, (modo PC)	• Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.
Função PC não funciona	• Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã
Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA	• Utilize o cabo de alta qualidade.
O problema ainda existe	• Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja de um vídeo pausado, tela de menu, etc. por um longo período de tempo, pois isso pode danificar a tela e causar queima de imagem.

Controle remoto

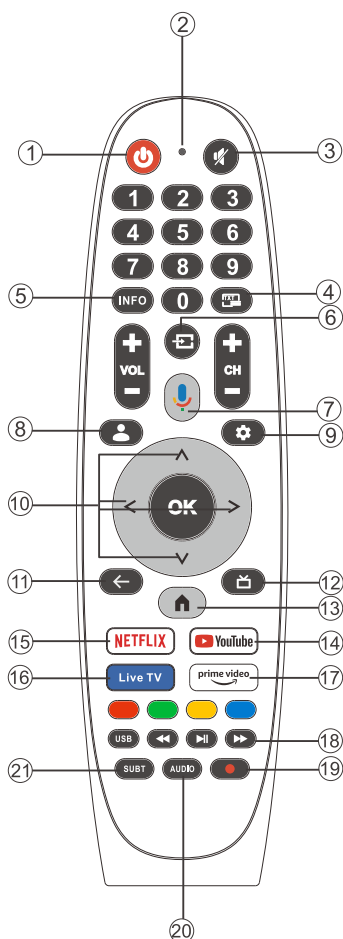

1. Alterna a televisão entre o modo ligado e o modo de espera.
2. Luz indicadora
3. Silencie ou restaure o som da sua TV.
4. TXT: Pressione para entrar no Teletexto quando tocar o programa.
5. INFO: Apresenta a informação atual do canal, tal como a hora atual e o nome do canal.
6. Entradas: Mostrar/eleger opções de fonte de sinal.
7. Assistente google
Fale com o Google para controlar a sua TV usando a sua voz.
8. Kids: Mude para o modo Kids.
9. Configuração: Na página HOME, esse botão é a função "Painel de controlo". Na Live TV, este botão é a função "Menu".
10. Botões de navegação: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
11. Back: Pressione para voltar através dos menus.
12. Guia ao vivo: Abrir o EPG da Live TV.
13. HOME: Exibe o ecrã inicial.
14. YouTube:
Liga-se ao YouTube (é necessária a ligação à Internet).
15. NETFLIX:
Liga-se à NETFLIX para ver programas de televisão e filmes online (é necessária a ligação à internet).
16. Live TV:lançamento para TV em direto.
17. Vídeo Principal
Ligação ao vídeo Prime (é necessária a ligação à internet).
18. USB: Prima para entrar no Leitor Multimédia
◀▶: Avanço/retrocesso rápido
⏮⏭: Reproduzir/Pausar
19. PVR: Gravar programa de televisão ao vivo.
20. Áudio: Reproduzir a lista de Linguagem áudio e selecionar uma linguagem ou formato áudio, se disponível (apenas aplicável quando o programa de televisão tem esta característica).
21. SUBT: SUBT

*O assistente Google não está disponível em certas línguas e países. A disponibilidade dos serviços varia consoante o país e a língua.

Garantia Qilive: condições gerais.

A garantia Qilive é uma garantia comercial oferecida pela SAS OIA, com morada em 200 rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq, nos produtos da marca Qilive, e isto na sua qualidade de fabricante.

A garantia Qilive aplica-se sem prejuízo dos seus direitos de beneficiar, gratuitamente, da garantia legal de conformidade em vigor nos países de comercialização. Para mais informações sobre a garantia legal de conformidade, consulte as CGV (Condições Gerais de Venda) do seu distribuidor.

O que é coberto pela garantia Qilive?

Uma garantia Qilive cobre a reparação ou a substituição, com funcionalidades equivalentes, do seu aparelho Qilive, se este for considerado defeituoso devido a um defeito de material ou de fabrico durante o período de garantia.

Os produtos reparados ou substituídos podem incluir componentes e equipamentos novos e/ou recondicionados.

Se o produto não for reparável ou substituível, a Qilive irá reembolsar o produto pelo preço de compra mencionado no comprovativo de compra.

O que não é coberto por uma garantia Qilive?

Os aparelhos Qilive são concebidos e construídos para oferecer continuamente elevados desempenhos num ambiente doméstico normal. Se um aparelho Qilive for utilizado de acordo com a utilização prevista e avariar durante o período de garantia, cabe a nós repará-lo ou substituí-lo.

Contudo, em determinadas circunstâncias, a garantia Qilive não cobre a reparação ou a substituição de um aparelho. Estas circunstâncias são claramente indicadas. Os casos não cobertos são os seguintes:

- Desgaste normal, incluindo estético (ex. riscos, mossas ou vandalismo) e peças passíveis de desgaste com o tempo (ex. fusível, correia, pneu, travão, filtros, etc.)
- Danos ou problemas provocados por uma utilização incorreta ou não conforme à etiqueta de identificação ou ao manual de utilização, por um acidente, por uma alteração.
- Danos provocados pelo desrespeito das recomendações de manutenção do aparelho.
- Utilização ou armazenamento prejudicial à boa conservação do aparelho (oxidação, corrosão), energia, utilização ou instalação não conforme às instruções do fabricante, ou negligência ou utilização de periféricos, softwares ou consumíveis inadequados.
- Utilização profissional, coletiva, industrial e comercial do produto, ou para outras finalidades para além do uso doméstico normal no país onde foi adquirido.
- Danos provocados por fontes externas, tais como o transporte, as intempéries, os cortes de energia ou as sobretensões.
- Produtos modificados, aqueles em que o selo de garantia ou o número de série foram danificados, alterados, eliminados ou oxidados.
- Danos provocados por qualquer intervenção efetuada por uma pessoa não autorizada.
- Atualizações do software, devido a uma alteração nos parâmetros de rede.
- Danos decorrentes de elementos exteriores ao aparelho (corpos estranhos, insetos, etc.)
- Conteúdo dos aparelhos - congelador, máquina de lavar...- (alimentos, vestuário,...)

Garantias e limites de responsabilidade

- Falhas no produto devido a utilização de programas de terceiros para modificar, alterar, adaptar ou modificar o já existente.
- Falhas no produto devido a utilização sem os acessórios fornecidos com o produto ou homologados pela Qilive.

O cliente deve ser pessoalmente responsável pelo backup regular dos dados contidos no seu disco rígido ou na memória interna do seu dispositivo, e isto antes de qualquer entrega.

A Qilive não pode ser responsabilizada pela perda ou destruição de dados armazenados, nem por danos no software resultantes, nomeadamente, de uma reparação ou avaria.

Da mesma forma, a Qilive não é obrigada a verificar se os cartões SIM / SD foram devidamente retirados dos produtos devolvidos.

Quais são as modalidades da garantia?

As modalidades da garantia Qilive são as seguintes:

A garantia produzirá efeitos na data de compra (ou na data de entrega, se esta for posterior).

Deve fornecer um comprovativo de entrega/compra antes de qualquer intervenção no seu aparelho coberto pela garantia. Importa salientar que, sem esse comprovativo, qualquer trabalho efetuado será cobrado. Conserve o seu recibo de compra ou a sua nota de entrega.

Todas as intervenções serão efetuadas pela Qilive ou pelos seus agentes autorizados.

Qualquer peça substituída passa a ser propriedade da Qilive.

A garantia oferece vantagens que complementam os seus direitos legais enquanto consumidor e não tem nenhum impacto sobre os mesmos.

Como fazer invocar a sua garantia Qilive?

Para solicitar a reparação ou a substituição do seu produto com a garantia Qilive, em qualquer país que não França, leve o seu produto ao local de venda, juntamente com o comprovativo de compra (como o talão de caixa) do produto e os respetivos acessórios fornecidos, incluindo aqueles necessários ao seu correto funcionamento (alimentação, adaptador, etc.), com a sua embalagem original. Para assistência em França, convidamo-lo(a) a efetuar o seu pedido no nosso site: <https://auth.sav-login.auchan.fr>. É importante ter conhecimento da data de compra, do modelo e do número de série ou IMEI (estas informações são geralmente exibidas no produto, na embalagem ou no comprovativo de compra).

Quando é que a garantia entra em vigor?

A garantia Qilive entra em vigor na data de compra ou de entrega do seu aparelho, consoante a data que for posterior.

O seu produto é garantido pela Qilive 3 anos e mão de obra.

As garantias Qilive são transmissíveis?

As garantias Qilive são transmissíveis com o aparelho, na condição de que seja fornecido o comprovativo de compra original de um revendedor original, bem como o comprovativo de qualquer alteração de titularidade do aparelho que confirme as suas condições de funcionamento do aparelho aquando da alteração de titularidade.

SMART TV

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE:

Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.

Treść

Informacje Bezpieczeństwa	86
Ważne Instrukcje Dotyczące Bez pieczeńst wa	86
Przyciski i Interfejs Telewizora	89
Schemat Podłączenia Urządzenia Zewnętrznego	89
Ustawienie i Podłączenie Telewizora	90
Instrukcja Instalacji Stojaka Telewizyjnego	90
OSD	91
1. Ustawienia wstępne.....	91
2. STRONA GŁÓWNA	95
3. Ustawienia.....	96
4. Ustawienie źródła sygnału TV	98
5. Konta i logowanie.....	99
KARTA DANYCH PRODUKTU	100
Rozwiązywanie Problemów	101
Pilot zdalnego sterowania.....	102
Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności	103

Informacje bezpieczeństwa

	Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych informacji w literaturze dołączonej do urządzenia.	UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
	Ostrzeżenie Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla osób.	Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy obudowy, a prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Jeśli telewizor wszelkie zmiany lub regulacji zgrubnej, porażenia prądem do zranienia, nie należy próbować otwierać maszyny-konserwacja, centra kontaktu z klientem potrzebne remontu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- 1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
- 2) Zachować niniejszą instrukcję.
- 3) Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
- 4) Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
- 5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- 6) Czyść tylko suchą szmatką.
- 7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmocniacze) wytwarzające ciepło.
- 9) Nie wolno pomijać funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- 10) Chroń przewód zasilający przed chodzeniem po nim lub przyginięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniaздkach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
- 11) Używaj tylko przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
- 12) Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania wózka/aparatu, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia się
- 13) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
Ostrożnie:
- 14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- 15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
- 16) Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- 17) Produkt ten nie powinien być nigdy umieszczany w zabudowie, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
- 18) Urządzenie nie może być narażone na kąpienie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.
- 19) Nie należy umieszczać na aparaturze żadnych źródeł zagrożenia (np. przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
- 20) Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko w sposób zalecany przez producenta.
- 21) Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świecę lub inne płomienie z dala od telewizora, pilota i baterii.
- 22) Złącze USB powinno być obciążone prądem 0,5 A podczas normalnej pracy.
Niniejsza instrukcja serwisowania jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi.chyba że jesteś do tego wykwalifikowany.
- 23) Akumulator nie powinien być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
- 24)  Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
- 25) Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania wynosi 45 stopni.
Maksymalna wysokość użytkowania wynosi 2000 metrów.

PL



Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Urządzenie należy stosować wyłącznie w klimacie umiarkowanym.


Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, zwłaszcza u dzieci, można zapobiec, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE używaj szafek, stojaków i metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- Zawsze używaj mebli, które bezpiecznie podtrzymują telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE informuj dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora lub jego pilota.
- ZAWSZE prowadź kable i przewody podłączone do telewizora w taki sposób, aby uniemożliwić potknięcie się o nie, pociągnięcie lub złapanie.
- NIGDY nie ustawiaj telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. szafkach czy regałach na książki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- NIGDY nie stawiaj telewizora na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między telewizorem a stojącym na nim meblem.
- NIGDY nie kładź na telewizorze lub meblach, na których stoi telewizor, przedmiotów, które mogą zainteresować dzieci, takich jak zabawki czy piloty.

-W przypadku zachowania i przeniesienia istniejącego telewizora, należy zastosować się do powyższych zasad.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj wyłącznie na taki sam lub równoważny typ.

Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Aby chronić środowisko, baterie należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą).



Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/ WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

PL

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAVEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie może uszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)
Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15–45 °C (-5–113 °F)
Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100mW przy 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW przy 5.15GHz-5.25GHz, 100mW przy 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz


Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.

Przyciski i interfejs telewizora

Przyciski TV

Uwaga: Poniższe jest tylko schematem funkcjonalnym. A faktyczna pozycja i rozmieszczenie różnych modeli może być inne.

Jeden klucz:

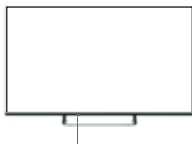

Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

Interfejs urządzenia


Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzenia, rzeczywistą pozycję i rozmieszczenie, liczba w różnych modelach może się różnić.

	Mini AV Port wejściowy TV do podłączenia Mini AV		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne.
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		Wyjście OPTYCZNE Podłączenie odbiornika SPDIF
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF)		RJ45 Połącz się z Internetem.
	Czytnik CI Wejście czytnika kart CI (wspólny interfejs) wymaga CAM (moduł Dostępu Warunkowego) Wykorzystywanego do telewizji płatnej		Wejście słuchawkowe Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone




* Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do złączy HDMI, USB i nie dopuść, aby wyładowania elektrostatyczne zakłóciły działanie tych złączy w trybie pracy USB, w przeciwnym razie telewizor przestanie działać lub telewizor przestanie działać.

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

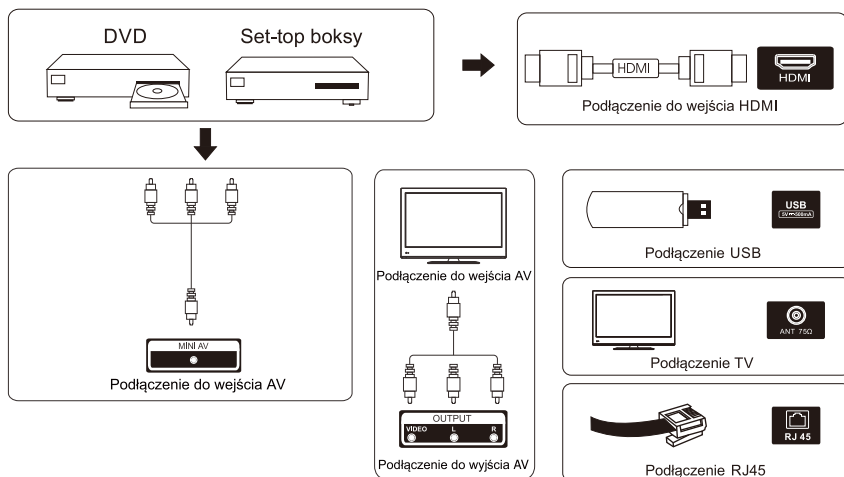

Ustawienie i podłączenie telewizora

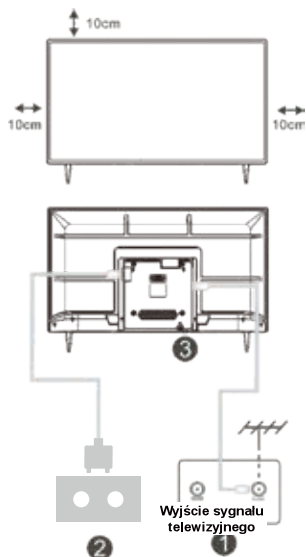

Przewód zasilający

Ustawienie telewizora

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawiać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny i włączenie zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający do telewizora (2), a następnie do gniazdka sieciowego. (AC 100-240V~50/60Hz) Dołączony kabel zasilający jest tylko dla tego modelu.

Włączenie telewizora

3. Naciśnij przycisk włączenia telewizora. Kontrolka zmieni kolor na bezbarwne. Jeśli jest w trybie gotowości (lampa świeci na czerwono), aby włączyć telewizor naciśnij przycisk włączenia telewizora na pilocie.

Uwaga: Jeśli model ma gniazdo kart CI na górze, zatyczkę silikonową do gniazda karty CI można znaleźć w torbie z akcesoriami (w modelach bez gniazda karty CI nie ma takiej zatyczki silikonowej), należy włożyć silikonową zatyczkę do gniazda, gdy karta CI nie jest używana.




Uwaga: Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

PL


Instrukcja instalacji stojaka telewizyjnego

1. Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz rozrzucone akcesoria i podstawę (niektóre modele bez podstawy).
2. Aby uniknąć obrażeń telewizora, pokryte miękkim materacem, umieścić go na stole, twarzą w dół na miękkim materacu, podstawa szyi jest przymocowany do telewizora za pomocą śrub.
3. przykręcić podstawę i podłączyć do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

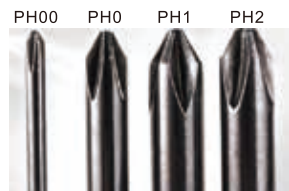

☒ ☐ ☐ ☐

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

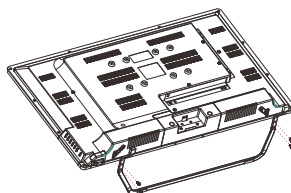

Uwaga:

Zdjęcie tylko dla celów referencyjnych.
Proszę przeważać w naturze

Ustawienia wstępne

1. Ustawienia wstępne

W przypadku początkowej konfiguracji Kreator konfiguracji ekranowej poprowadzi Cię przez konfigurowanie telewizora. Postępuj zgodnie z przewodnikiem, aby poprawnie skonfigurować telewizor.


1.1 Parowanie pilota Bluetooth

I. Naciśnij jednocześnie „Back”  i „Home” , aby wejść do trybu parowania Bluetooth. Światło wskaźnika na zdalnym sterowaniu błyska podczas uruchamiania trybu parowania.




1.2 Wybierz język

Użyj przycisków $\wedge/\vee$, aby wybrać języki systemowe, a następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić.

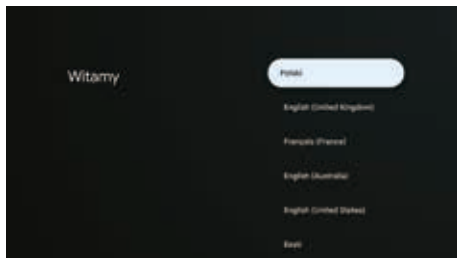

1.3 Region lub kraj

Użyj przycisków $\wedge/\vee$, aby wybrać swój region lub kraj, a następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić.

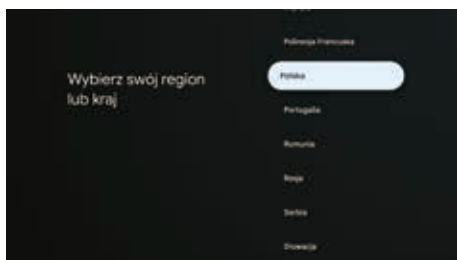

Ustawienia wstępne

1.4 Skonfiguruj aplikację Google Home

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Google Home.

Notatka: Możesz wybrać „Zamiast tego skonfiguruj w telewizji”.

Nie wszystkie kraje obsługują aplikację Google Home, a kod konfiguracji różni się w różnych telewizorach, zapoznaj się z rzeczywistym oprogramowaniem.



1.5 Wybierz tryb telewizji (dom/detaliczny)


Upewnij się, że na tym etapie wybierzesz „Dom”, jeśli używasz tego telewizora w domu. Upewnij się, że po wybraniu „Dom”.



1.6 Skonfiguruj sieć WiFi

Naciśnij przyciski $\wedge/\vee$, aby wybrać *Wi-Fi*, które chcesz podłączyć, wprowadzić hasło, a następnie potwierdzić, że się podłączy.

Jeśli wybierzesz „Skip”, można go wykonać w menu głównym lub ustawienia.

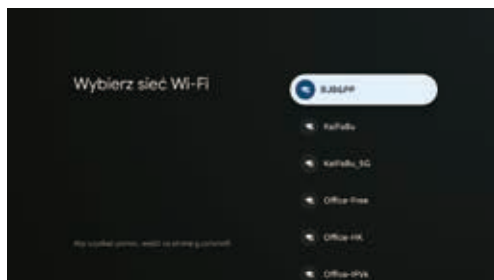

Ustawienia wstępne

1.7 Warunki usług

Akceptując warunki usług w celu poprawy wrażenia produktu, wybierz „**Zaakceptuj**”, aby kontynuować ten warunek.



1.8 Usługi Google

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze, wybierz ją poniżej. Dane będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google (z wyjątkiem usług). Aby powrócić, kliknij **Allo!**.




1.9 Ustawienie trybu tunera

Wybierz antenę/kabel/satelitę, aby skanować kanał telewizyjny.


Jeśli wybierzesz „**Skip**”, skanowanie kanału można wykonać w menu

Ustawienia wstępne

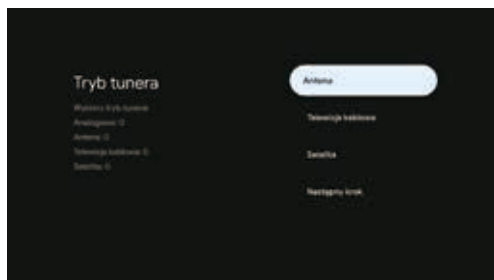

1.10 Odtwórz automatyczne instalacje

Wybierz, aby zainstalować lub odinstalować zalecane aplikacje za pomocą tego procesu.

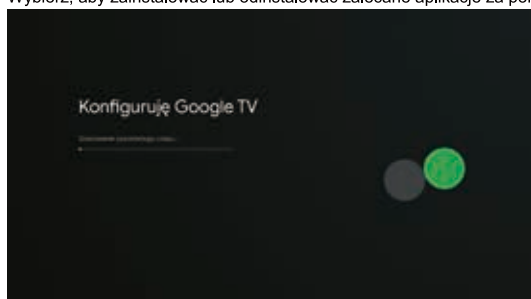

1.11 Wykorzystaj najlepiej ze swojego Google TV™

Możesz skonfigurować dodatkowe funkcje opcjonalne, aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie.

Wybierz „Przejdź do Google TV”, aby przejść do strony głównej.




STRONA GŁÓWNA

2 STRONA GŁÓWNA

Po zakończeniu początkowej konfiguracji wprowadzisz teraz do domu według ekranu lub naciśnij

przycisk , aby wyświetlić stronę główną.

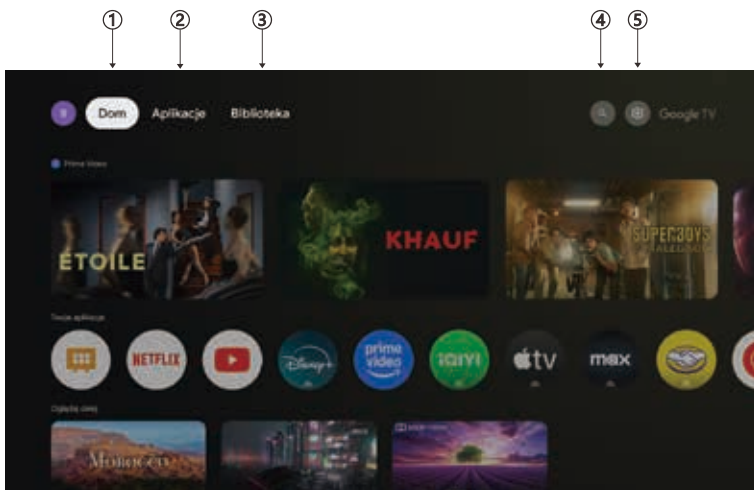

*Niektóre kraje interfejs użytkownika ekranu głównego mogą wyświetlać inaczej niż powyższe obraz, prosimy o szczegóły w produkcji.

① Dla Ciebie

Przeglądaj ponad 400 000 filmów i odcinków telewizyjnych z różnych usług streamingowych - w jednym miejscu i zorganizowane przez gatunki i tematy, które najbardziej Cię interesują.

② Aplikacje

Pobierz i uzyskaj dostęp do swoich ulubionych aplikacji, aby odkryć filmy, programy, gry i wiele innych.

③ Biblioteka

Trzymaj wszystkie programy i filmy na jednej liście obserwacyjnej. Dodaj z telewizora, telefonu lub przeglądarki - bez względu na to, która aplikacja jest na.

④ Szukaj

Tysiące filmów i programów na dźwięk twojego głosu. Poproś Google, aby szybko znalazł to, co chcesz obejrzeć.

⑤ Ustawienia


Pozwala na ustalenie różnych wydajności telewizora.

Ustawienia

3. Settings

Pozwala ustawić różne wydajność telewizora.


1. Naciśnij przycisk </>, aby wybrać opcję „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
2. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Ustawienia.
3. Naciśnij [OK], aby wyjść.

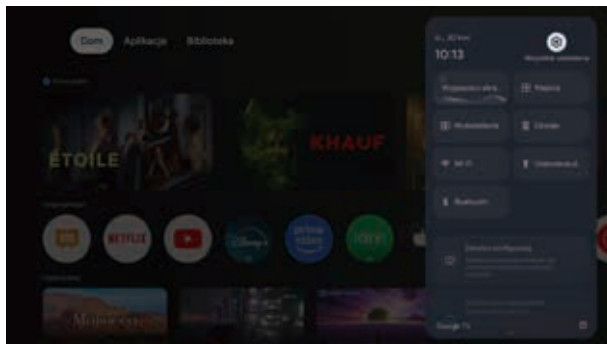

Kanał i dane wejściowe

Wyświetl pod-menu skanowania na podstawie różnych trybów instalacji kanałów.

1. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać „**Kanał i Wejścia**”.
2. Naciśnij [OK], aby wprowadzić „**Kanał**”, a następnie naciśnij ^/v Wybierz analog, antenę, kabel itp., Aby skanować kanały.
3. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać „**Wejścia**”, naciśnij [OK], aby wprowadzić „**Wejścia**”, a następnie naciśnij ^/v Wybierz HDMI, kompozyt itp.

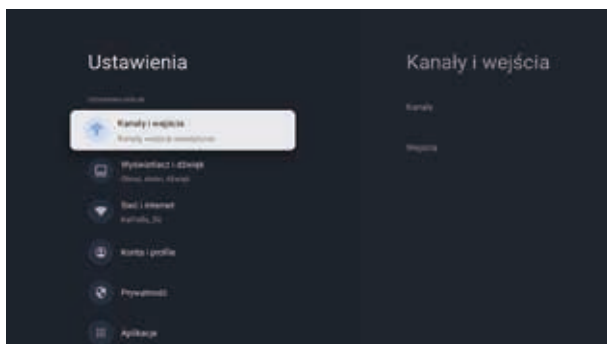


Sieć i Internet

Dostosuj całe ustawienie sieci i sprawdź połączenie, jeśli masz problemy z połączeniem.


1. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać „Sieć i Internet” w menu Ustawienia.
2. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać: Wi-Fi/Dodaj nowe sieci/skanowanie zawsze dostępne/Polityka prywatności sieci.

Ustawienia

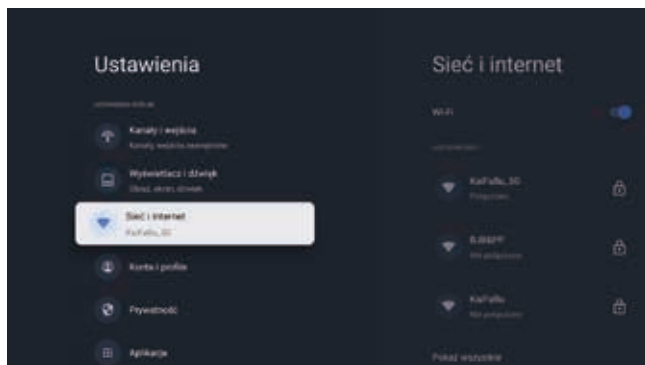


Konta i logowanie

1. Naciśnij $\wedge/\vee$, aby wybrać „Konta i logowanie”.
2. Naciśnij [OK], aby wejść do „Konta i logowanie”, a następnie naciśnij $\cdot/\cdot$, aby wybrać Lokalizacja, Dodaj konto, Dodaj dziecko.

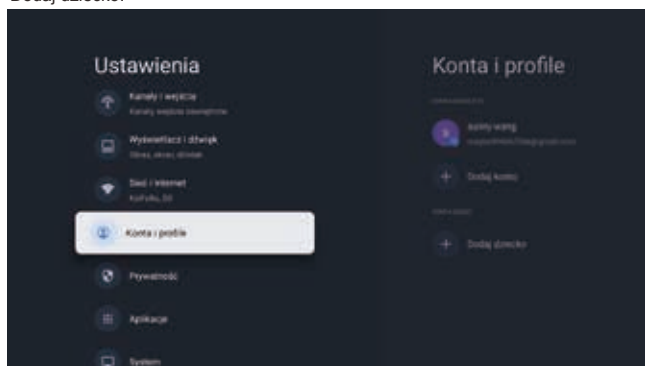

System

1. Naciśnij przycisk $\wedge/\vee$ Wybierz opcje trybu otoczenia, mocy i energii, o, daty i godzinie, języku, klawiaturze itp.
2. Naciśnij [OK], aby przejść do odpowiedniej podopcji.

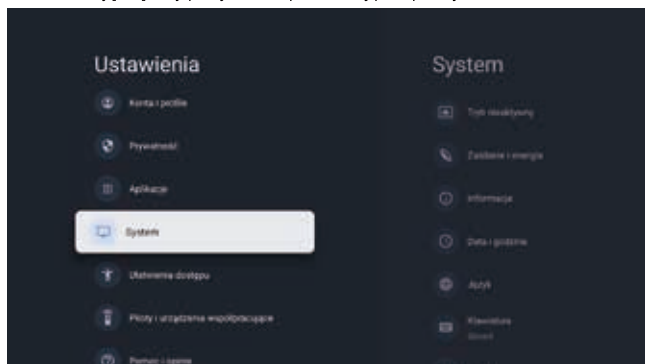

Ustawienia


O

1. Naciśnij przycisk $\wedge/\vee$, aby sprawdzić dodatkowe informacje, takie jak aktualizacja systemu, nazwa urządzenia, Uruchom ponownie, status i więcej.
2. Naciśnij przycisk $\odot$, aby powrócić do poprzedniego menu.
Naciśnij przycisk $\odot$, aby wyjść z menu



Reset fabryki

Jeśli wybrano reset fabryczny, usunie wszystkie dane z pamięci wewnętrznej urządzenia, W tym: Twoje konto Google, dane i ustawienia systemowe i aplikacji oraz pobrane aplikacje.

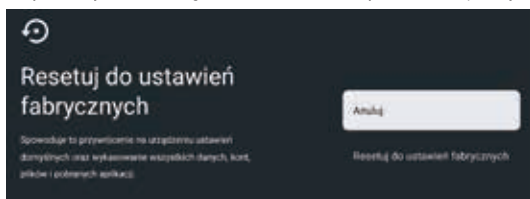


Ustawienie źródła sygnału TV

4. Ustawienie źródła sygnału TV

Aby wprowadzić źródło telewizji na stronie głównej:

- 1 Naciśnij przycisk $\odot$ lub wybierz „TV na żywo” na stronie głównej.

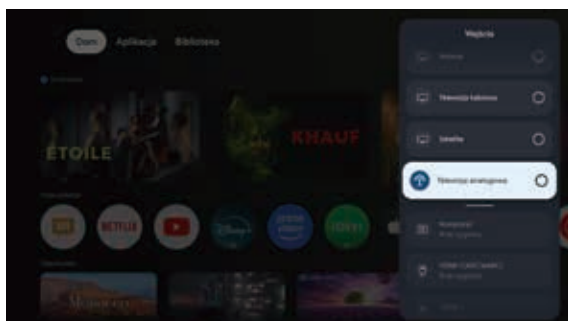

Konta i logowanie

5. Konta i logowanie


Aby mieć dostęp i pobierać aplikacje, musisz zalogować się na koncie Google.



Po otwarciu Google Play będziesz promowany, aby zalogować się lub utworzyć nowe konto.



Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na poniższą stronę, przewiń listę aplikacji dostępnych do pobrania lub przejdź do przycisku wyszukiwania oraz wyszukaj za pomocą tekstu lub porozmawiaj z Google w celu wyszukiwania aplikacji za pomocą głosu.

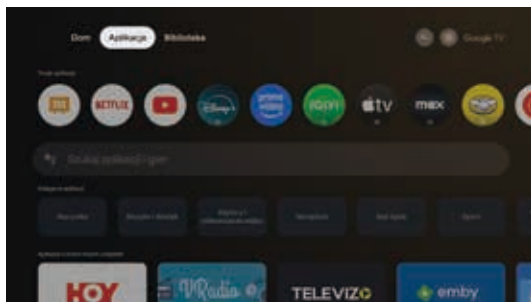

* Wszystkie powyższe zdjęcia służą wyłącznie jako odniesienie, szczegóły znajdują się w opisie produktu.

Śruba do montażu na ścianie: 22-24 cali M4, 28-70 cali M6, 75 cali M8
Uwaga: nie wieszaj pod kątem, aby uniknąć ryzyka spadnięcia.

Kod QR i sekwencja numerów jako „ZJMTSxxxx-yyy-zzzzz” na opakowaniu i na tylnej obudowie telewizora odnoszą się do produkcji telewizora.



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Produkt jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE dla danej grupy produktów.



Produkt nie zawiera kadmu.

PL

KARTA DANYCH PRODUKTU

Model nr	Q43UG251B
Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) (A do G)	F
Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) (W)	50kWh
Klasa efektywności energetycznej w trybie wysokiego zakresu dynamicznego (HDR) (A do G)	51kWh
Rozdzielczość ekranu (poziomo x pionowo) (piksele)	3840 x 2160 px
Przekątna ekranu (cm / cale)	108 cm/43"

O número de registo EPREL é o seguinte:2341156

Arkusze informacyjne dotyczące produktu są dostępne za pośrednictwem kodu QR:




Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania	Sprawdź, czy kabel zasilający telewizora jest włączony czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, proszę wyciągnąć wtyczkę i włączyć ponownie po 60 sekundach. Następnie ponownie włączyć telewizor
Sygnal nie jest poprawnie odbierany	- Jeśli w pobliżu znajduje się wysoki budynek lub wysoka góra, może powodować podwójny obraz lub fantom. Obraz można regulować ręcznie: zapoznaj się z instrukcją obsługi lub zmień kierunek anteny zewnętrznej. - Jeśli używasz anteny wewnętrznej, pod pewnymi warunkami odbiór będzie trudniejszy. Możesz zmienić kierunek anteny, aby dostosować obraz. Jeśli nie możesz zmienić odbioru obrazu, musisz użyć zewnętrznej anteny.
Brak obrazu	- Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona czy nie. - Spróbuj wybrać inne kanały i sprawdź czy jest ten sam problem z telewizorem
Obraz jest w porządku, ale brak dźwięku	- Zwiększ głośność. - Sprawdź, czy telewizor ma wyłączony dźwięk, a następnie naciśnij przycisk wyłączenia, aby otrzymać ponownie dźwięk.
Dźwięk jest w porządku, ale występuje błąd koloru lub brak obrazu.	Zwiększ kontrast i jasność.
obraz śniegu i trzaski	Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest podłączona, czy nie.
Poziom przerywanej linii	Odkurzanie, urządzenia takie jak suszarka do włosów, może zakłócać działanie urządzeń elektrycznych - proszę wyłączyć te urządzenia elektryczne, odkurzacze i tak dalej.
Obraz lub - Podwójna "symulacja" "Brak reakcji telewizora na pilota.	- Może lokalizacja anteny nie jest dobra. Wysoka antena może poprawić jakość wyświetlanego obrazu. - Używaj pilota bezpośrednio przy czujniku zdalnego sterowania w telewizorze. Jeśli nadal telewizor nie odpowiada, sprawdź, czy nie ma plastikowej torby na pilocie. Sprawdź, czy położenie baterii jest prawidłowe. Wymień baterię na nową. - Telewizor przejdzie w stan CZUWANIA, jeśli w ciągu kilku minut nie będzie reakcji z pilota.
. BRAK wideo (tryb PC)	- Sprawdź, czy kabel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony do HDMI. - Sprawdź, czy nie ma wygięć na kablu wyświetlacza.
Migotanie w pionie (tryb PC)	Wejść do głównego menu, Użyj regulatora do wyświetlania szumu wideo, aby wyeliminować pionową linię.
Migotanie w poziomie (tryb PC)	Wyreguluj poziom dźwięku w poziomie w menu głównym, aby usunąć linię podłużną migotania.
Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb PC)	Wyreguluj współczynnik kontrastu lub jasność w menu głównym.
Funkcja komputera brak odpowiedzi	Sprawdź ustawienie komputera w stanie zgodnej rozdzielczości wyświetlania
Migotanie linii na połączeniu RCA	Użyj dobrej jakości kabla połączeniowego.
Problem nadal istnieje	Odcłóż kabel zasilający i odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz ponownie. Jeśli problem z telewizorem występuje nadal, nie naprawiaj go sam, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Jeśli telewizor będzie włączony, pojawi się pełny obraz, a jasność zostanie zmniejszona. Uwaga:

Nie utrzymuj telewizora w stanie takim samym przez zbyt długi czas: statycznego obrazu przez zbyt długi czas lub tego samego obrazu, który ma wiele różnic w jasności i kontraście.

Pilot zdalnego sterowania

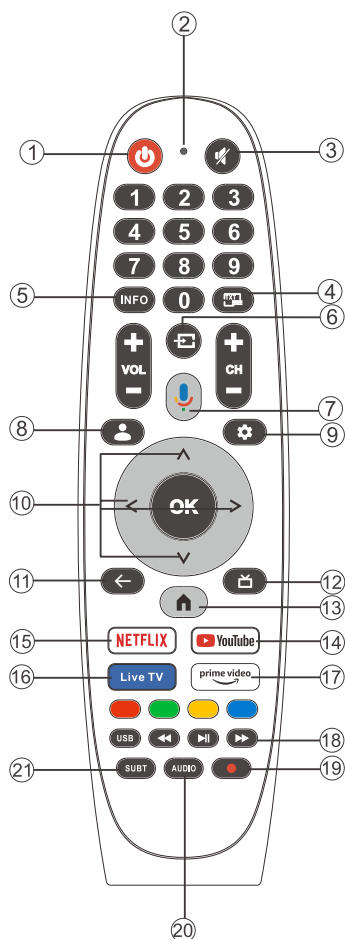

1. Przełącza telewizor między trybem włączonym a trybem gotowości.
2. Lampka kontrolna.
3. Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku telewizora.
4. TXT: Naciśnij, aby wejść do teletekstu podczas odtwarzania programu.
5. INFO: Wyświetla bieżące informacje o kanale, takie jak aktualny czas i nazwa kanału.
6. Wejścia: Wyświetl/Wybierz opcje źródła sygnału.
7. Asystent Google: Porozmawiaj z Google, aby sterować telewizorem za pomocą głosu.
8. Dzieci: Przełączenie do trybu dziecięcego.
9. Ustawienie: Na stronie GŁÓWNEJ, przycisk ten pełni funkcję "Pulpitu nawigacyjnego". W przypadku telewizji na żywo, ten przycisk jest funkcją "Menu".
10. Przyciski nawigacyjne: Kursor W GÓRĘ/LEWO/PRAWO/DÓŁ.
11. Wstecz: Naciśnij, aby cofnąć się w menu.
12. Przewodnik na żywo: otwórz EPG telewizji na żywo.
13. STRONA GŁÓWNA: Wyświetla ekran główny.
14. YouTube: Łączy się z YouTube (wymagane połączenie z Internetem).
15. NETFLIX: Łączy się z NETFLIX i umożliwia oglądanie programów telewizyjnych i filmów online (wymagane połączenie z Internetem).
16. Live TV: Uruchomienie telewizji na żywo.
17. Prime video: Łączy się z Prime video (wymagane połączenie z Internetem).
18. USB: Naciśnij, aby wejść do odtwarzacza multimedialnych.
19. PVR: Nagrywanie programu telewizyjnego na żywo.
20. Audio: Wyświetla listę języków audio i wybiera język audio lub format audio, jeśli jest dostępny (dotyczy tylko sytuacji, gdy program telewizyjny posiada tę funkcję).
21. SUBT: NAPISY

*W niektórych językach i krajach usługa Google Assistant jest niedostępna. Dostępność usług różni się w zależności od kraju i języka.

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

Gwarancja Qilive: zasady i warunki.

Gwarancja Qilive to gwarancja handlowa zapewniana przez producenta SAS OIA, z siedzibą pod adresem 200 rue de la recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, która obejmuje produkty marki Qilive.

Gwarancja Qilive obowiązuje bez uszczerbku dla prawa do bezpłatnego korzystania z ustawowej gwarancji zgodności obowiązującej w krajach sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawowej gwarancji zgodności, proszę zapoznać się z Ogólnymi warunkami sprzedaży danego dystrybutora.

Co obejmuje gwarancja Qilive?

Gwarancja Qilive obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia Qilive na inne, o równoważnych funkcjach, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji okaże się ono wadliwe z powodu wady materiałowej lub fabrycznej.

W produktach po naprawie lub wymianie mogą znajdować się nowe i/lub odnowione części oraz komponenty.

Jeśli produktu nie można naprawić ani wymienić, Qilive zwróci środki zgodnie z ceną podaną na dowodzie zakupu.

Czego nie obejmuje gwarancja Qilive?

Urządzenia Qilive zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby zapewniać niezmiennie wysoką wydajność w normalnych warunkach w środowisku domowym. Jeśli urządzenie Qilive jest używane zgodnie z przeznaczeniem i ulegnie awarii w okresie obowiązywania gwarancji, jesteśmy zobowiązani do jego naprawy lub wymiany.

Jednak w pewnych sytuacjach gwarancja Qilive nie obejmuje naprawy lub wymiany urządzenia.

Takie sytuacje zostały wyraźnie określone. Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie, w tym uszkodzenia estetyczne (np. zarysowania, wgniecenia lub celowe zniszczenia) oraz części, które mogą się zużywać z biegiem czasu (np. bezpiecznik, pasek, opona, hamulec, filtry itp.)
- Uszkodzenia lub problemy wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z tabliczką znamionową lub instrukcją obsługi użytkownika, wypadku, modyfikacji.
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących konserwacji urządzenia.
- Użytkowanie lub przechowywanie w sposób, który uniemożliwia prawidłową konserwację urządzenia (utlenianie, korozja) i negatywnie wpływa na zużycie energii oraz w sytuacji użytkownika lub montażu niezgodnie z zaleceniami producenta, a także zaniedbania, jak również stosowania nieodpowiednich urządzeń peryferyjnych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych.
- Profesjonalne, masowe, przemysłowe i komercyjne użycie produktu lub użytkowanie do celów innych niż zwykłe cele w środowisku domowym w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Uszkodzenia spowodowane przez przyczyny zewnętrzne, takie jak transport, warunki atmosferyczne, przerwy w dostawie prądu lub skoki napięcia.
- Przeprowadzenie modyfikacji urządzeń, których plomba gwarancyjna lub numer seryjny zostały uszkodzone, zmienione, usunięte lub uległy utlenieniu.
- Uszkodzenia wynikające z jakiegokolwiek ingerencji dokonanej przez osoby nieuprawnione.
- Aktualizacje oprogramowania związane ze zmianą parametrów sieci.
- Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne (ciała obce, owady itp.)

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

- Zawartość urządzenia — zamrażarka, pralka itp. — (żywność, odzież itp.)
- Uszkodzenia produktu spowodowane korzystaniem z oprogramowania innych producentów w celu zmiany, adaptacji lub modyfikacji istniejącego oprogramowania.
- Uszkodzenia produktu wynikające z użytkowania go bez akcesoriów dostarczonych z produktem lub z akcesoriami niezatwierdzonymi przez Qilive.

Klient ponosi odpowiedzialność za regularne tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się na dysku twardym lub w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz za utworzenie kopii danych przed zwrotem produktu.

Qilive nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przechowywanych danych ani za problemy z oprogramowaniem, zwłaszcza wynikające z przywracania systemu lub awarii.

Qilive nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie, czy ze zwracanych produktów zostały wyjęte karty SIM/SD.

Jakie są warunki gwarancji?

Warunki gwarancji Qilive są następujące:

Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zakupu (lub w dniu dostawy, jeśli jest późniejsza).

Zanim przystąpimy do jakiegokolwiek pracy na urządzeniu w ramach gwarancji, klient musi przedstawić dowód dostawy/zakupu. Należy pamiętać, że bez dowodu dostawy/zakupu za wszysztkie wykonane prace zostanie wystawiona faktura. Należy zachować dowód zakupu lub dostawy.

Wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników firmy Qilive lub upoważnionych przez nią podmiotów.

Wszystkie wymienione części stają się własnością Qilive.

Gwarancja zapewnia korzyści, które są dodatkowe w stosunku do praw konsumenta przysługujących ustawowo i nie wpływa na nie.

Jak skorzystać z gwarancji Qilive?

Aby zażądać naprawy lub wymiany produktu w ramach gwarancji Qilive we wszystkich krajach innych niż Francja, należy zwrócić produkt do wyznaczonego miejsca w punkcie sprzedaży wraz z dowodem zakupu (takim jak paragon), produktem i dostarczonymi z nim akcesoriami, w tym niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania (kabel zasilający, zasilacz itp.), wraz z oryginalnym opakowaniem. Aby skorzystać z gwarancji we Francji, zachęcamy do zgłoszenia za pomocą naszej strony internetowej: <https://auth.sav-login.auchan.fr>. Należy dysponować takimi informacjami, jak data zakupu, model i numer seryjny lub numer IMEI (takie informacje znajdują się najczęściej na produkcie, opakowaniu lub dowodzie zakupu).

Kiedy gwarancja zaczyna obowiązywać?

Gwarancja Qilive wchodzi w życie w dniu zakupu lub dostawy urządzenia, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Produkt jest objęty gwarancją Qilive na 3 lat(a) w odniesieniu do części i robocizny.

Czy gwarancja Qilive jest zbywalna?

Gwarancja Qilive jest powiązana z urządzeniem, więc można ją przenieść pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu od upoważnionego sprzedawcy, wraz z potwierdzeniem zmiany właściciela urządzenia i zaświadczeniem o dobrym stanie technicznym urządzenia.

HU

SMART TV

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS:

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást mielőtt telepíti és üzembe helyezi a TV-t. Tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Tartalom

Biztonsági információk.....	107
Fontos biztonsági óvintézkedések.....	107
TV gombjai és csatlakozófelülete.....	110
Külső készülék csatlakozási rajza.....	110
A TV telepítése és csatlakoztatása.....	111
TV állvány felszerelési útmutató.....	111
OSD.....	112
1.Kezdeti beállítás.....	112
2.KEZDŐLAP.....	116
3.Beállítások.....	117
4.TV forrás beállítása.....	119
5.Fiókok és bejelentkezés.....	120
Termékleírás.....	121
Műszaki adatok.....	122
Távírányító.....	123

Biztonsági információk

	Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel szimbóluma figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék dokumentációjában fontos információ található.	Vigyázat ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI
	Figyelmeztetés: Az egyenlő oldalú háromszögben található villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében szigetetlen veszélyes feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütéssel személyi sérülést okozzon.	A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a készülék fedelét, a javítást bizza szakképzett szerelőre. Ha a TV-n komoly változtatásra vagy javításra van szükség, fennáll az áramütés veszélye, ezért ne kísérelje meg saját maga a TV karbantartását, hanem bizza azt a szakszervizre.

Fontos biztonsági óvintézkedések

- 1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
 - 2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
 - 3) Tartsa be az összes biztonsági utasítást.
 - 4) Kövesse az utasításokat.
 - 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
 - 6) Csak száraz ruhával takarítsa.
 - 7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításai szerint helyezze el.
 - 8) Ne helyezze közel hőforrásokhoz, például radiátorokhoz, hőtárolókhoz, kályhához vagy más, hőt termelő berendezéshez (ideértve az erősítőket is).
 - 9) Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált vagy földelt konnektorok biztonsági funkcióit. A polarizált konnektornak két nyílása van, az egyik nagyobb, a másik kisebb. A földelt konnektornak két nyílása, és egy harmadik, földelőnyílása van. A harmadik nyílás vagy a széles rész az Ön biztonsága érdekében van elhelyezve. Ha a készülék csatlakozója nem illik az Önnél található konnektorbá, bizzon meg egy villanyszerelőt, hogy cserélje ki a konnektort.
 - 10) Megfelelő módon védje az elektromos kábelt attól, hogy rálépjenek, becsipődjen, különösen a konnektor és azon pont közelében, ahol a kábel kilép a készüléktől.
 - 11) Csak a gyártó által meghatározott csatlományokat/kiegészítőket használja.
 - 12) Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt kapott tartót, állványt, háromlábát, kart vagy asztalt használja. Ha tartót használ, ügyeljen, hogy amikor együtt mozgatja a készüléket és a tartót, az ne borulhasson fel.
 - 13) Villámás esetén, vagy ha hosszú ideig használaton kívül van, húzza ki a készüléket.
- Vigyázat:**
- 14) Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
 - 15) A fő csatlakozó segítségével a készülék áramtalanítható, és az áramtalanító eszköznek mindig elérhetőnek kell lennie.
 - 16) A csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
 - 17) Soha ne helyezze el a terméket beépítve, például könyvespolcba vagy tartókeretbe, ha a megfelelő szellőzés nincs biztosítva, csak olyan módon, ahogy a gyártói kézikönyv megengedi.
 - 18) A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, nem lehet folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát) tartani rajta.
 - 19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - 20) Fali és mennyezeti tartó - A készüléket csak a gyártó által ajánlott módon lehet a falra vagy a mennyezetre rögzíteni.
 - 21)  Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napsugárzást is. A tűz áttérjedését megelőzendő, a gyertyákat és más nyílt lángot mindig tartsa távol a TV-től, a távirányítótól és az elemektől.
 - 22) Az USB terminált a normál működés során 0,5A-val kell tölteni. Az alábbi javítási utasítások csak a képzett szakembereknek szólnak. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen javítást a készüléken a használati utasításban leírtakon kívül, kivéve, ha ehhez megfelelő képzettséggel rendelkezik.
 - 23) Az elemet tilos tűlázot hőnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy ezekhez hasonlóknak kitenni.
 - 24)  A készülék II. osztályú, vagy kettős szigetelésű elektromos berendezés. Felépítése nem teszi szükségessé az elektromosan földelt biztonsági csatlakozást.
 - 25) A maximális környezeti hőmérséklet a használat során 45 fok. A maximális tengerszint feletti magasság 2000 méter.



Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

A készüléket csak mérsékelt éghajlaton szabad használni.

A televízió leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés, különösen gyermekeknél, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy rögzítési módszereket használja.
- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan alátámasztja a televíziót.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a televízió nem nyúlik túl a tartó bútor szélén.
- MINDIG tájékoztassa a gyerekeket a bútorokra mászás veszélyeiről a televízió vagy a távirányítók elérése érdekében.
- MINDIG úgy vezesse el a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy ne lehessen elbotlani bennük, rajtuk húzódni vagy megragadni.
- SOHA ne helyezzen televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziót magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind a televíziót megfelelő tartóelemhez rögzítené.
- SOHA ne helyezze a TV-t olyan ruhára vagy más anyagra, amely a TV és a tartóbútor között helyezkedhet el.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek vonzhatják a gyerekeket, például játékokat és távirányítókat a televízió tetejére vagy a bútorra, amelyen a televízió található.

-Ha a meglévő televíziókészüléket megtartják és átruházzák, a fenti szempontokat kell alkalmazni.

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelően cserélik ki. Kizárólag azonos vagy egyenértékű típusra cserélje.

Ne keverjen különböző típusú, illetve új és használt elemeket. Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből. Az elemeket biztonságosan kell ártalmatlanítani. Az elemeket csak a kijelölt gyűjtőedényekbe dobja (további információért forduljon a kereskedőhöz) a környezet védelme érdekében.



FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK

A 2014 március 14-én hozott 49-es számú jogalkotási rendelet alapján


“Az elektromos és elektronikus felszerelések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (RAEE)”

A terméken vagy a csomagoláson ábrázolt szimbólum azt jelenti, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Adja le a terméket a megjelölt helyen, elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítása céljából.

Előzze meg az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt negatív hatásait azzal, hogy megfelelően hasznosítja újra a terméket.

Az újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartásához. További információért e termék újrahasznosításáról kérem forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladék feldolgozásáért felelős szervezethez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

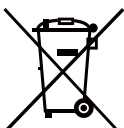

A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.) Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

HU

FIGYELMEZTETÉS A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATÁRÓL



A hordozható fejhallgató teljes hangerőn történő hosszú távú használat esetén halláskárosulást okozhat.

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)

Működési páratartalom: 20–75%, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet: -15–45 °C (-5–113 °F)

Tárolási páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó

BT maximális adóteljesítmény: 100 mW-nál 2,4 GHz – 2,4835 GHz tartományban

Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100mW-nál 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW-nál 5.15GHz-5.25GHz, 100mW-nál 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.

TV gombjai és csatlakozófelülete

TV gombok

Megjegyzés: Az alábbi csak egy funkcionális diagram. És a különböző modellek tényleges helyzete és elrendezése eltérő lehet.

Egy kulcs:



Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- és kikapcsolásához.

Csatlakozófelület


Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.

	Mini AV TV bemeneti port a csatlakoztatáshoz a Mini AV kábel		USB bemenet Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához.
	HDMI bemenet Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.		OPTIKAI kimenet Az SPDIF vevő csatlakoztatása
	ANT 75 Az antennás/kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75V/HF/UHF)		RJ45 Kapcsolódni az internethez.
	CI-KÁRTYA NYILÁS A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemenet fizetős TV CAM (conditional access module – feltételes hozzáférési modul) használatával érhető el.		FÜLHALLGATÓ kimenet Ha fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol.




* Ne érintse meg vagy közelítse meg a HDMI- és USB-csatlakozókat, és ne engedje, hogy az elektrosztatikus kisülés megzavarja ezeknek a csatlakozóknak a működését USB üzemmódban, ellenkező esetben a TV vagy a TV működése leáll.

Külső készülék csatlakozási rajza

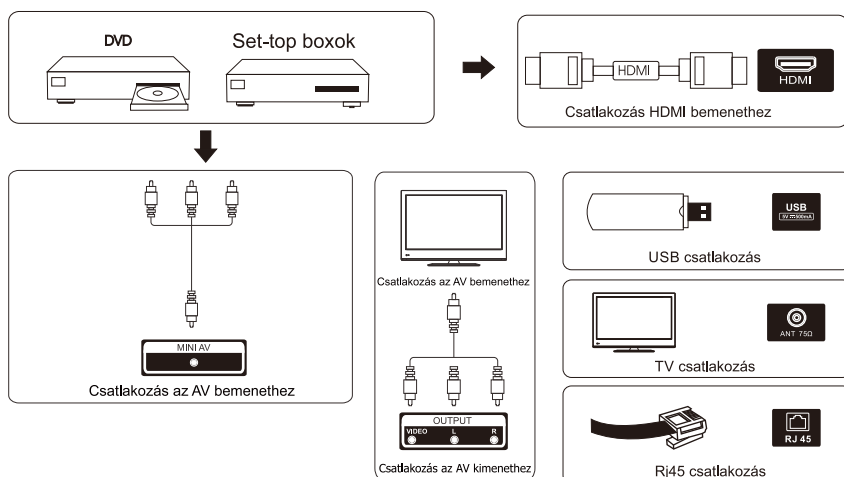

A TV telepítése és csatlakoztatása

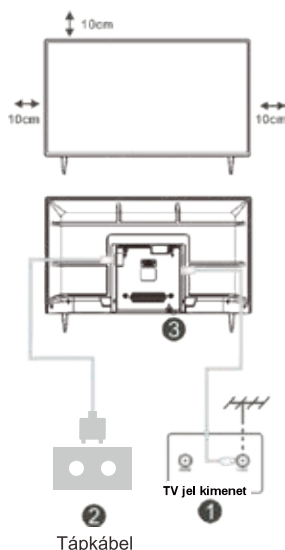

A TV beállítása

Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

Az antenna és a feszültség csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a TV-készülékhez (2), majd a hálózati csatlakozóhoz. (AC 100-240V~50/60Hz) A csatlakoztatott tápkábel csak ehhez a modellhez készült.

A TV bekapcsolása

3. Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa szintelen vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekapcsoló gombot a TV bekapcsolásához.


Megjegyzés: Ha a modell tetején CI kártyanyílás található, a CI kártyanyílás szilikondugója a tartozéktáskában található (CI kártyanyílás nélküli modelleknél nincs szilikondugó), ha nem használja a CI kártyát, helyezze be a szilikondugót a nyílásba.



Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

TV állvány felszerelési útmutató


1. Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki a TV-t, a szétszórta tartozékokat és a talpat (egyes modellek talp nélkül).
2. A TV sérülésének elkerülése érdekében puha matracra letakarva helyezze az asztalra, képpel lefelé egy puha matracra, a nyak tövét csavarokkal rögzítse a TV-hez.
3. Csavarja be az alapot, és csatlakoztassa a TV-hez.
4. A telepítés befejeződött.

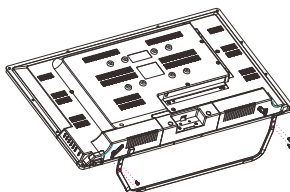

Figyelem:

A fénykép csak tájékoztató jellegű.

Kérem természetbeni érvényesülést

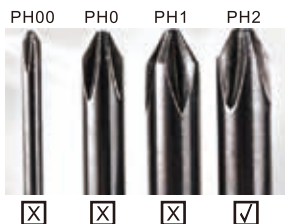

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzózt.

Kezdeti beállítás


1. Kezdeti beállítás

A kezdeti beállításhoz a képernyőn megjelenő beállítási varázsló vezeti Önt a TV beállításán. Kérjük, kövesse az útmutatót a TV megfelelő beállításához.

1.1 A Bluetooth távvezérlő párosítása


1. Nyomja meg a „Back”  és a „Home”  gombot egyidejűleg a távirányítón, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba.

A távirányító jelzőfénye villog a párosítási mód elindításakor.

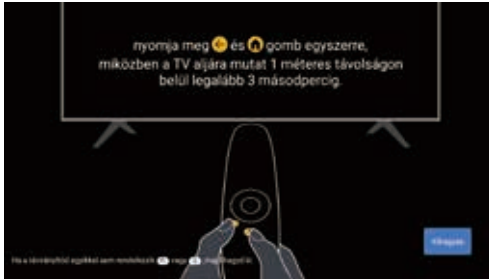


1.2 Nyelvválasztás

A   gombok segítségével válassza ki a rendszernyelveket, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

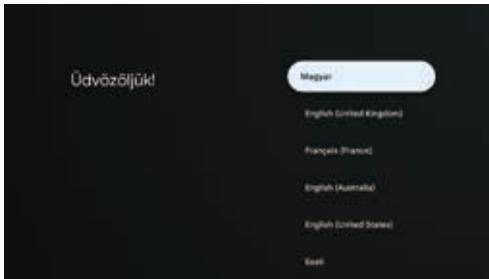

1.3 Régió vagy országválasztás

Használja a   gombokat a régió vagy az ország kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

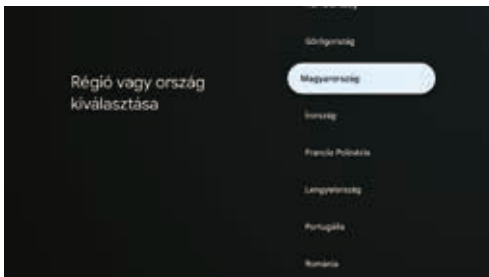

Kezdeti beállítás

1.4 Állítsa be a Google Home alkalmazást

Kövesse az utasításokat a Google Home alkalmazásban.


Jegyzet: Választhatja a „Beállítás helyett a tévét”.

Nem minden ország támogatja a Google Home alkalmazást, és a beállítási kód különbözik a különböző TV -n, kérjük, olvassa el a tényleges szoftvert.



1.5 Válassza ki a TV módot (otthoni/kiskereskedelem)


Kérjük, győződjön meg arról, hogy ebben a lépésben válassza a „**Otthonot**” lehetőséget, ha otthon használja ezt a TV -t. Ügyeljen arra, hogy megerősítse, miután kiválasztotta a „**Otthonot**”.

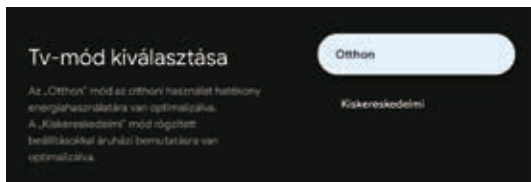

1.6 Konfigurálja a WIFI hálózatot

Nyomja meg a  gombokat a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi kiválasztásához, írja be a jelszót, majd erősítse meg a csatlakozást.

Ha a „Skip” lehetőséget választja, akkor a Honlap vagy a Beállítások menüben lehet végrehajtani.

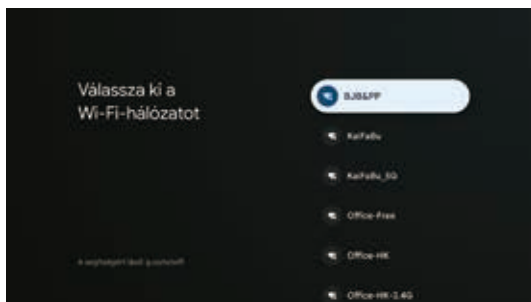

Kezdeti beállítás

1.7 Szolgáltatási feltételek

A termékélmény javítása érdekében a Szolgáltatási feltételek elfogadásával válassza az „Elfogadás” lehetőséget ennek a feltételnek a folytatásához.



1.8 Google Services

Ha többet szeretne megtudni egy szolgáltatásról, válassza ki az alábbiakban. Az adatokat a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően fogják felhasználni. Válassza az Elfogadás lehetőséget a megerősítéshez.




1.9 Tuner mód beállítása

Válassza az Antenna/Kábel/Műholdat a TV -csatorna beolvasásához.


Ha a „Skip” lehetőséget választja, akkor a csatorna vizsgálata végrehajtható a menüben

Kezdeti beállítás

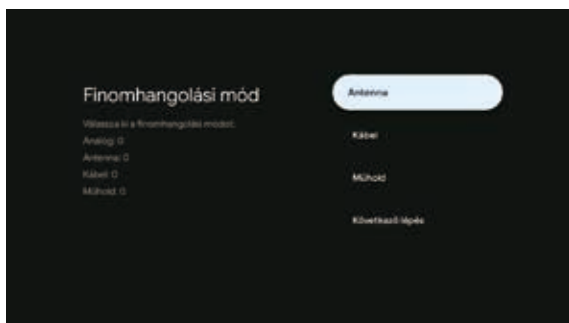

1.10 Lejátszás Auto Installs

Válassza ki az ajánlott alkalmazások telepítéséhez vagy eltávolításához a folyamat használatával.

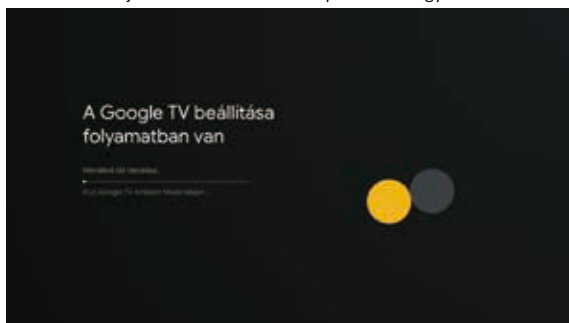

1.11 Hozza ki a lehető legtöbbet a Google TV™-ből

Beállíthat további opcionális funkciókat a személyre szabottabb élmény érdekében.


Válassza a „Goe Google TV -re” lehetőséget a kezdőlapra való belépéshez.



KEZDŐLAP

2. KEZDŐLAP

Miután befejezte a kezdeti beállítást, most beírja a házba képernyőn, vagy nyomja meg a  gombot a honlap megjelenítéséhez.

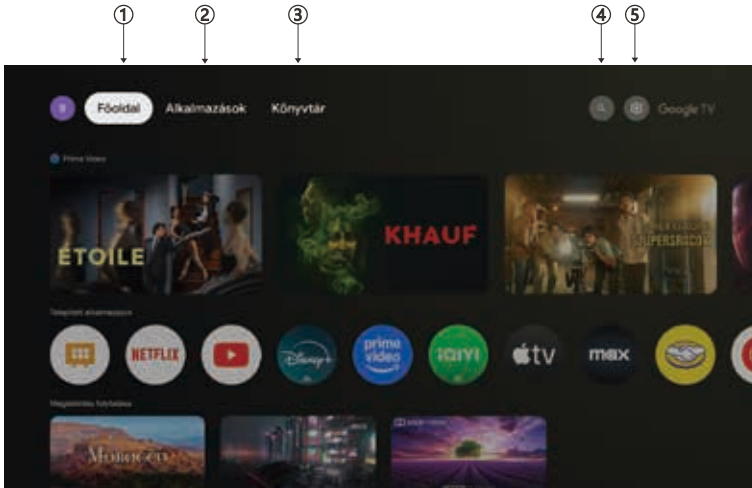

*Egyes országok otthoni képernyőjén az UI különbözhet a fenti képtől, kérjük, olvassa el a terméket a részletekért.

① Neked

Keressen 400 000+ filmet és TV -epizódot az egész streaming szolgáltatásból - egy helyen, és a műfajok és témák által szervezett, amelyek a legjobban érdekelnek.

② Alkalmazások

Töltse le és fér hozzá kedvenc alkalmazásaihoz, hogy felfedezzék filmeket, műsorokat, játékokat és még sok minden mást.

③ Könyvtár

Tartsa az összes műsorát és filmjét egyetlen Watchlist.Add -ban a TV -ből, telefonjáról vagy böngészőjéből - függetlenül attól, hogy melyik alkalmazás van.

④ Keresés

Több ezer film és műsor a hangod hangján. Kérje meg a Google -t, hogy gyorsan megtalálja azt, amit nézni szeretne.

⑤ Beállítások


Lehetővé teszi a TV különféle teljesítményének beállítását

Beállítások

3. Szerek

Lehetővé teszi a TV különféle teljesítményének beállítását.


1. Nyomja meg a </> gombot a „Beállítások” kiválasztásához, amely a képernyő jobb felső sarkában található.
2. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a beállítások menüben történő beállításának lehetőségének kiválasztásához.
3. Nyomja meg az [OK] gombot a belépéshez.

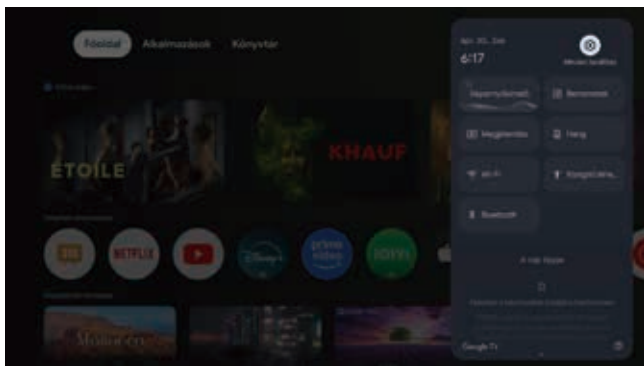

Csatorna és bemenetek

Jelenítse meg a szkennelés almenüit a különböző csatorna telepítési módjai alapján.

1. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Csatorna és Bemenetek” kiválasztásához.
2. Nyomja meg az [OK] gombot a „Csatornák” beírásához, majd nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot az analóg, antenna, kábel stb. Válassza a csatornák beolvasásához.
3. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Bemenetek” kiválasztásához, az [OK] gombot a „Bemenetek” beírásához, majd nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a HDMI, Composite stb. Válassza a gombot.

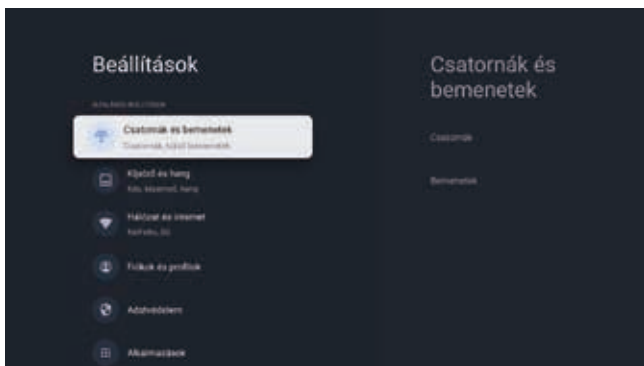


Hálózat és internet

Állítsa be az összes hálózati beállítást, és ellenőrizze a kapcsolatot, ha kapcsolatproblémái vannak.

1. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Hálózat és az Internet” kiválasztásához a Beállítások menüben.
2. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a lehetőséget: Wi-Fi/Új hálózat hozzáadása/szkennelés mindig elérhető/hálózati adatvédelmi irányelvek.

Beállítások

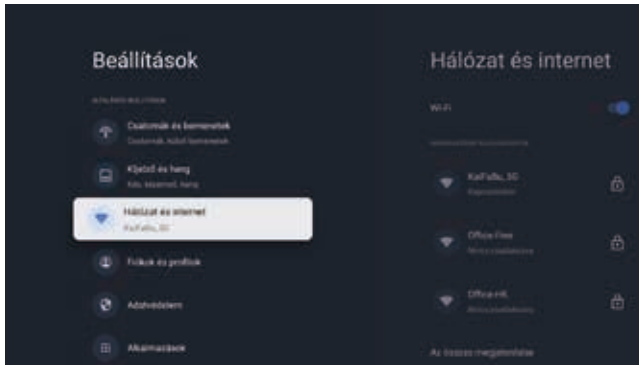

Fiók és bejelentkezés


1. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Fiók és bejelentkezés” kiválasztásához.
2. Nyomja meg a [OK] gombot a „Fiók és bejelentkezés” menüpontba való belépéshez, majd a ∇ gombbal válassza ki a Helyszín, Fiók hozzáadása, Gyermekek hozzáadása lehetőséget.



HU

Rendszer


1. Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot, válassza ki a környezeti mód, az energia és az energia lehetőségeit, a dátumot és az időt, a nyelvet, a billentyűzetet stb.
2. Nyomja meg az [OK] gombot, hogy ugorjon a megfelelő al-opcióra.

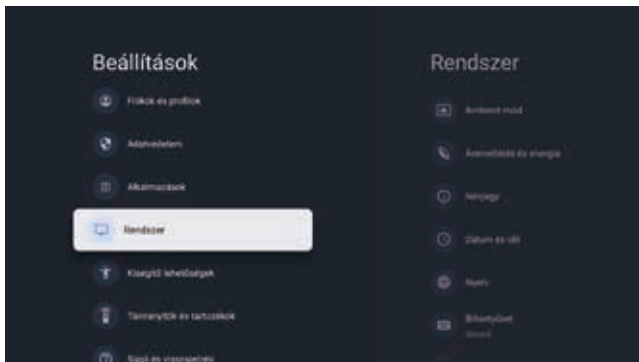

Beállítások


Körülbelül

1. Nyomja meg a  gombot a további információk, például a rendszerfrissítés, az eszköznév, Indítsa újra, státusz és még sok más.
2. Nyomja meg a  sgombot az előző menübe való visszatéréshez.
Nyomja meg a  sgombot a menüből való kilépéshez.

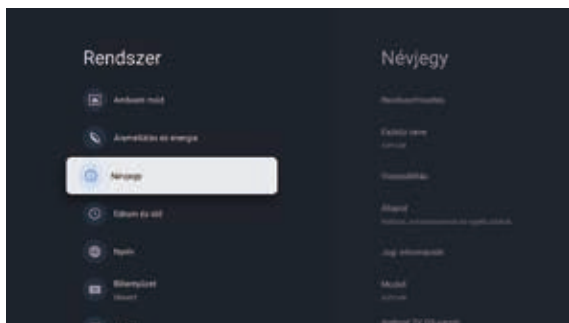

Gyári alaphelyzetbe állítás

Ha a gyári visszaállítást választják, akkor az összes adatot törli az eszköz belső tárolójáról, Beleértve: a Google -fiókját, a rendszer- és alkalmazás adatait és beállításait, valamint a letöltött alkalmazásokat.

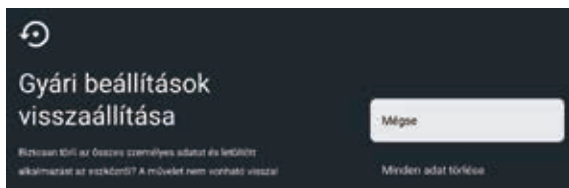


TV -forrás beállítás

4. TV -forrás beállítás

A TV -forrás beírásához a honlapra:

- 1 Nyomja meg a gombot, vagy válassza az „Élő TV” lehetőséget a honlapon.

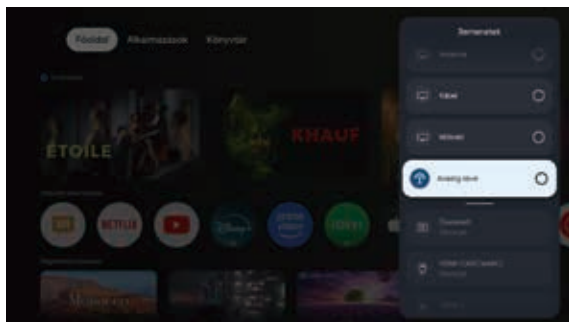


Fiókok és bejelentkezés

5. Fiókok és bejelentkezés


A hozzáféréshez és az alkalmazások letöltéséhez be kell jelentkeznie egy Google -fiókkal.



Miután megnyitotta a Google Play, előléptetésre kerül, hogy bejelentkezzen vagy új fiókot hozzon létre.

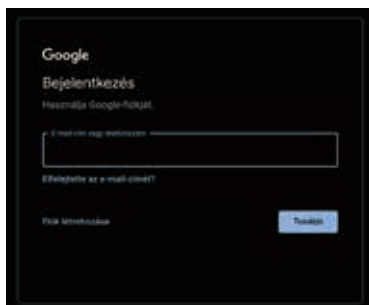

Miután bejelentkezett, az alábbi oldalra kerül, görgessen a letölthető alkalmazások listáján, vagy lépjen a Keresés gombra, és keresse meg a szöveget, vagy beszéljen a Google -val, hogy a hangját használja.

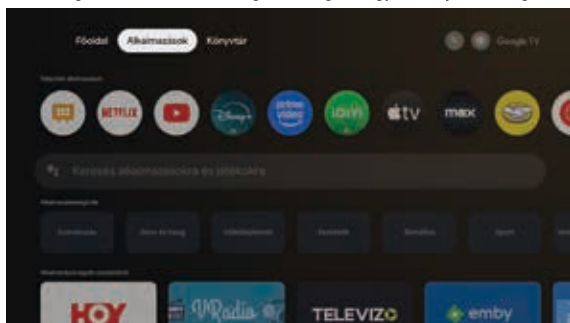

* A fenti képek csak tájékoztató jellegűek, részletekért tekintse meg a terméket.

Fali rögzítőcsavar: 22-24" M4, 28-70" M6, 75" M8
Megjegyzés: a leesésveszély elkerülése érdekében ne döntött szögben függessze fel.

A QR-kód és a „ZJMTSxxxx-yyy-zzzzz” számsorozat a csomagoláson és a TV hátulján a TV gyártására utal.



A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.



A termék megfelel az EU-ban az érintett termékcsoportra érvényes biztonsági szabályoknak.



A termék kadmiummentes.

HU

Termékleírás

Modell	Q43UG251B
Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén (A-tól G-ig)	F
Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén (W)	50kWh
Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetén (A-tól G-ig)	51kWh
Képernyőfelbontás (képpontok) (Vízszintes és függőleges)	3840 x 2160 px
Képátló (cm / hüvelyk)	108 cm/43"

Az EPREL regisztrációs szám a következő:2341156

A termékismertető adatlapok a QR-kódon keresztül érhetők el:




Műszaki adatok

Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a csatlakozót, és 6 másodperc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t
A jelvétel nem megfelelő	- Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézikül: olvassa el a jelvevő kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. - Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. - Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma
A videó működik hang nélkül	- Növelje a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.
A hang rendben, színhiba vagy nincs kép.	Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
Statikus kép és zaj	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.
Szaggatott vonal	Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.
Árnykép vagy képkettőződés A TV nem reagál a távirányítóra.	- Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében. - Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet. - A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percre nem reagál.
Nincs video (PC üzemmód)	- Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő HDMI csatlakozóhoz csatlakozik-e. - Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.
Függőleges villogás (PC mód)	Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályozóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.
Vízszintes elválasztó vonal (PC mód)	Allítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	Allítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.
A PC funkció nem válaszol	Ellenőrizze a számítógép beállításait, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e
Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson	- Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt. - Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha
A probléma még mindig fennáll,	A TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával.

HU

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüponton tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.

Távírányító

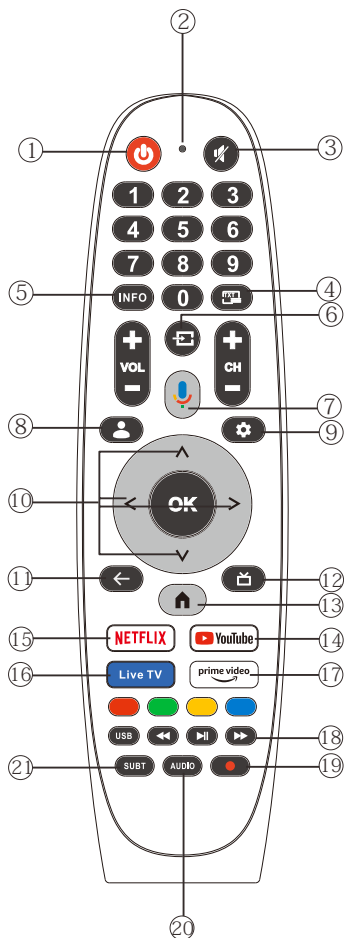

1. A bekapcsolt és a készenléti üzemmód között kapcsolja a televíziót.
2. Állapotjelző lámpa.
3. Elnémítja vagy visszaállítja a televízió hangját.
4. TXT: Nyomja meg a Teletext megnyitásához a műsor lejátszása alatt.
5. INFO: Megjeleníti a jelenlegi csatornára vonatkozó információkat, például a pontos időt és a csatorna nevét.
6. Bemenetek: A jelforrás-opciók megjelenítése/kiválasztása.
7. Google Assistant: Parancsok kiadása a Google-nak a televízió hangvezérléséhez.
8. Gyerekek: Átkapcsolás Gyerekek üzemmódba.
9. Beállítás: A KEZDŐLAP oldalon ez a gomb az „Irányítópult” funkciót tölti be. A Live TV oldalon ez a gomb a „Menü” funkciót jelenti.
10. Navigációs gombok: FEL/BALRA/JOBBRA/LE kurzor.
11. Vissza: Nyomja meg a menüben való visszalépéshez.
12. Live Guide: A Live TV EPG megnyitása.
13. KEZDŐLAP: Megjeleníti a kezdőképernyőt.
14. YouTube: Csatlakozik a YouTube oldalhoz (internetkapcsolat szükséges).
15. NETFLIX: Csatlakozik a NETFLIX-hez az online televízióműsorok és filmek nézéséhez (internetcsatlakozás szükséges).
16. Live TV: Indítsa el az élő tévéadást.
17. Prime video: Csatlakozik a Prime video oldalhoz (internetkapcsolat szükséges).
18. USB: Nyomja meg a Multimédia lejátszóba való belépéshez.
19. PVR: A jelenlegi televízióműsor rögzítése.
20. Hang: Megjeleníti a Hang Nyelve listát, és kiválaszthatja a hang nyelvtől vagy formátumtól, ha az rendelkezésre áll (csak akkor alkalmazható, ha a televízióműsor rendelkezik ezzel a funkcióval).
21. SUBT: FELIR.

◀▶: Gyors előre/hátra

⏮⏭: A műsor lejátszása/szüneteltetése

* A Google Assistant nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként változhat.

SMART TV

MANUAL DE UTILIZARE

RO

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul și păstrați acest manual la îndemână pentru referință.

Cuprins

Informații Privind Siguranța.....	126
Măsuri de Siguranță Importante.....	126
Butoanele Și Interfața Televizorului.....	129
Schema de conectare a dispozitivelor externe.....	129
Instalarea și Conectarea Televizorului.....	130
Instrucțiuni de Instalare A Postamentuluide Televizor.....	130
OSD.....	131
1.Configurarea inițială.....	131
2.ACASĂ	135
3.Setări.....	136
4.Setare Sursă TV	138
5.Conturi și conectare.....	139
Descrierea produsului.....	140
Ajutor.....	141
Telecomandă.....	142
Garanții și limite de responsabilitate	143

Informații Privind Siguranța

	Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.	Atenție RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
	Avertizare: Fulgerul cu simbolul săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența de tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care pot fi suficient de ridicate pentru a constitui un risc de electrocutare.	În cursul operării acestui produs sunt utilizate tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul cabinetului; apălați la personal calificat de service. Dacă televizorul necesită orice modificări sau reglaj brut, există risc de electrocutare. Nu încercați să executați operațiuni de întreținere; dacă aveți nevoie de reparații capitale contactați un centru de relații cu clienții.

Măsurile De Siguranță Importante

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Respectați toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- 6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- 8) Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărilor polarizate sau de împământare. Un ștecăr polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lame și o furcă de împământare. Lama lată sau furca este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Când ștecărul furnizat nu se potrivește la priză, apălați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- 10) Protejați cablul de alimentare împotriva traversării sau agățării, în special la ștecăre, prize multiple și la punctul în care iese din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- 12) Folosiți numai cărucioarele, standurile, trepiedele, suporturile sau mesele specificate de producător sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea combinației cărucior/ aparat, pentru a evita deteriorarea prin răsturnare.
- 13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
Atenție:
- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
- 15) Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și va rămâne întotdeauna operațional.
- 16) Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- 17) Acest produs nu trebuie să fie plasat într-un cadru de instalare încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
- 18) Aparatul nu trebuie expus la stropire sau picurare și niciun fel de obiecte pline cu lichid, cum ar fi vase de flori, nu se vor așeza pe aparat.
- 19) Nu așezați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- 20) Montarea pe perete sau tavan - Aparatul trebuie să fie montat pe un perete sau pe tavan conform recomandării producătorului.
- 21)  Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea unor surse deschise de flacără sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, nu țineți niciodată lumânări sau alte flăcări lângă televizor, telecomandă și baterii.
- 22) Borna USB trebuie să fie încărcată cu 0.5A în condiții de funcționare normală.
Aceste instrucțiuni de service sunt destinate utilizării numai de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte operațiuni de service în afara celor conținute în instrucțiunile de utilizare, dacă nu sunteți calificați să faceți acest lucru.
- 23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
- 24)  Acest echipament este un aparat electric clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu necesită o conexiune de siguranță la pământ.
- 25) Temperatura ambiantă maximă de utilizare este 45 grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 m.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

Dispozitivul trebuie utilizat doar în climate moderate.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- ÎNTOTDEAUNA folosiți dulapuri, suporturi sau metode de montare recomandate de producătorul televizorului.
- ÎNTOTDEAUNA folosiți mobilier care susține televizorul în siguranță.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- ÎNTOTDEAUNA educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA poziționați cablurile și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu fie posibilă împiedicarea, tragerea sau apucarea acestora.
- NICIODATĂ plasați un televizor într-o locație instabilă.
- NICIODATĂ nu așezați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobilă, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- NICIODATĂ așezați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilierul de susținere.
- NICIODATĂ așezați obiecte care i-ar putea tenta pe copii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe partea de sus a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

-Dacă televizorul existent este păstrat și transferat, se vor aplica aceleași considerații de mai sus.

AVERTISMENT: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu unul echivalent.

Nu amestecați baterii de diferite tipuri sau baterii noi cu baterii uzate. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile uzate trebuie scoase din produs. Bateriile trebuie eliminate în siguranță. Aruncați bateriile doar în containerele de colectare prevăzute pentru acest scop (contactați distribuitorul pentru mai multe informații) pentru a proteja mediul înconjurător.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată) Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adecvat, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător. Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

PRECAUȚIE LA FOLOSIREA CĂȘTILOR



La volum maxim, ascultarea îndelungată la dispozitivul audio portabil poate să deterioreze auzul utilizatorului.

RO

Specificații legate de mediu

Temperatură de funcționare: 5–35 °C (41–95 °F)

Umiditate de funcționare: 20–75%, fără condens

Temperatură de depozitare: -15-45 °C (-5-113 °F)

Umiditate de depozitare: 10–90%, fără condens

Putere maximă BT transmițător : 100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz

Putere maximă transmițător Wi-Fi : 100mW la 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW la 5.15GHz-5.25GHz, 100mW la 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

Funcția WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.

Butoanele Și Interfața Televizorului

Butoane TV

Notă: Următoarea este doar o diagramă funcțională. Și poziția reală și aranjarea diferitelor modele pot fi diferite.

O cheie:



Apăsăți acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

Interfața televizorului


Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și dispunerea efectivă diferă în funcție de model.

	Mini AV Port de intrare TV pentru conectare cablul Mini AV		Intrare USB Conectați aici un dispozitiv USB pentru a red fișiere media.
	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.		Ieșire OPTICĂ Conexiune pentru receptorul SPDIF
	ANT 75 Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Conexiune internet.
	SLOT CI Intrare cititor de carduri (interfața CLF) - necesită utilizarea CAM (modul cu acces condiționat) pentru posturile TV cu plată.		Ieșire CĂȘTI Când sunt conectate căștile, difuzoarele sunt dezactivate




* Nu atingeți și nu vă apropiați de conectorii HDMI și USB și nu permiteți descărcărilor electrostatice să interfereze cu funcționarea acestor conectori în modul de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau televizorul nu va mai funcționa.

Schema de conectare a dispozitivelor externe

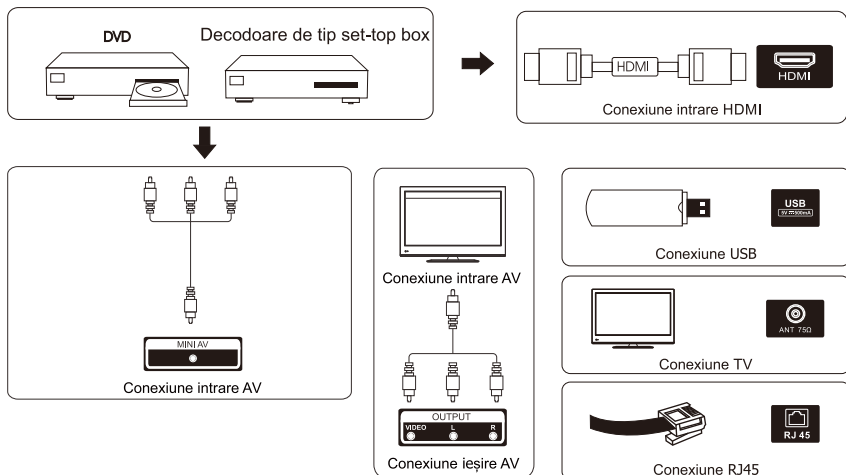

Instalarea Și Conectarea Televizorului

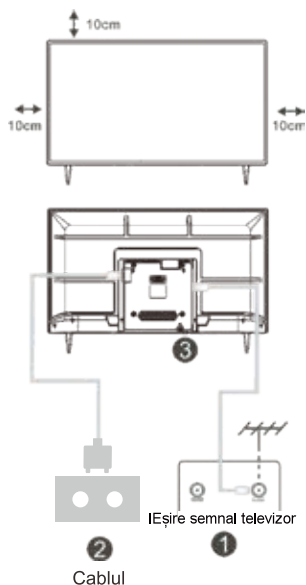

Configurarea televizorului

Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.

Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.


Conectarea antenei și a sursei de alimentare

1. Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare la televizor (2) și apoi la sursa principală. (AC 100-240V~50/60Hz) Cablul de alimentare atașat este doar pentru acest model.

Pornirea televizorului

3. Apăsăți butonul de pornire/oprire a televizorului. Indicatorul luminos va deveni incoloră. În modul standby (în așteptare), lumina este roșie. Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.


Notă: Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus, mufa de silicon pentru slotul pentru card CI se găsește în punga de accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există dop de silicon), introduceți mufa de silicon în slot când cardul CI nu este folosit.



Notă: Imaginea are doar scop informativ.


Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesoriile și postamentul (unele modele nu au postament).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale. Înșurubați piciorul postamentului la televizor.
3. Înșurubați postamentul la televizor.
4. Instalarea este finalizată.

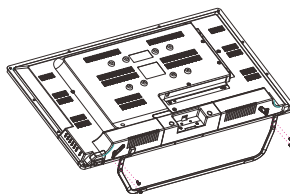

Notă:

Imaginea are doar scop informativ.
Produsul efectiv poate fi ușor diferit.

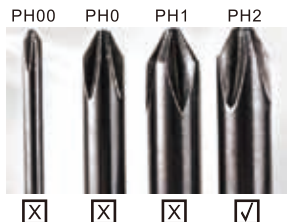

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

Configurare inițială


1. Configurare inițială

Pentru configurarea inițială, Expertul de configurare pe ecran vă va ghida prin configurarea televizorului. Vă rugăm să urmați ghidul pentru a vă configura televizorul corect.

1.1 Asocierea telecomenzii Bluetooth


1. Apăsați simultan „Înapoi” și „Acasă” pe telecomandă pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Lumina indicatorului de pe telecomandă va clipi la pornirea modului de împerechere.

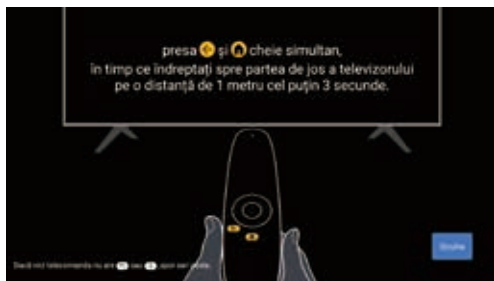


1.2 Selectare limbă

Utilizați butoanele $\wedge/\vee$ pentru a selecta limbi de sistem, apoi apăsați [OK] pentru a confirma.

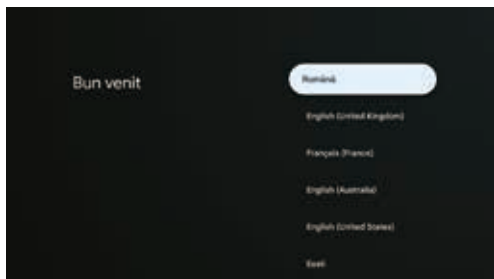

1.3 Regiune sau țară selectate

Utilizați butoanele $\wedge/\vee$ pentru a selecta regiunea sau țara dvs., apoi apăsați [OK] pentru a confirma.

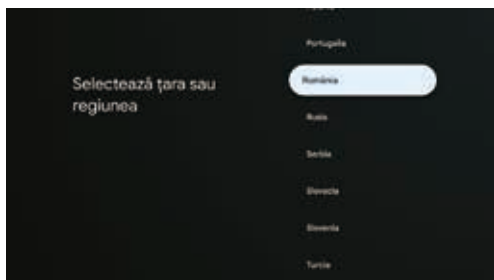

Configurare inițială

1.4 Configurați -vă cu aplicația Google Home

Urmați instrucțiunile din aplicația Google Home.

Nota: Puteți alege „Configurați la TV în schimb”.

Nu toate țările acceptă aplicația Google Home, iar codul de configurare sunt diferite pe diferite televiziuni, vă rugăm să consultați software -ul propriu -zis.



1.5 Selectați modul TV (Acasă/retail)

Vă rugăm să vă asigurați că în acest pas, selectați „**Acasă**” dacă utilizați acest televizor acasă. Asigurați -vă că confirmați după ce ați selectat „**Acasă**”.




RO

1.6 Configurați rețeaua WiFi

Apăsați butoanele   pentru a selecta Wi-Fi pe care doriți să vă conectați, să introduceți parola, apoi să confirmați să vă conectați.

Dacă selectați „**Skip**”, acesta ar putea fi efectuat în meniul de pagină de pornire sau setări.

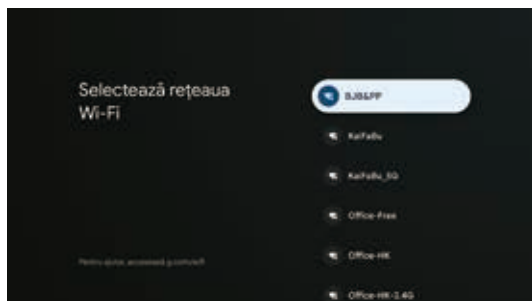

Configurare inițială


1.7 Termeni de serviciu

Acceptând Termenii de serviciu pentru a îmbunătăți experiența produsului, selectați **„Acceptați”** pentru a continua cu această condiție.



1.8 Servicii Google

Pentru a afla mai multe despre un serviciu, selectați -l mai jos. Datele vor fi utilizate în conformitate cu politica de confidențialitate Google. Selectați **Acceptați** pentru a confirma.

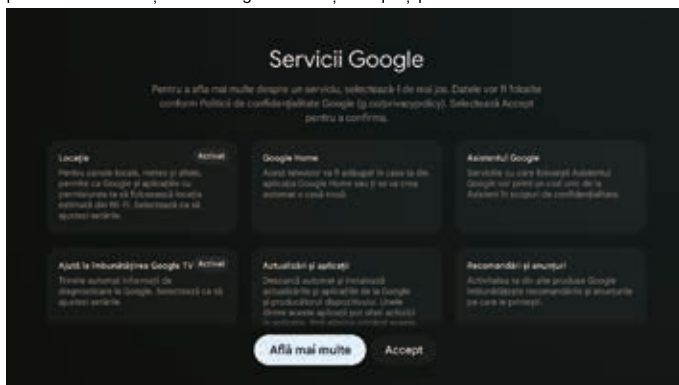


1.9 Setarea modului tuner

Selectați antenă/cablu/satelit pentru a scana canalul TV.


Dacă selectați **„Skip”**, scanarea canalului ar putea fi efectuată în meniu

Configurare inițială

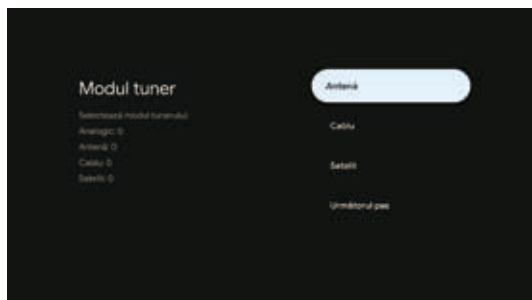

1.10 Joacă auto -instalării

Selectați pentru a instala sau dezinstala aplicații recomandate utilizând acest proces.

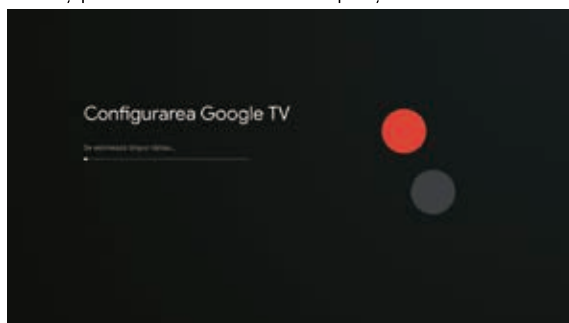

1.11 Obțineți la maximum din Google TV™

Puteți configura funcții opționale suplimentare pentru o experiență mai personalizată.


Selectați „Accesați Google TV” pentru a merge la pagina principală.



ACASĂ

2 ACASĂ

După ce ați finalizat configurarea inițială, acum veți intra în casă după ecran sau apăsați butonul  pentru a afișa pagina principală.

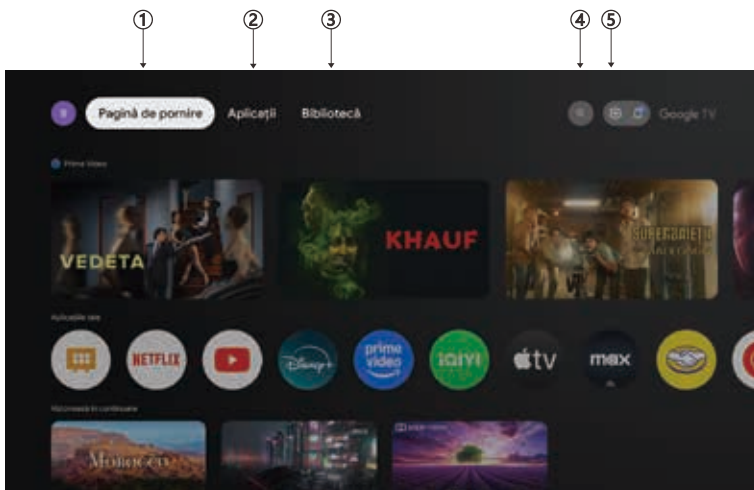

*Unele țări UI de ecran de pornire poate afișa diferit de imaginea de mai sus, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

① Pentru dumneavoastră

Parcurgeți peste 400.000 de filme și episoade TV din toate serviciile de streaming - într-un singur loc, și organizate de genurile și subiectele care vă interesează cel mai mult.

② Aplicații

Descărcați și accesați aplicațiile preferate pentru a descoperi filme, emisiuni, jocuri și multe altele.

③ Bibliotecă

Păstrați toate emisiunile și filmele într-o singură listă de ceasuri.

④ Căutare

Mii de filme și spectacole la sunetul vocii tale. Cereți Google să găsească rapid ceea ce doriți să urmăriți.

⑤ Setări


Permite stabilirea diverselor performanțe ale televizorului.

Setări

3. SETMENTE

Permite stabilirea diverselor performanțe ale televizorului dvs.

1. Apăsați butonul </> pentru a selecta „Setări”, care se află în colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Apăsați butonul ∧/∨ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o ajustați în meniul Setări.
3. Apăsați [OK] pentru a intra.

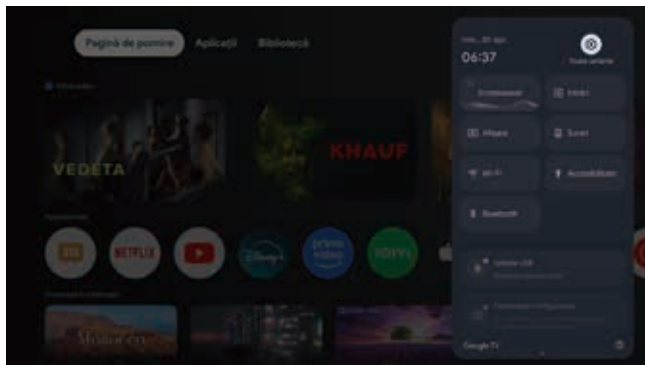

Canal și intrări

Afișați sub-meniul de scanare pe baza diferitelor moduri de instalare a canalului.

1. Apăsați butonul ∧/∨ pentru a selecta „**Canal și intrări**”.
2. Apăsați [OK] pentru a introduce „**Canal**”, apoi apăsați ∧/∨ Alegeți analog, antenă, cablu etc pentru a scana canalele.
3. Apăsați butonul ∧/∨ pentru a selecta „**Intrări**”, apăsați [OK] pentru a introduce „**Intrări**”, apoi apăsați ∧/∨ Alegeți HDMI, Compozit etc.




Rețea și internet

Reglați toate setarea rețelei și verificați conexiunea dacă aveți probleme de conectare.

1. Apăsați butonul ∧/∨ pentru a selecta „**Rețea și Internet**” în meniul Setări.
2. Apăsați butonul ∧/∨ pentru a selecta: Wi-Fi/Adăugați o nouă rețea/scanare întotdeauna disponibilă/Politica de confidențialitate a rețelei.

Setări

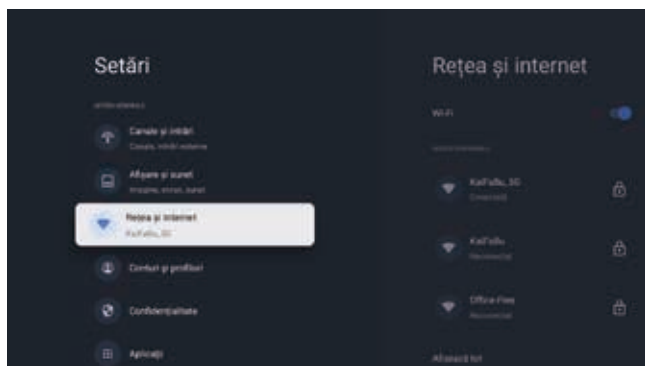


Conturi și conectare

1. Apăsăți $\wedge/\vee$ pentru a selecta „Conturi și conectare”.
2. Apăsăți [OK] pentru a accesa „Conturi și conectare”, apoi apăsăți $\wedge/\vee$ pentru a selecta Locație, Adăugare cont, Adăugare copil.



Sistem

1. Apăsăți butonul $\wedge/\vee$ Selectați opțiunile de mod ambiental, putere și energie, aproximativ, data și ora, limbajul, tastatura etc.
2. Apăsăți [OK] pentru a sari la sub-opțiunea corespunzătoare.

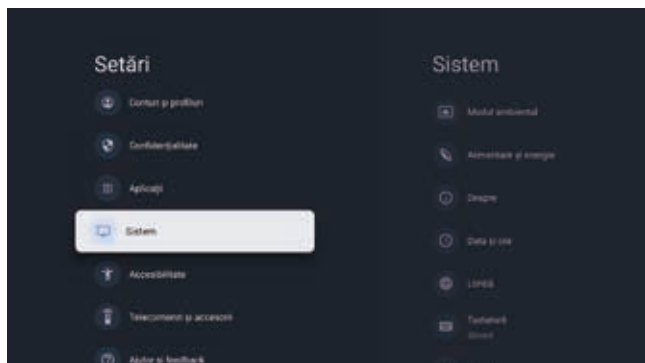

Setări


Despre

1. Apăsați butonul  pentru a verifica informații suplimentare, cum ar fi actualizarea sistemului, numele dispozitivului, Reporniți, statut și multe altele.
2. Apăsați butonul  pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsați butonul  pentru a ieși din meniu



Resetare din fabrică

Dacă este selectată resetarea din fabrică, va șterge toate datele din stocarea internă a dispozitivului dvs., inclusiv: Contul dvs. Google, datele și setările dvs. Google și aplicații descărcate.

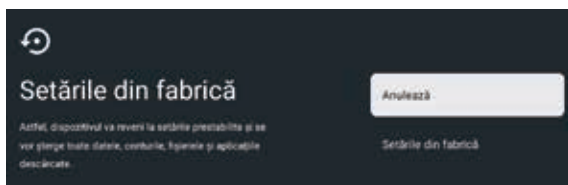


RO

Setare sursă TV

4. Setare sursă TV

Pentru a intra în sursa TV în pagina principală:


- 1 Apăsați butonul  sau selectați „TV live” pe pagina principală.

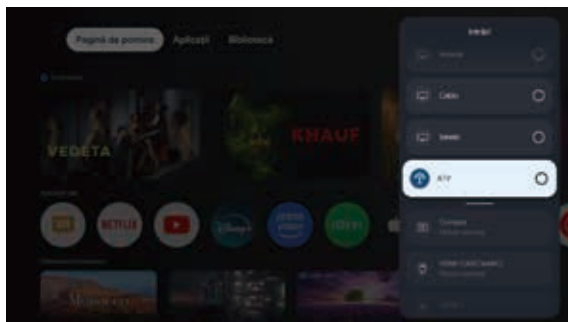


Conturi și conectare

5. Conturi și conectare


Pentru a avea acces și pentru a descărca aplicații, trebuie să vă conectați cu un cont Google.

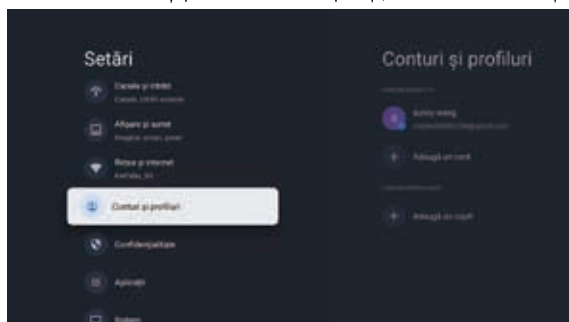

După ce deschideți Google Play, veți fi promovat să vă conectați sau să creați un cont nou.

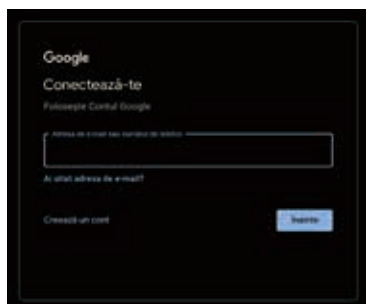

După ce v-ați înscris, veți fi adus la pagina de mai jos, parcurgeți lista de aplicații disponibile pentru descărcare sau accesați butonul de căutare și căutați prin introducerea textului sau discutați cu Google pentru a căuta aplicații folosind vocea dvs.

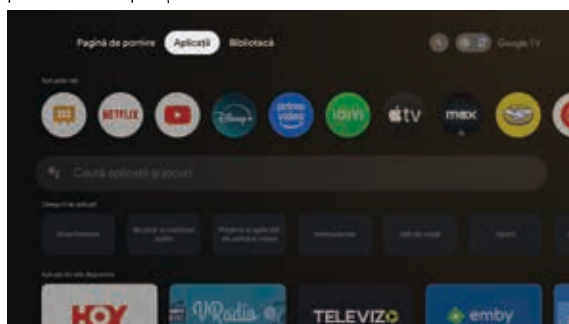

* Toate imaginile de mai sus sunt prezentate doar cu titlu informativ, pentru detalii consultați produsul.

Șurub pentru montare pe perete: M4 22-24 inchi, M6 28-70 inchi, M8 75 inchi
Notă: nu agățați în poziție înclinată, pentru a evita riscul de cădere.

Codul QR și secvența de numere ca „ZJMTSxxx-yyy-zzzz” de pe pachet și de pe spatele cabinetului televizorului se referă la producția televizorului.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Produsul respectă normele de siguranță în vigoare în UE pentru grupul de produse în cauză.



Produsul nu conține cadmiu.

Descrierea produsului

RO

Model nr.	Q43UG251B
Clasă de eficiență energetică pentru Intervalul Dinamic Standard (SDR) (de la A la G)	F
Solicitare alimentare mod ON pentru Intervalul Dinamic Standard (SDR) (W)	50kWh
Clasă de eficiență energetică în modul Interval Dinamic Ridicat (HDR) (de la A la G)	51kWh
Rezoluție ecran (Orizontală x Verticală) (pixeli)	3840 x 2160 px
Diagonală ecran (cm/inch)	108 cm/43"

Numărul de înregistrare EPREL este următorul:2341156

Fișele cu informații despre produs sunt disponibile via Codul QR:




Ajutor

Absența alimentării cu energie	● Verificați dacă este cuplat cablul de alimentare a televizorului. Dacă nu aceasta este problema, scoateți ștecărul și reintroduceți-l în priză după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul.
Semnalul nu este recepționat corect	● Dacă există clădiri înalte sau munți în apropiere de locul în care vă aflați, este posibil ca imaginea să fie dublă sau în ceață. Puteți regla imaginea manual: consultați instrucțiunile de reglare sau schimbați direcția antenei externe. ● Dacă folosiți antenă de interior, este posibil ca în anumite situații semnalul să se recepționeze mai greu. Schimbați direcția antenei pentru recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fie nevoie să utilizați o antenă externă.
Nu există imagine	● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător. ● Dați pe alte canale pentru a verifica dacă problema persistă.
Există imagine, dar nu și sunet	● Dați volumul mai tare. ● Verificați dacă televizorul este pe modul silențios.
Există sunet, dar nu și imagine sau aceasta este estompată	● Reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea imaginii și sunetului	● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător.
Linii întrerupte pe ecran	● Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc. pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	● Asigurați-vă că punga de plastic în care este livrată telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse în telecomandă sau utilizați baterii noi. ● Televizorul va intra în modul standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Nu există imagine (modul PC)	● Verificați conexiunea cablului la portul HDMI și ca acesta să nu fie îndoit.
Dungi verticale care clipească (mod PC)	● Accesați meniul principal și reglați poziționarea verticală pentru a elimina dungi verticale.
Bruiaj orizontal (modul PC)	● Reglați poziționarea orizontală a ecranului pentru a elimina orice dungi orizontale.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC)	● Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal.
Calculatorul nu răspunde	● Verificați setările afișajului calculatorului și alegeți o rezoluție compatibilă cu televizorul.
Apar dungi la conectarea unui dispozitiv la portul RCA	● Folosiți un cablu în stare bună.
Problemele nu s-au rezolvat	● Scoateți ștecărul cablului de alimentare din priză și așteptați 30 secunde, apoi reintroduceți-l în priză. Dacă problema persistă, nu încercați să reparați singuri televizorul. Contactați centrul de service.

Evitați afișarea pe televizor a unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată, indiferent dacă este dintr-un videoclip pus pe pauză, ecran de meniu etc., deoarece aceasta va deteriora afișajul și poate provoca imprimarea imaginii.

Telecomandă

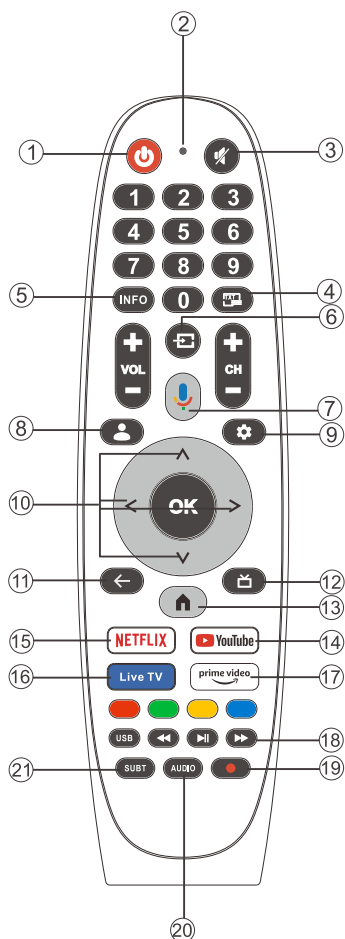

1. Comută televizorul între modul pornit și modul de așteptare.
2. Indicator luminos.
3. Dezactivați sau reactivați sunetul televizorului.
4. TXT: Apăsați pentru a intra în teletext când vizionați programul.
5. INFO: Afișează informațiile actuale ale canalului, cum ar fi ora curentă și numele canalului.
6. Intrări: Afișați/Selectați opțiunile sursei de semnal.
7. Asistent Google:
Vorbiți cu Google pentru a vă controla televizorul folosind vocea.
8. Copii: Comutați în modul Copii.
9. Setare: În pagina ACASĂ, acest buton este funcția „Tablou de bord”. În Live TV, acest buton este funcția „Meniu”.
10. Butoane de navigare:
Cursor: SUS/STÂNGA/DREAPTA/JOS.
11. Înapoi: Apăsați pentru a vă deplasa înapoi prin meniuri.
12. Ghid live: deschideți EPG TV în direct.
13. ACASĂ: Afișează ecranul de start.
14. YouTube:
Se conectează la YouTube (este necesară conexiune la internet).
15. NETFLIX:
Se conectează la NETFLIX pentru a viziona online emisiuni TV și filme (este necesară conexiune la internet).
16. Live TV: Lansează la TV în direct.
17. Prime video:
Se conectează la Prime video (este necesară conexiune la internet).
18. USB: Apăsați pentru a accesa Multimedia Player.
◀▶ : Derulare rapidă înainte/înapoi
⏸ : Redare/Pauză
19. PVR: Înregistrează live Program TV.
20. Audio: Afișați lista de limbi audio și selectați o limbă audio sau format audio dacă este disponibil (aplicabil numai când programul TV are această caracteristică).
21. SUBT: SUBT.

*Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă.

Garanții și limite de responsabilitate

Garanție Qilive: condiții generale.

Garanția Qilive este o garanție comercială oferită de către SAS OIA, cu sediul în strada Rue de la Recherche, nr. 200, 59650 Villeneuve d'Ascq, produselor marca Qilive, în calitate de producător.

Garanția Qilive se aplică fără a prejudicia drepturile de beneficiar, în mod gratuit, din garanția legală de conformitate în vigoare în țările de comercializare. Pentru informații suplimentare referitoare la garanția legală de conformitate, vă rugăm să consultați Condițiile generale de vânzare (CGV) ale distribuitorului.

Ce este acoperit de garanția Qilive?

O garanție Qilive acoperă repararea sau înlocuirea aparatului dumneavoastră Qilive cu unul cu funcționalități echivalente dacă acesta se dovedește a fi defect din cauza unei probleme de materiale sau de fabricație, în perioada acoperită de garanție.

Produsele reparate sau schimbate pot include componente și echipamente noi și/sau recondiționate.

Dacă produsul nu poate fi nici reparat, nici înlocuit, Qilive va rambursa cumpărătorul la prețul de cumpărare menționat pe dovada plății.

Ce nu este acoperit de o garanție Qilive?

Aparatele Qilive sunt concepute și produse pentru a oferi performanțe îmbunătățite în mod continuu, într-un mediu casnic normal. Dacă un aparat Qilive este folosit conform utilizării prevăzute și dacă acesta se defectează în timpul perioadei de garanție, este responsabilitatea noastră să-l reparăm sau să-l înlocuim.

Totuși, în unele circumstanțe, garanția Qilive nu acoperă repararea sau înlocuirea unui aparat. Aceste circumstanțe sunt clar specificate. Cazurile neacoperite de garanție sunt următoarele:

- Uzura normală, inclusiv estetică (de ex., zgârieturi, umflături sau acte de vandalism) și piesele care se pot uza în timp (de ex., siguranțe, coroziune, pneu, frână, filtre, etc.).
- Daune sau probleme provocate de o utilizare incorectă sau neconformă cu plăcuța tehnică sau cu manualul de utilizare, un accident, o alterare.
- Daune cauzate de nerespectarea recomandărilor de întreținere ale aparatului.
- Utilizarea sau depozitarea neconforme pentru buna conservare a aparatului (oxidare, coroziune), utilizarea de energie, folosirea sau o instalare neconforme cu prevederi producătorului sau neglijențe sau o utilizare a dispozitivelor periferice, a programelor informatice sau a produselor consumabile nepotrivită.
- Utilizarea profesională, colectivă, industrială, comercială a produsului sau în alte scopuri decât cele casnice normale în țara din care produsul a fost achiziționat.
- Daune cauzate de surse externe precum transportul, intemperiiile, paneele de electricitate sau supratensiunile.
- Produsele modificate, cele al căror sigiliu de garanție sau număr de serie au fost deteriorate, alterate, șterse sau oxidate.
- Daunele cauzate de orice intervenție efectuată de o persoană neautorizată.
- Actualizările programului informatic datorate modificării parametrilor de rețea.
- Daunele provenite de la elemente din afara dispozitivului (corpuri străine, insecte etc.)
- Conținutul aparatelor - congelator, mașină de spălat rufe...- (produse alimentare, îmbrăcăminte,...)
- Defecțiuni ale produsului cauzate de utilizarea unor programe informatice terțe pentru a modifica, schimba, adapta sau altera programul informatic existent.

Garanții și limite de responsabilitate

- Defecțiuni ale produsului cauzate de utilizarea fără accesoriile furnizate împreună cu produsul sau aprobate de Qilive.

Clientul își va asuma răspunderea efectuării constante de copii de rezervă ale datelor conținute pe hard-disk sau în memoria internă a dispozitivului său, înainte de orice returnare a produsului. Qilive nu poate fi considerat responsabil de pierderea sau distrugerea datelor stocate sau de daune aduse programelor informatice consecutive, în special unei restaurări sau avarii. De asemenea, Qilive nu este obligat să verifice dacă utilizatorul a scos cartela SIM/SD din aparat în cazul produselor returnate.

Care sunt modalitățile de aplicare ale garanției?

Modalitățile de aplicare ale garanției Qilive sunt următoarele:

Garanția intră în vigoare la data cumpărării (sau la data de livrare dacă aceasta este ulterioară). Trebuie să furnizați o dovadă a livrării/cumpărării înainte de orice intervenție asupra aparatelor aflate în garanție. Rețineți faptul că fără această dovadă, orice intervenție efectuată va fi facturată. Vă recomandăm să păstrați bonul de cumpărare sau de livrare. Orice intervenție va fi efectuată de Qilive sau de agenții săi autorizați. Orice piesă înlocuită devine proprietatea Qilive. Garanția oferă avantaje care se adaugă drepturilor dumneavoastră legale, în calitate de consumator și nu au nicio incidență asupra acestora.

Cum se poate utiliza garanția Qilive?

Pentru a solicita repararea sau înlocuirea produsului sub garanție Qilive, pentru toate țările alta decât Franța, duceți produsul la centrul de primire al locului de la care l-ați cumpărat, având asupra dumneavoastră dovada cumpărării (precum bonul de casă), produsul și accesoriile sale, inclusiv cele necesare bunei sale funcționări (cablu de alimentare, adaptor, etc.), în ambalajul original. Pentru o luare în primire în Franța, vă invităm să completați solicitarea pe site-ul nostru: <https://auth.sav-login.auchan.fr>. Este important să prezentați următoarele informații: data achiziției, modelul și numărul de serie sau numărul IMEI (aceste informații se găsesc, de obicei, pe produs, ambalaj sau pe dovada achiziției).

Când intră garanția în vigoare?

Garanția Qilive intră în vigoare la data cumpărării sau a livrării aparatului, data cea mai târzie fiind reținută. Produsul dumneavoastră este garantat de Qilive 3 ani, piese și manoperă.

Garanțiile Qilive sunt transferabile?

Garanțiile Qilive sunt transferabile împreună cu aparatul, cu condiția ca dovada de cumpărare originală a unui vânzător recunoscut să fie furnizată, dar și dovada oricărei schimbări de proprietate asupra aparatului, confirmând buna stare de funcționare a aparatului atunci când schimbarea de proprietar a intervenit.



SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Assembled in Hungary
600195145



Advance™

Covered by patents at patentfil.aconnedance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



FR

Cet appareil,
ses éventuels
accessoires et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

