

PHILIPS

Radio portable

Série 2000

TAR2509



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :
www.philips.com/support

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Sécurité de l'audition	2
	Avis	3
<hr/>		
2	Votre radio portable	3
	Introduction	3
	Contenu de la boîte	3
	Vue d'ensemble de la radio portable	4
<hr/>		
3	Démarrage	4
	Installation des piles	4
	Connexion de l'alimentation	4
<hr/>		
4	Écouter la radio FM/AM	5
	Syntonisez les stations de radio	5
	Réglage du volume	5
	Connexion à un casque	5
	Ajustez la tonalité	5
<hr/>		
5	Informations du produit	6
<hr/>		
6	Résolution des problèmes	6

1 Important

Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Exécutez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de la radio portable.
- Utilisez seulement des compléments/ accessoires spécifiés par le constructeur.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Une révision est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Utilisation de la batterie MISE EN GARDE
- Pour prévenir toute fuite de la batterie pouvant entraîner des blessures corporelles, des dégâts matériels ou des dommages à la radio portable :
 - Installez toutes les piles correctement, + et - selon les marquages de l'appareil.
 - Enlevez les piles lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé sur une longue période.
 - Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou un équivalent.
- Cette radio portable doit être protégée contre les gouttes d'eau et les éclaboussures.
- Aucune source de danger ne doit être placée sur la radio portable (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).

Sécurité de l'audition



Écoutez à un volume modéré :

- L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut dégrader votre audition. Ce produit peut produire des sons à des niveaux de décibels pouvant provoquer une perte d'audition chez une personne normale, même si l'exposition dure moins d'une minute. Les niveaux de décibels supérieures sont offerts pour ceux pouvant avoir déjà subi une certaine perte d'audition.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps le « niveau de confort » de votre ouïe s'adapte à des volumes sonores plus élevés. Donc, après une écoute prolongée, ce qui vous semble « normal » peut en fait être fort et nuisible pour votre ouïe. Pour vous en protéger, réglez votre volume à un niveau sûr avant que votre audition s'adapte et laissez-le à cette position.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- Réglez votre commande de volume sur une valeur basse.
- Augmentez lentement le volume du son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement, clairement et sans distorsion.

Écoutez sur des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normalement « sûrs », peut également provoquer une perte d'audition.
- Veillez à utiliser votre équipement raisonnablement et à prendre des pauses appropriées.

Lors de l'utilisation de vos casques, veillez à respecter les consignes suivantes :

- Écoutez à des volumes raisonnables sur des durées raisonnables.
- Faites attention à ne pas régler le volume au fur et à mesure que votre audition s'adapte.
- N'augmentez pas le volume au point où vous ne pouvez plus entendre votre environnement.
- Dans les situations potentiellement dangereuses, il convient de faire preuve de prudence ou d'interrompre temporairement l'utilisation du casque. Le casque ne doit pas être utilisé en conduisant un véhicule motorisé, en faisant du vélo, du skateboard, entre autres ; cela peut créer un risque de trafic et c'est illégal dans de nombreuses régions.

Avis

Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté européenne. TP Vision Europe B.V. déclare par la présente que le produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE et de la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 No 1206. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur www.philips.com/support.



Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté européenne.



La conception et la fabrication de ce produit sont réalisées à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole est apposé, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses batteries rechargeables avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des batteries rechargeables usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par la Directive européenne (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers courants. Vous devez vous renseigner à propos du système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

2 Votre radio portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement du support offert par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction

Avec cette radio portable, vous pouvez

- écouter la radio FM/AM



Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale
- Cordons d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Garantie

Vue d'ensemble de la radio portable

- ① **Antenne télescopique**
 - améliore la réception FM.
- ② **TUNING**
 - permet, en mode FM/AM, d'affiner le réglage d'une station.
- ③ **Volume / Marche Arrêt**
 - en marche par défaut.
 - permet de régler le niveau sonore.
- ④ **Sélecteur de bande**
 - sélectionne la bande d'ondes : FM ou AM.
- ⑤ **TONE**
 - sélectionne le mode NEWS ou MUSIC.
- ⑥ 
 - Prise casque 3,5 mm.
- ⑦ **Témoin lumineux**
 - S'allume après le verrouillage du signal FM.
- ⑧ **Pointeur de fréquence radio**
- ⑨ **Compartiment de la pile**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

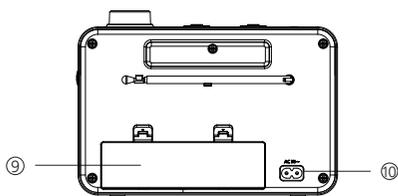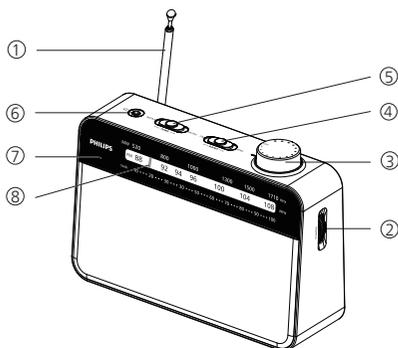

3 Démarrage

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.


Installation des piles



Attention

- Risque d'explosion ! Les piles doivent être conservées à l'abri de la chaleur, du soleil et du feu. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être éliminées correctement.
- Les types de piles ne doivent pas être combinés : par exemple, des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc. N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil.

Insérez 2 piles R20/UM1/D de 1,5 V (non fournies) et respectez la polarité (+/-) comme illustré.

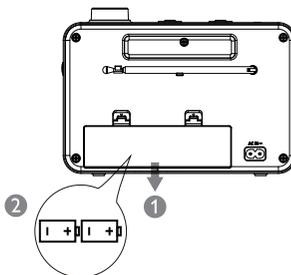

Connexion de l'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation CA fourni sur :

- la prise secteur CA de l'unité principale.
- la prise murale.




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation soit identique à celle indiquée à l'arrière ou sous la radio portable.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon secteur, tirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.



Remarque

- La plaque signalétique est apposée sur la partie inférieure de la radio portable.

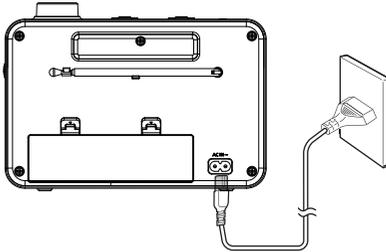

4 Écouter la radio FM/AM



Remarque

- Tenez la radio portable à l'écart des autres appareils électroniques afin d'éviter les interférences radio.
- Vous pouvez étendre complètement et ajuster la position de l'antenne FM pour une meilleure réception.

Synchronisez les stations de radio

- 1 Tournez la molette de Volume/Marche Arrêt pour mettre le poste en marche.
- 2 Réglez le sélecteur de bande sur **FM** ou **AM**.
- 3 Sélectionnez votre station à l'aide de la commande **TUNING**.
- 4 Pour éteindre la radio, tournez la molette de Volume/Marche Arrêt sur **OFF**.

Réglage du volume

Ajustez le son à l'aide de la molette de Volume/ Marche Arrêt.

Connexion à un casque

Il vous est possible de brancher un casque sur la prise casque.
-> Les haut-parleurs sont alors désactivés.

Ajustez la tonalité

Réglez le sélecteur de tonalité pour sélectionner le mode de **News** ou **Music**.

5 Informations du produit



Remarque

- Les informations du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Alimentation électrique

Type de batterie	TAILLE D (LR20)
Tension des piles	1,5 V
Nombre de piles	2
Entrée CA	220-240 V 50-60 Hz

Syntoniseur/Réception/Transmission

Bandes du syntoniseur	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------------------	--------------------------------------

Son

Système sonore	Mono
Contrôle du volume	Rotatif (analogique)
Puissance de sortie	300 mW RMS

Connectivité

Sortie audio/vidéo	Casque (3,5 mm)
--------------------	-----------------

Informations générales

Dimensions (L x H x P)	210 x 149,5 x 67 mm
Poids (Unité principale)	668 g

6 Résolution des problèmes



Avertissement

- Ne pas retirer le boîtier du produit.

Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil afin de préserver la validité de la garantie. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce appareil, vérifiez les points suivants avant requérir une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur la page Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que la prise secteur de l'unité est bien branchée.
 - Vérifiez que la prise de courant est alimentée.
 - Il se peut que les piles soient épuisées ou mal insérées.
- > Insérez correctement des piles (neuves).

Aucun son

- Réglez le volume.
- Vérifiez si un casque est connecté à l'appareil. Si c'est le cas, déconnectez les casques.

Mauvaise réception radio

- Déployez complètement l'antenne et réglez sa position.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Philips et Philips Shield Emblem sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales, il est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAR2509_UM_V1.0

