


René Pierre.

NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS CHARME

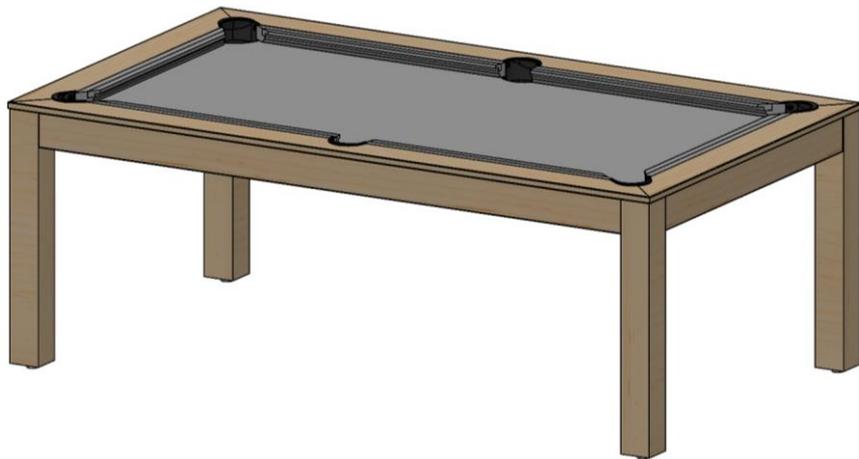



Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans !
Not suitable for children under the age of three!

















Suivre scrupuleusement les indications suivantes.
Scrupulously follow the bellowed instructions.

Montage : 1 heure, 2 personnes
Assembly : 1 hour, 2 peoples






Outillage nécessaire non fournis
Not provided necessary tools:

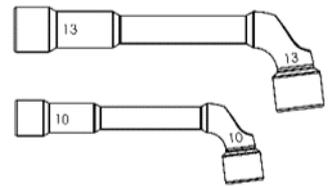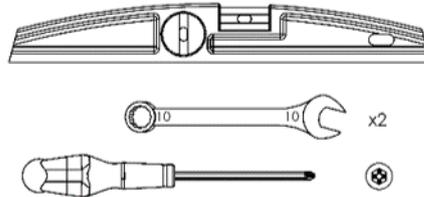


Nomenclature / Parts list :

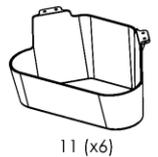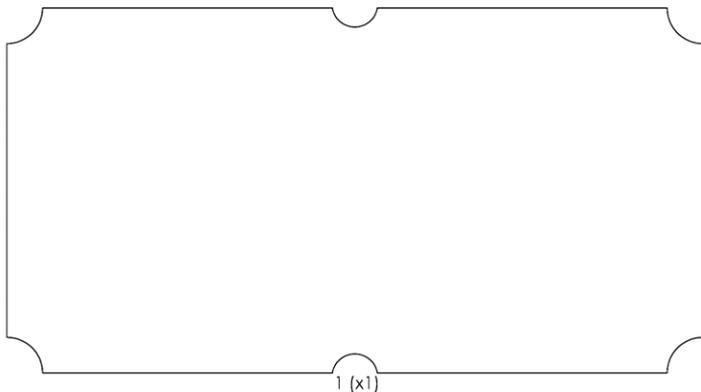


Uniquement utilisé pour le plateau table.
Only used for table deck.

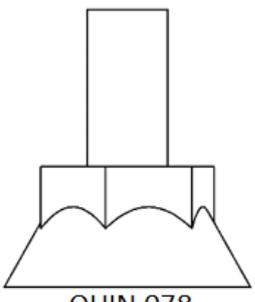Qté	Elément	Qté	Elément	Qté	Elément
4	 QUIN 078	4	 V-20-6	36	 V-01-3,5-16N
		16	 V-30-8-22	4	 V-03-6-60
24	 V-02-4-15	16	 V-03-8-30	8	 QUIN003
18	 V-30-6-18	18	 V-03-6-16	8	 V-30-6-12

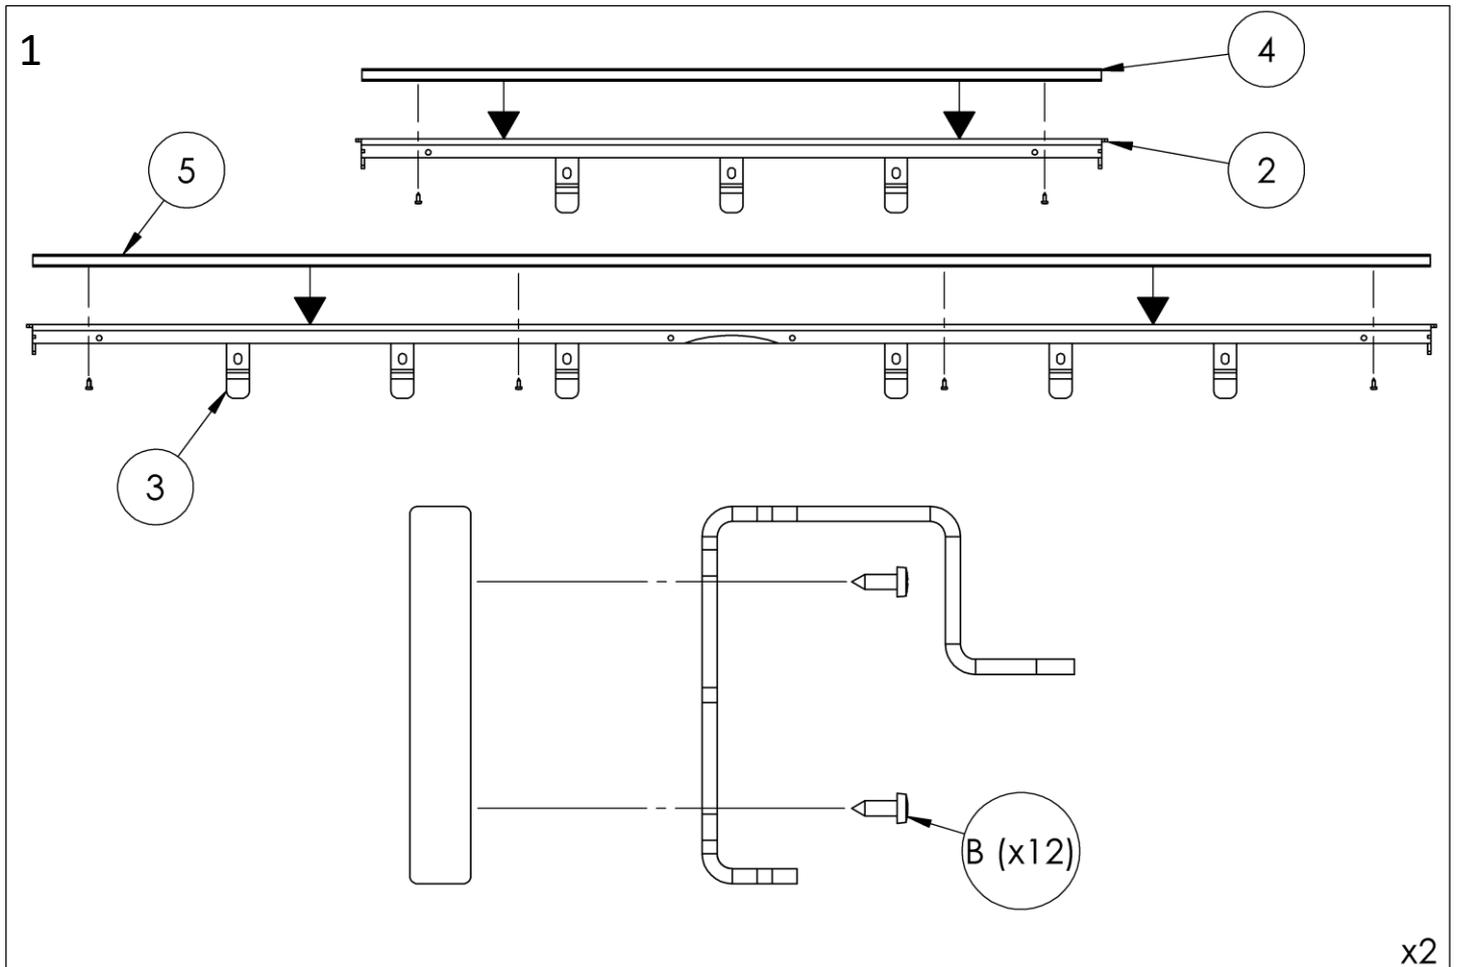


2

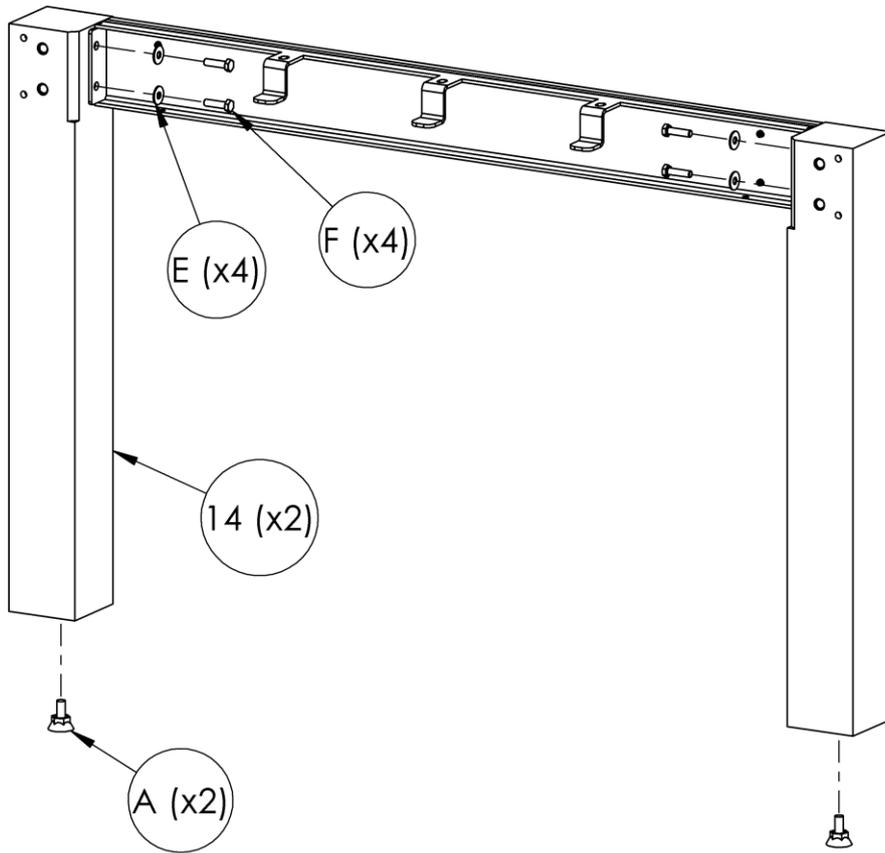


x2

3

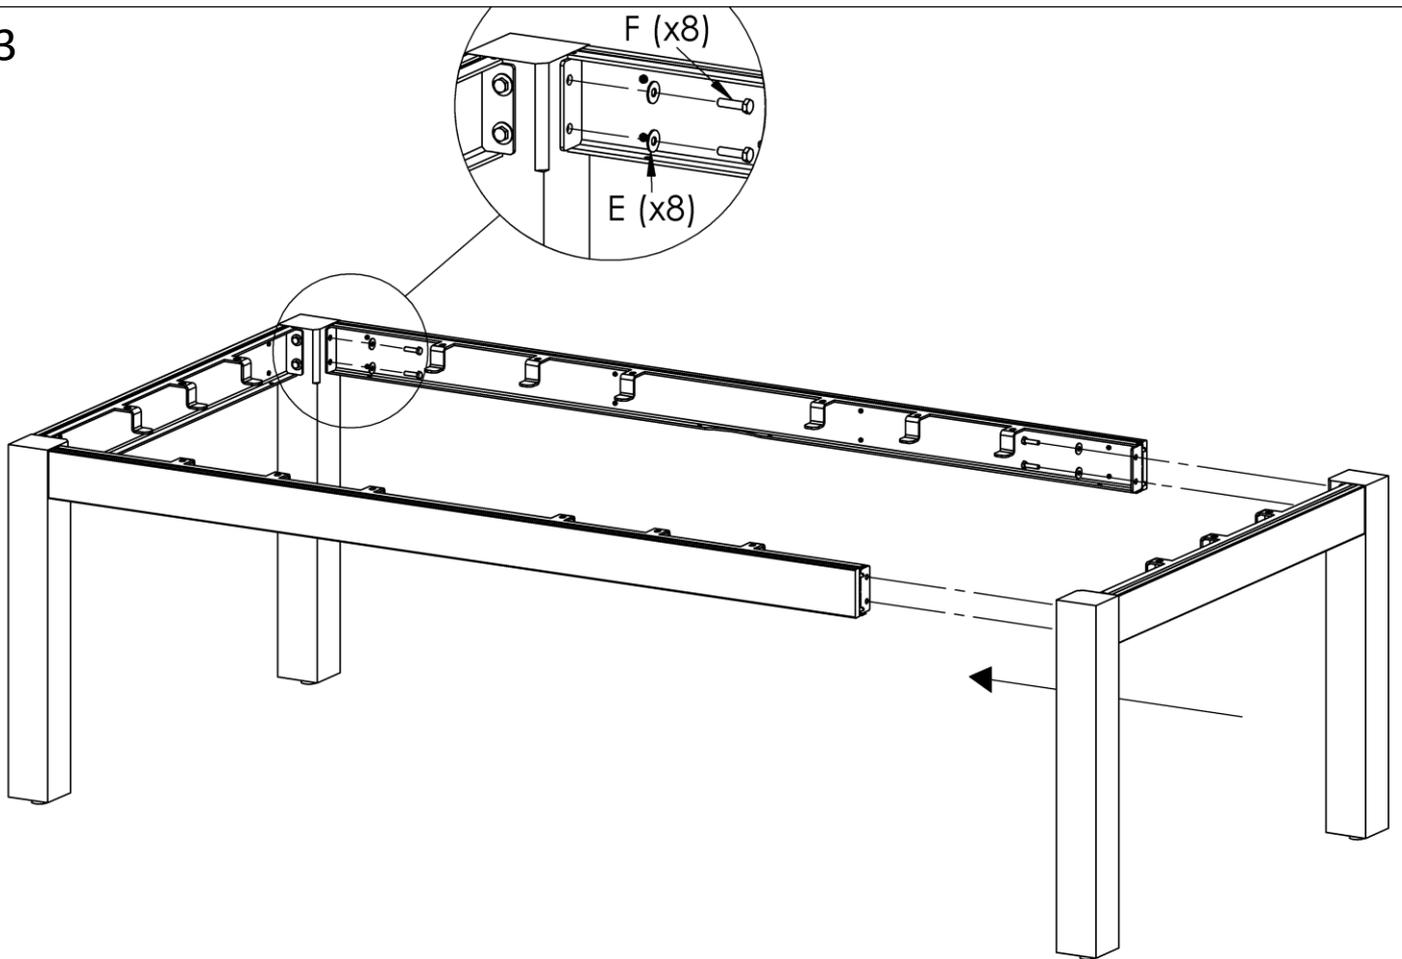


4


Mettre l'ardoise de niveau à l'aide des 4 vérins sous les pieds
Level the slate thanks to the 4 levelling feet

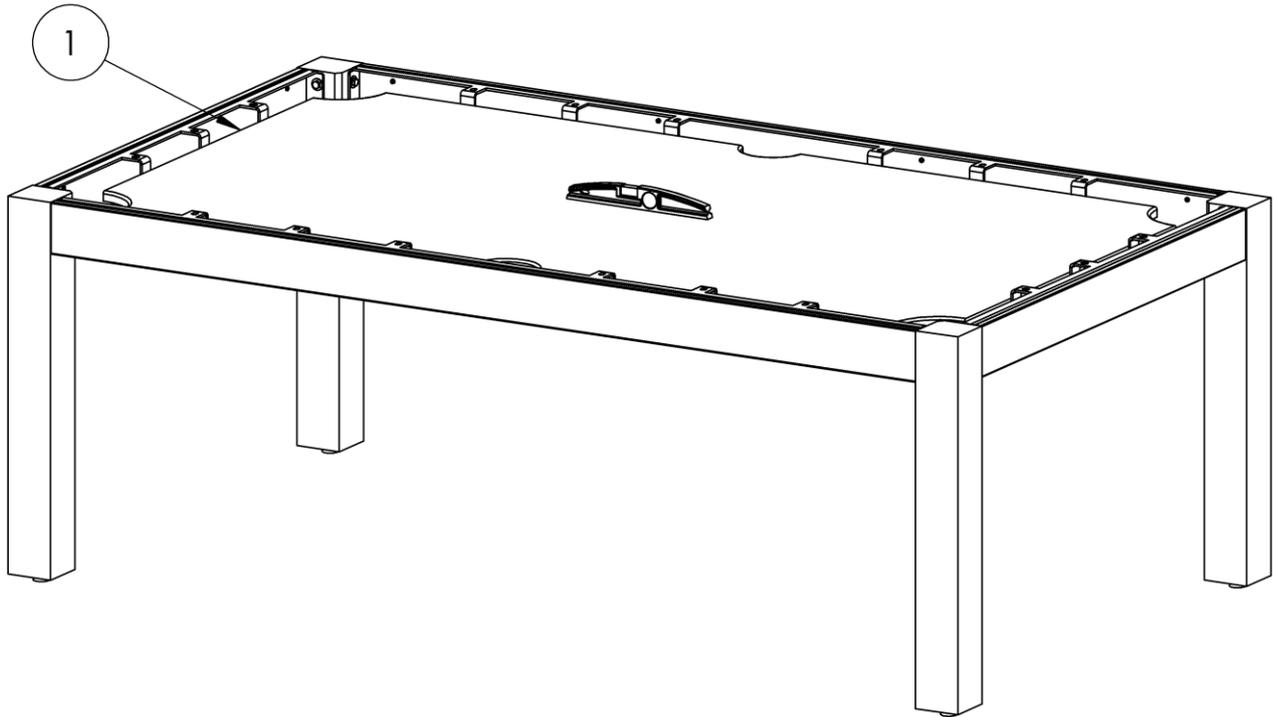


5


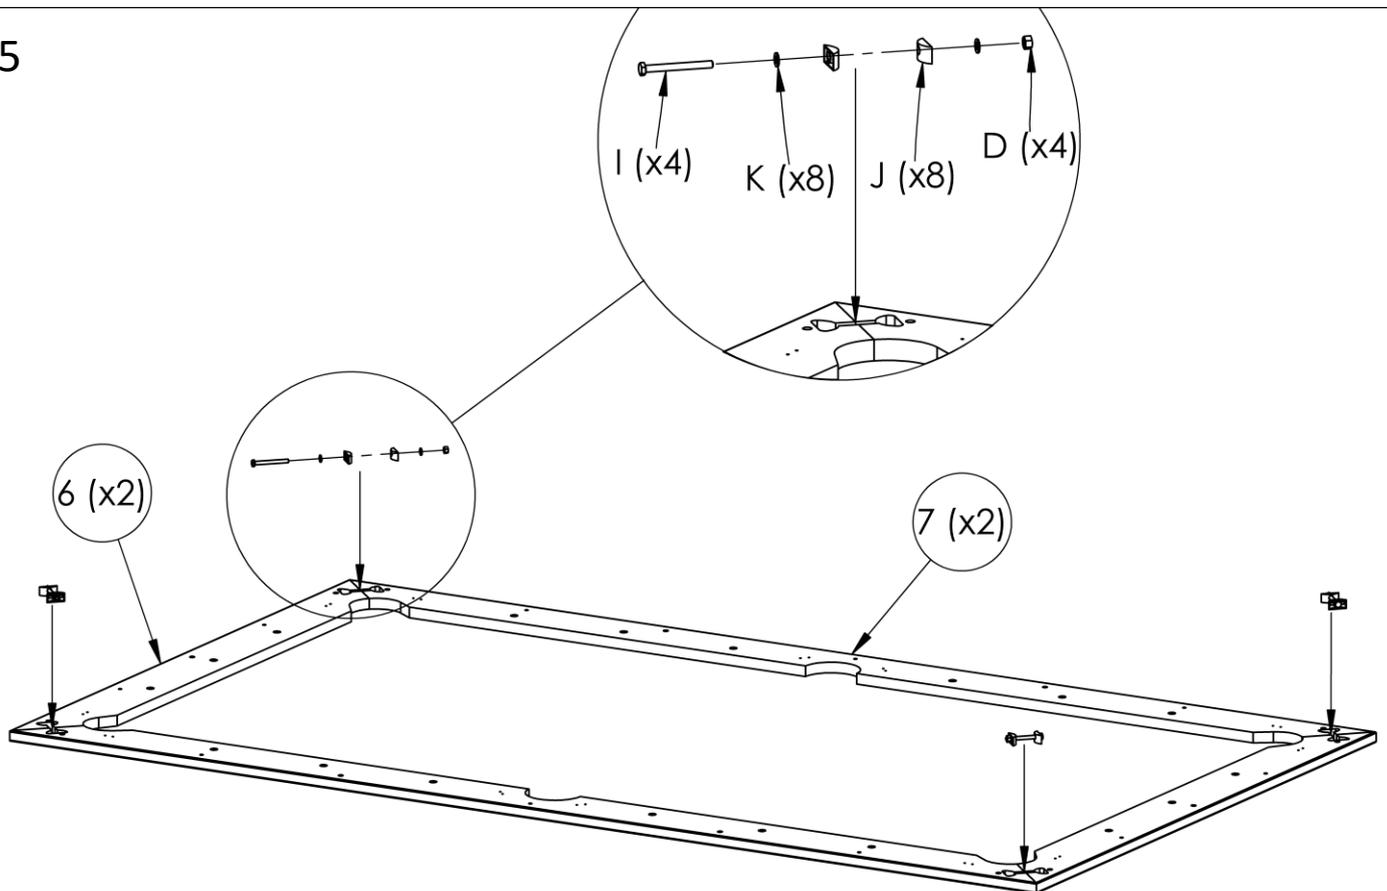


6

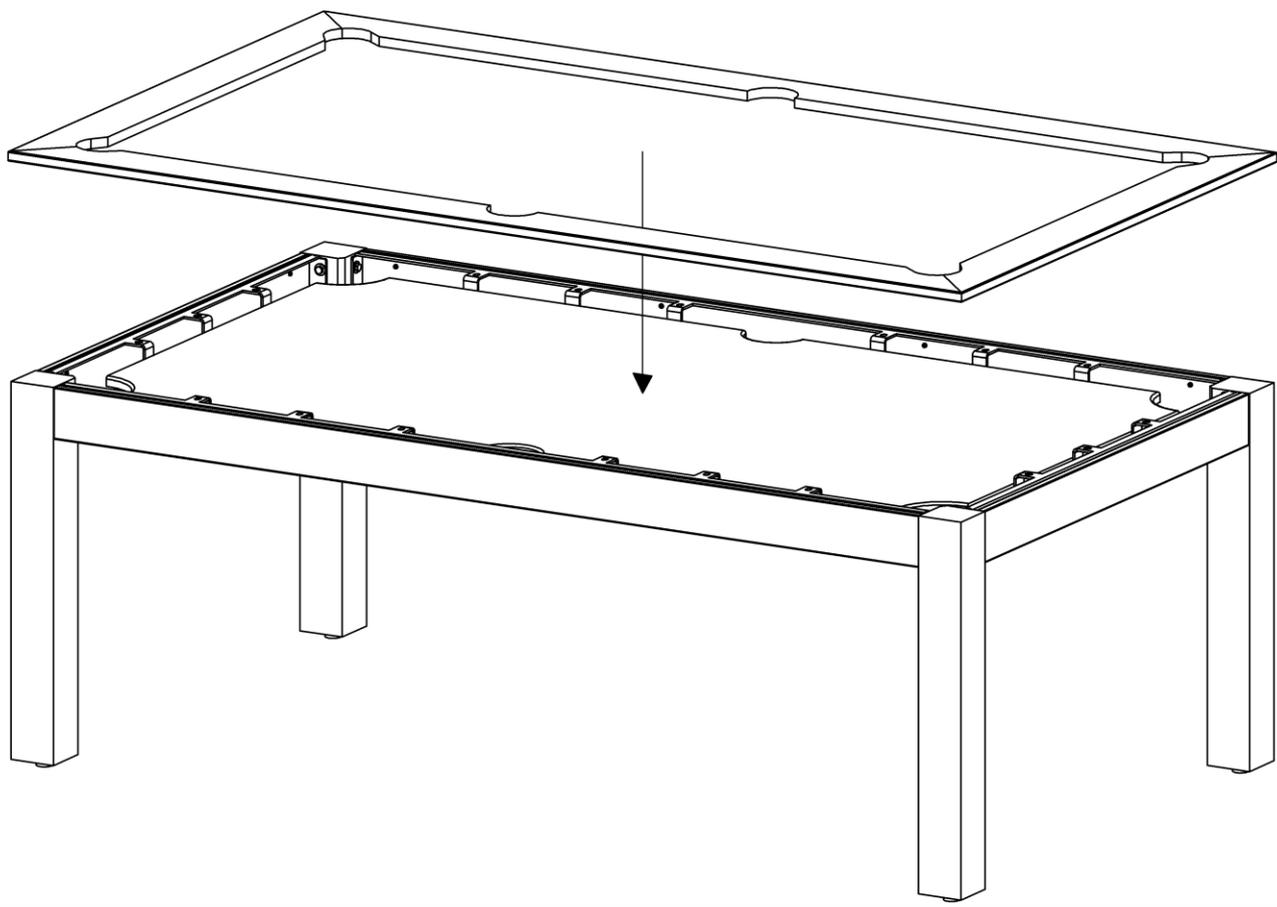


7

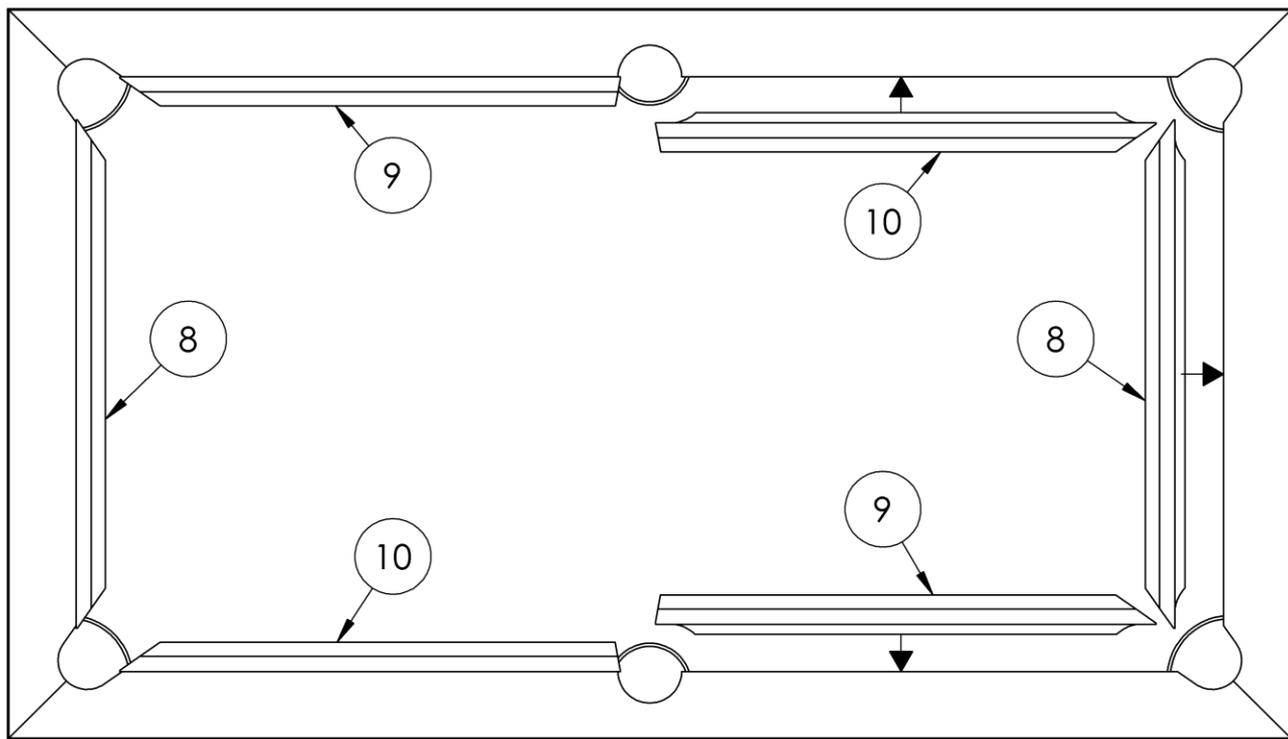

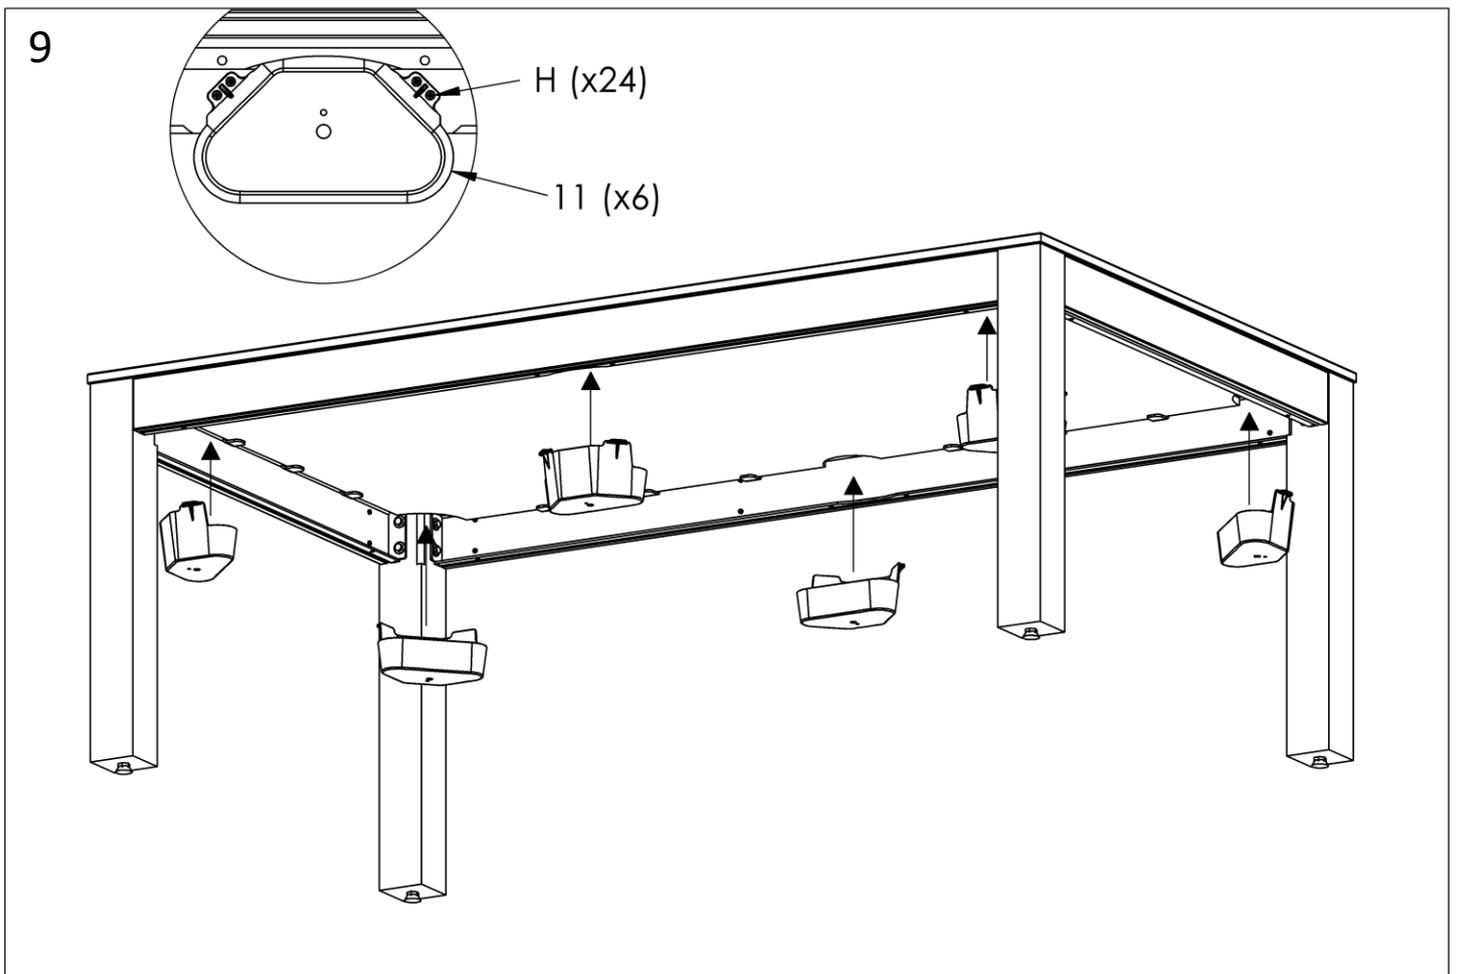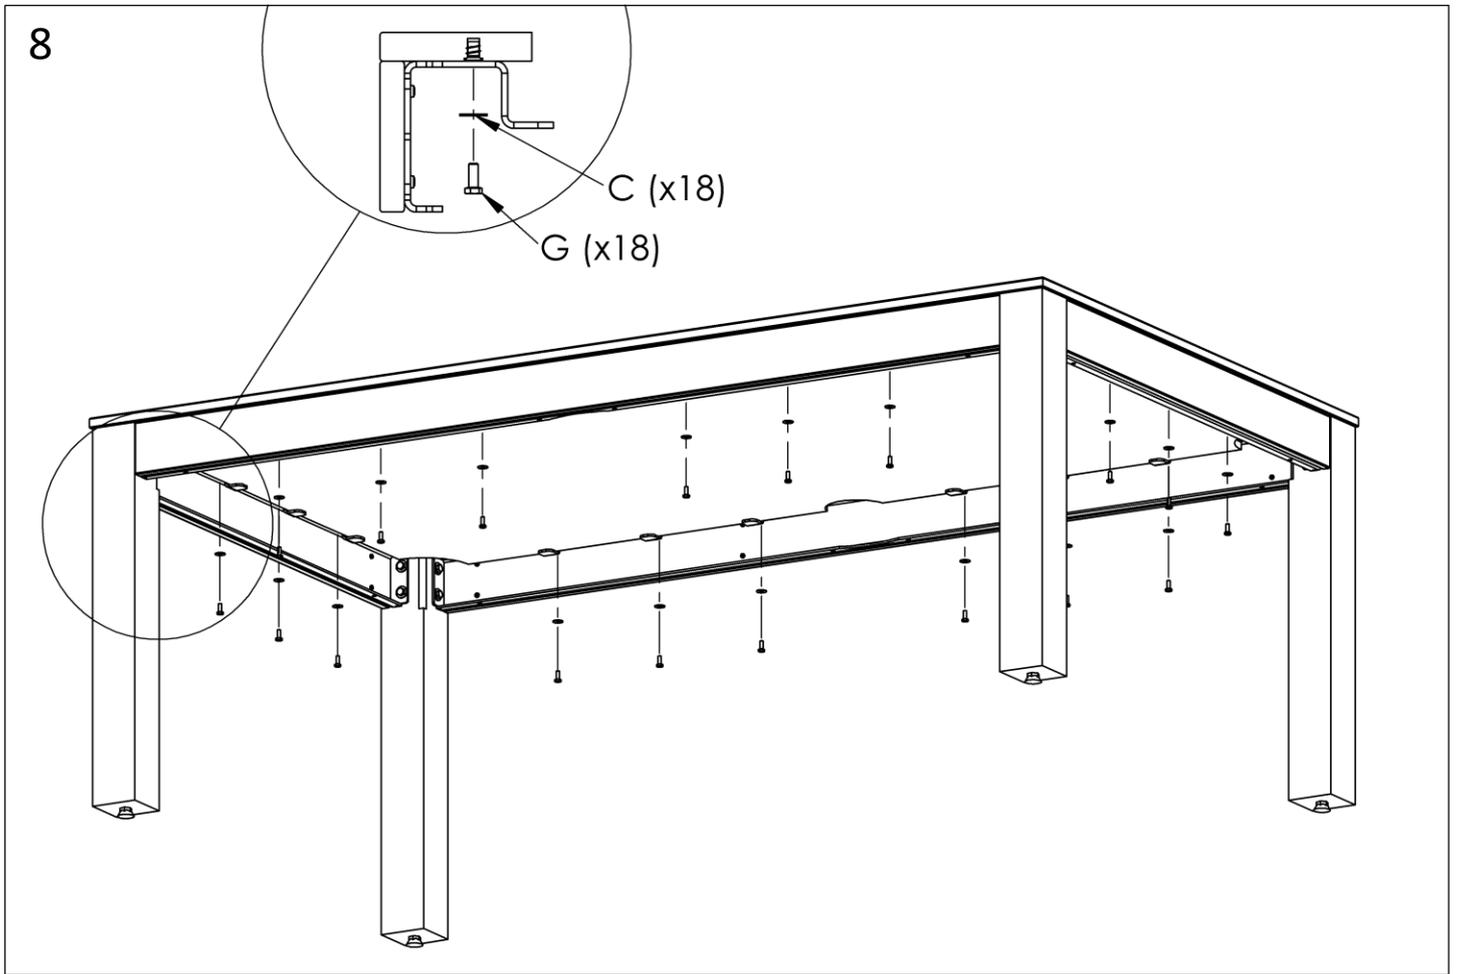

10

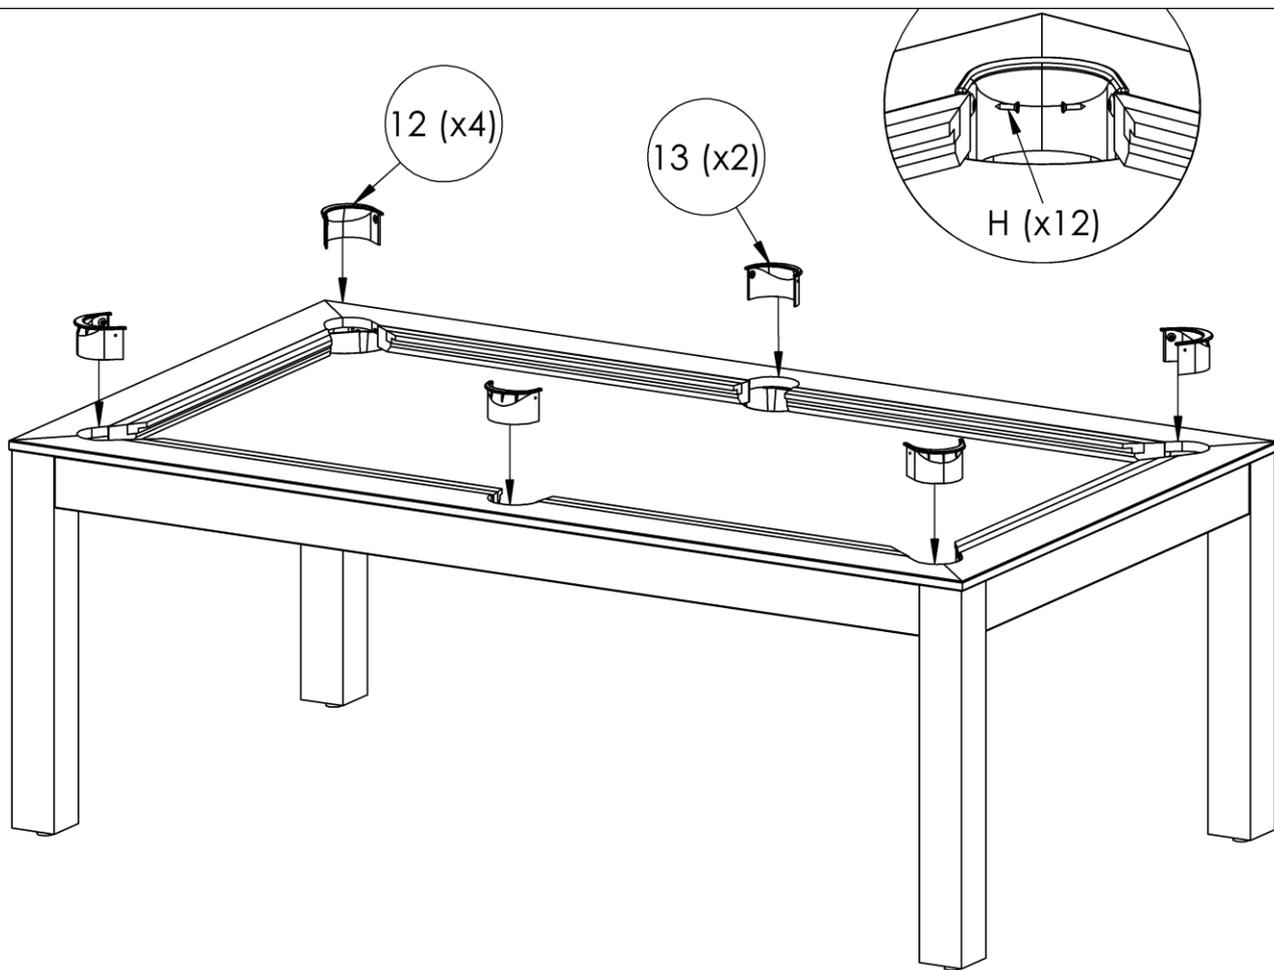

ENTRETIEN : Pour conserver votre billard en bon état, il suffit de brosser le tapis pour en enlever les dépôts de craie et de nettoyer les boules avec un produit spécifique disponible chez nos distributeurs. Il est très recommandé de protéger votre billard par une housse.

MAINTENANCE: Brush the cloth to remove chalk deposits. Clean the balls with a specific product. It is recommended to protect your billiard by using a cover.

René Pierre.

Rue du Consier - ZI Crissey - CS 80289
71107 CHALON / SAONE CEDEX France

Phone : +33 3 85 46 55 45 Website : www.rene-pierre.fr E-mail : accueil@rene-pierre.fr



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil. Points de collecte sur www.quefaire.de mes.dechets.fr