Quick Guide

oppo

The paper material in this manual is made from 100% recycled paper

CPH2737

This manual's published by OPPO. OPPO may correct any misprints, errors, and inaccuracies in the manual or improve its apps or devices at any time without prior notification. The OPPO Quick Guide is for reference only. The latter version of this manual's changes in this manual are for reference only and may differ from the actual device and UI.

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025. All rights reserved.

FSC
FSC® A000530
The mark of responsible forestry

6105604294A VI.0

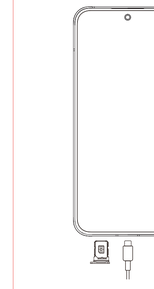

To view the user guide, scan the QR code.

English

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds.
To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

If your old phone is OPPO OnePlus Realme phone, please open the "Clone Phone" and follow the prompts. If your old phone is other Android devices, please open the "Clone Phone" on your new phone and select "This is the new phone" > "Other Android Phone", please scan the QR code on the right to download "Clone Phone" and follow the prompts.

Regulatory

Please to search Regulatory On to Settings - About device - Regulatory.

Accessories and Software Information

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.
The charger is not included. For optimal charging performance, use an official OPPO SUPERVOOC compliant charger (sold separately). Use only OPPO-approved accessories.
The product software version is ColorOS 15.0.
For the most recent information about accessories and software, please see the CVC (Declaration of Conformity) at www.oppo.com/en/certification.

Radio Waves Specifications

This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission power(radiated and/or conducted) limits, the availability of which may vary depending on different network, country or region.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specification

Main screen parameter	16.7mm(0.57")	CE SAR	0.982 W/kg(Head) 1.255 W/kg(Body)
Battery (Rechargeable Lithium-ion Battery)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Typ)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

10 - 50 W USB PD

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 50 Watts in order to achieve the maximum charging speed. USB PD fast charging: Fixed PDO 5V => 2A or 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A maximum 55 watts; SuperVOOC fast charging: 11V => 7.5A max.

Français

Pour utiliser votre téléphone de manière sûre et efficace, lisez d'abord les instructions ci-dessous.

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
Pour redémarrer votre téléphone, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'animation de démarrage s'affiche.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone portable vers un nouveau

Si votre ancien téléphone est un téléphone OPPO OnePlus realme, ouvrez « Clone Phone » et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un autre appareil Android, ouvrez « Clone Phone » sur votre nouveau téléphone, puis sélectionnez « Ceci est le nouveau téléphone » > « Autre téléphone Phone », scannez le code QR à droite pour télécharger « Clone Phone » puis suivez les instructions.

Réglementaire

Étapes à suivre pour rechercher la réglementation: Accédez à Paramètres - À propos de l'appareil - Réglementation.

Informations sur les accessoires et le logiciel

1 Téléphone, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Outil d'éjection SIM.
Le chargeur n'est pas inclus. Pour obtenir des performances de charge optimales, utilisez un chargeur officiel OPPO SUPERVOOC compatible (vendu séparément). Utilisez uniquement des accessoires approuvés par OPPO.
Version du logiciel du produit: ColorOS 15.0
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et le logiciel, consultez la Déclaration de Conformité (DoC) sur www.oppo.com/en/certification.

Spécifications concernant les ondes radio

Cet appareil est capable de fonctionner dans des gammes de fréquences et des limites de puissance de transmission (rayonnée et/ou conduite) suivantes, dont la disponibilité peut varier en fonction du réseau, du pays ou de la région.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Paramètres de fonctionnement

Taille de l'écran principal	16.7mm(0.57'(pouces))	Valeurs DAS	DAS tête (0.982 W/kg) DAS tronc (1.255 W/kg) DAS membres (2.093 W/kg)
Batterie (Batterie rechargeable lithium-ion)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Remarque: Les valeurs DAS ci-dessus sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

10 - 50 W USB PD

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 10 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 50 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Charge rapide USB PD: fixe 5V => 2A ou 9V => 1.5A; APDO 11V => 5A maximum 55 watts; SuperVOOC rapide: 11V => 7.5A max.

Deutsch

Um Ihr Telefon sicher und effektiv nutzen zu können, lesen Sie vor der Verwendung bitte die folgenden Hinweise.

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.
Um das Telefon neu zu starten, halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt, bis die Startanimation angezeigt wird.

Übertragen der Inhalte eines früheren Telefons zum neuen Telefon

Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein Modell von OPPO OnePlus realme handelt, öffnen Sie „Telefon klonen" und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein anderes Android-Gerät handelt, öffnen Sie die Funktion „Telefon klonen" auf dem neuen Telefon und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein iPhone handelt, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um „Telefon klonen" herunterzuladen, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Rechtliches

Die rechtlichen Informationen finden Sie unter: Einstellungen - Über das Gerät - Rechtliches

Zubehör und Softwareinformationen

Sie erhalten folgendes Standardzubehör:
1 Telefon, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung.
Das Ladegerät ist nicht enthalten. Ein OPPO SUPERVOOC-kompatibles Ladegerät und USB-Kabel verwenden, um den optimalen Ladebetrieb sicherzustellen. Das Ladegerät ist separat erhältlich. Verwenden Sie nur von OPPO zugelassenes Zubehör.
Aktuelle Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter www.oppo.com/en/certification.

Funkwellen-spezifikationen

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den folgenden Frequenzbereichen und mit den folgenden maximalen Übertragungsleistungen (Strahlungs- oder/und Leitungsleistung) geeignet, deren Verfügbarkeit je nach Netz, Land oder Region variieren kann.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Leistungsparameter

Bildschirmparameter	16.7mm(0.57'Zoll)	SAR-Werte	0.982 W/kg (Kopf) 1.255 W/kg (Körper)
Batterie (Wiederaufladbare Lithium-Ion-Akku)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Hinweis: Die oben gemessenen SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte.

10 - 50 W USB PD

Die vom Ladegerät gelieferte Ladung muss zwischen mindestens 10 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 50 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. USB-PD-Schnellladung: Festes PDO 5V => 2A oder 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A maximal 55W Leistung; SuperVOOC Schnellladung: 11V => 7.5A max.

Italiano

Leggi questo manuale prima dell'utilizzo per un uso dell'utilizzo sicuro ed efficiente.

Per attivare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.
Per riavviare il dispositivo, tieni premuto simultaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento volume finché viene visualizzata l'animazione di avvio.

Come trasferire il contenuto del vecchio telefono a un nuovo telefono

Se il vecchio dispositivo è un telefono OPPO OnePlus realme, apri "Clone telefono" e segui le istruzioni. Se si tratta di altro Android diverso, apri "Clone telefono" sul nuovo telefono e seguire le istruzioni. Se il vecchio dispositivo è invece un iPhone, scansiona il codice QR della barra per scaricare "Clone telefono" e seguire le istruzioni.

Informazioni Legali

Passaggi per la ricerca delle normative: vai su Impostazioni - Informazioni sul dispositivo - Regolamentazione

Informazioni su accessori e software

Vengono forniti seguenti accessori standard:
1 Telefono, 1 Cavo dati USB, 1 Guida di sicurezza, 1 Guida rapida, 1 punta rapida.
Il caricatore non è incluso. Per prestazioni di carica ottimali, usare un caricatore originale OPPO SUPERVOOC o un cavo USB compatibile (è venduto separatamente). Usare solo accessori approvati da OPPO.
Versione software ColorOS 15.0
Per le informazioni più recenti su accessori e software, consultate Dichiarazione di conformità (DoC) all'indirizzo www.oppo.com/en/certification.

Specifiche delle onde radio

Questo dispositivo è in grado di funzionare nelle bande di frequenze e nei limiti di potenza di trasmissione (irradiata e/o condotta) seguenti, la cui disponibilità può variare a seconda della rete, del paese o della regione.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Parametri prestazioni

Parametri Schermo	16.7mm(0.57in.pollici)	Valori SAR	0.982 W/kg(Testa) 1.255 W/kg(Corpo)
Batteria (Batteria ricaricabile agli ioni di litio)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Nota: i valori SAR riportati sono i valori più alti per il dispositivo.

10 - 50 W USB PD

La potenza erogata dal caricabatterie deve rientrare nel range compreso tra un minimo di 10 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 50 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. Ricarica rapida USB PD: PDO fisso: 5V => 2A o 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A, MAX 55W in 5A max (richiede cavo 5A). Ricarica rapida SuperVOOC: 11V => 7.5A max.

Español

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficaz, lea la información siguiente antes de usar el producto.

Para encender el producto, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos.
Para reiniciar el teléfono, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de subir volumen al mismo tiempo hasta que aparezca la animación de arranque para reiniciar el teléfono.

Cómo transferir el contenido de un móvil antiguo a uno nuevo

Si tu antiguo teléfono es un OPPO OnePlus realme, abre "Clonar teléfono" y sigue las instrucciones. Si tu antiguo teléfono es otro dispositivo Android, abre "Clonar teléfono" en tu nuevo teléfono y sigue las instrucciones. Si tu antiguo teléfono es un iPhone, tu nuevo dispositivo QR debe tener para descargar "Clonar teléfono" y sigue las instrucciones.

Regulación

Para consultar la información relevante: Ajustes - Información del dispositivo - Regulación

Información de los accesorios y el software

Se ofrecen los siguientes accesorios estándar:
1 teléfono, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM.
El cargador no está incluido. Para una carga óptima, utilice un cargador y cable oficial compatible con la tecnología SUPERVOOC de OPPO (se venden por separado).
Versión de software ColorOS 15.0
Para obtener las últimas novedades sobre accesorios y software, consulte la Declaración de conformidad (DoC) en www.oppo.com/en/certification.

Especificaciones de ondas de radio

Este dispositivo es capaz de operar en los siguientes rangos de frecuencia y límites máximos de potencia de transmisión (radiada y/o conducida), la cual puede variar en función de la red, el país o la región.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Especificaciones técnicas

Tamaño de la pantalla	16.7mm(0.57'Pulgadas)	Valores SAR	0.982 W/kg(Cabeza) 1.255 W/kg(Cuerpo)
Batería (Batería de iones de litio recargable)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Nota: Los valores de SAR anteriores son los máximos registrados para este dispositivo.

10 - 50 W USB PD

La potencia del cargador debe estar entre un mínimo de 10 Watts requeridos por el equipo de radio y un máximo de 50 Watts para alcanzar la máxima velocidad de carga. Carga rápida USB PD: PDO fijo 5V => 2A o 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A máx. (requiere cable 5A). Carga rápida SuperVOOC 11V => 7.5A máx.

Portugues

Para usar o telefone de forma segura e eficaz, leia a informação seguinte antes de usar o produto.

Para ligar o produto, prima e mantenha o botão de ligar/desligar durante alguns segundos.
Para reiniciar o telefone, prima em simultâneo o Botão de Ligar/Desligar e o Botão de aumentar o volume em simultâneo até que apareça a animação de arranque para reiniciar o telefone.

Como transferir conteúdo de um telemóvel antigo para um telemóvel novo

Se o seu telefone antigo for OPPO OnePlus realme, abra "Clonar telefone" e siga as instruções. Se o seu telefone antigo for outro dispositivo Android, abra "Clonar telefone" no seu novo telefone e siga as instruções. Se o seu telefone antigo for um iPhone, leia o código QR à direita para transferir "Clonar telefone" e siga as instruções.

Regulamento

Para consultar a informação relevante: Definições - Informações do dispositivo - Regulamento

Informações sobre acessórios e software

O aparelho comercial inclui:
1 telefone, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 Ferramenta ejectora SIM.
Carregador não incluído. Para um desempenho de carregamento, use um carregador oficial compatível com OPPO SUPERVOOC (vendido separadamente). Use apenas acessórios compatíveis com OPPO.
Versão do software ColorOS 15.0
Para obter as últimas informações sobre acessórios e software, consulte a Declaração de Conformidade (DoC) em www.oppo.com/en/certification.

Especificações das Ondas de Rádio

Este dispositivo é capaz de operar nas seguintes faixas de frequência e com os limites máximos de potência de transmissão (radiada e/ou conduzida), cuja disponibilidade pode variar em função da rede, país ou região.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Especificações

Parâmetros do ecrã principal	16.7mm(0.57in.Polegadas)	Valores SAR	0.982 W/kg(Cabeça) 1.255 W/kg(Corpo)
Bateria (Bateria de iões de lítio recarregável)	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Nota: Os valores SAR acima são os valores mais altos reportados para este dispositivo.

10 - 50 W USB PD

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 10 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 50 Watts, de modo a atingir a velocidade máxima de carregamento. Carregamento rápido USB PD: PDO fixo 5V => 2A ou 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A máximo (requer cabo 5A). Carregamento rápido SuperVOOC 11V => 7.5A máx.

Polski

Przeczytaj poniższe informacje, aby korzystać z telefonu, przed jego użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.
Aby ponownie uruchomić telefon, naciśnij przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aż wyświetli się animacja uruchomienia.

Jak przenieść zawartość starego telefonu komórkowego do nowego telefonu?

Jeśli twój stary telefon to OPPO OnePlus realme, otwórz "Klonowanie telefonu" i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli twój stary telefon to inne urządzenie z systemem Android, otwórz "Klonowanie telefonu" na nowym telefonie i wybierz "To jest nowy telefon" > "Inny telefon Android", zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać "Klonowanie telefonu" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje o zgodności z przepisami

Kroki wyszukiwania informacji o regulacji: Przejdź do Ustawienia - Informacje o urządzeniu - Przepisy

Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu

Dostarczane są następujące akcesoria standardowe:
1 telefon, 1 kabel USB, 1 karta bezpieczeństwa, 1 instrukcja obsługi, 1 narzędzie do wyciągania karty SIM.
Ładowarka nie jest dołączona. Aby uzyskać optymalną wydajność ładowania, używaj oficjalnej ładowarki obsługującej technologię OPPO SUPERVOOC (kompatybilnej przewodu USB). Ładowarka jest sprzedawana osobno.
Wersja oprogramowania ColorOS 15.0
Najnowsze informacje na temat akcesoriów i oprogramowania można znaleźć w deklaracji zgodności (DoC) na stronie www.oppo.com/en/certification.

Specyfikacja dotycząca fal radiowych

To urządzenie może działać w następujących zakresach częstotliwości (niskiej/wysokiej mocy transmisji (promieniowanej lub przewodzonej), których dostępność może się zmieniać w zależności od sieci, kraju lub regionu.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specyfikacja

Parametry ekranu głównego	16.7mm(0.57')	Wartości SAR	0.982 W/kg(Głowa) 1.255 W/kg(Tułów)
Bateria	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Uwaga: powyższe wartości SAR są maksymalnym odnotowanym w testach tego urządzenia.

10 - 50 W USB PD

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić minimum 10 watów i maksymalnie 50 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. Szybkie ładowanie USB PD: stałe PDO 5V=2A lub 9V=1.5A, APDO maksymalnie 11V=5A (wymaga kabla 5A). Szybkie ładowanie SuperVOOC maksymalnie 11V=7.5A.

Romana

Pentru a folosi telefonul în siguranță și eficient, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizare.

Pentru a porni produsul, apăsați și menținut apăsat butonul de pornire timp de câteva secunde.
Pentru a reporni telefonul, apăsați simultan pe butonul de pornire și pe butonul de mărire a volumului și menținut-le apăsate până când este afișată animația de repornire a telefonului.

Cum să transferați date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou

Dacă vechiul tău telefon este marca OPPO OnePlus realme, deschideți aplicația „Clonă telefon" și urmați instrucțiunile. Dacă vechiul tău telefon este un alt dispozitiv Android, deschideți aplicația „Clonă telefon" pe noul tău telefon și selectați „Acesta este noul telefon" > „Alt telefon Android", scanați codul QR din dreapta pentru a descărca aplicația „Clonă telefon" și urmați instrucțiunile.

Informații de reglementare

Pași pentru verificarea informațiilor privind regulile: Accesați Setări - Despre dispozitiv - Reglementare

Informații accesorii și software

Articolele pentru unitatea cu accesori standard:
1 telefon, 1 cablu de date USB, 1 Ghid de siguranță, 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere card SIM.
Încărcătorul nu este inclus. Pentru o performanță optimă de încărcare, utilizați un încărcător conform cu cerințele OPPO SUPERVOOC (vândut separat). Folosiți numai accesorii aprobate de OPPO.
Versiunea software ColorOS 15.0
Pentru cele mai recente informații despre accesorii și software, consultați Declarația de conformitate (DoC) de www.oppo.com/en/certification.

Specificații unde radio

Acest dispozitiv este capabil să funcționeze în următoarele game de frecvențe și limite de putere maximă de transmisie (radiată și/sau conducă), a cărei disponibilitate poate varia în funcție de rețea, țară sau regiune.
GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/4/5/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/19/20/26/28: 25dBm; Bands 2/12/13/17: 23.8dBm; Band 32: -;
LTE TDD Band 38: 22.7dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 25.8dBm;
5G NR n1/n3/n7/n28/n40: 25dBm; n5/n8/n20: 25.7dBm; n26/n41/n77/n78: 25dBm; n2/n12/n17: 24.2dBm; n41: 26.2dBm; n79: 27.2dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.5dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz: 14.3dBm; 5470 to 5725MHz: 11.6dBm;
5725 to 5850MHz: 8.8dBm;
6G Wi-Fi: 5945 to 6425MHz(LPI): 14.3dBm; 5945 to 6425MHz(VLP): 12.8dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specificații

Parametri ecran principal	16.7mm(0.57in.tol.)	Valori SAR	0.982 W/kg(Cap) 1.255 W/kg(Corp)
Baterie	DC3.85V 5900mAh (22.30Wh(Min)) DC3.85V 9000mAh (33.52Wh(Typ))		

Notă: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari raportate pentru acest dispozitiv.

10 - 50 W USB PD

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 10 watți necesari echipamentului radio și max 50 watți pentru a atinge viteza maximă de încărcare. Încărcare rapidă USB PD: PDO fix 5V => 2A sau 9V => 1.5A, APDO 11V => 5A max (necesită cablu 5A). Încărcare rapidă SuperVOOC 11V => 7.5A max.

Cum să porniți telefonul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire câteva câte secunde.

Cum să parcurgeți configurarea inițială

1. Selectați limba.
Setați la dorință setarea internă, inclusiv data, ora, locația, conștientă și emisă. Apăsați de urgență sunt disponibile în orice etapă.
2. Conectați la rețeua Wi-Fi.
3. Terminați conștiș de utilizare.
Citiți și acceptați Acordul de utilizare a produsului Android, Acordul privind confidențialitatea Google pentru a continua.
4. Autentificați în contul Google.
5. Servicii de Google.
5.1 Răsfoiți servicii de Google. Atingeți Mai multe pentru detalii, apoi Acceptați.
5.2 Alegeți dacă vă place și modificați mai târziu, OPPO respectă și păstrează confidențialitate de Google.
6. Setați parola.
Setați un PIN de 6 cifre implicit. Pentru alte opțiuni (model PIN de 4-16 cifre sau alfanumeric), atingeți "Alte metode". Puteți sări și parola acest pas (nu și la ecranul de PIN).
7. Amplasați datele de pe telefonul dvs. vechi mai târziu.
Puteți alege dacă vă mutați datele de pe telefonul vechi. Pentru Android, OPPO și OnePlus realme, puteți folosi aplicația „Clonă telefon" pentru a ușor pe OPPO pentru a finiza.
7.2 Pentru iPhone, autentificați-vă în iCloud și introduceți codul Apple ID. Vor fi transferate doar contactele și calendarele din iCloud.
7.3 Pentru cei care aveți pas dvs/cu ved/ nevoie să importați date de pe ai telefon.

Cum să înlocuiești produsul.

Conectați telefonul la sursă de curent folosind cablul dvs. și un adaptor de alimentare compatibil (vândut la este indicat în cutie). Adaptorul de alimentare poate fi OPPO/OnePlus sau un adaptor USB PD compatibil. Când apare un simbol de fulger lângă simbolul bateriei, dispozitivul este în proces de încărcare.

Cum să introduceți cartela SIM.

Folosiți ejectorul SIM furnizat sau o agrafă pentru a ejecta tava SIM din instrument de ejectare SIM este inclus în cutia produsului. Introduceți instrumentul în gaura tăiată SIM pentru a scoate tava. Plasați cartela SIM (preferabil în lock) apoi o reintroduceți în tavă.

Cum să efectuați apeluri.

Pentru a efectua un apel accesați aplicația Telefon și utilizați ornele dirite simbolurile metode:
Tastatura numerică: Tastați numărul de telefon și atingeți butonul de apel; accesați Jurnal Contacte, selectați contactul dorit și apelați pe contact pe apel.
Dacă pui în blocarea dvs. ecranului și apelați pe Emergency pentru a sune trapoi direct.

Cum să trimiteți un mesaj text

1. Deschideți aplicația Mesaje și atingeți "".
2. Pe ecranul de mesaje nou, introduceți numărul de telefon.
3. În câmpul destinatar, introduceți numărul de telefon sau atingeți ⊕ pentru a selecta un contact sau un grup.
4. După ce ați terminat de compus mesajul, atingeți ➢ pentru a trimite.

Cum să conectezi telefonul la internet.

1. Mergeți la Setări > WLAN.
2. Activați WLAN și alegeți o rețea disponibilă. Unele rețelele publice pot necesita ca dvs. să deschideți un browser pentru a introduce datele de autentificare, dacă este necesară autentificare. Pentru rețelele cu parolă, vă rugăm să contactați furnizorul WLAN.
Cum se configurează datele mobile
Mergeți la Setări > Rețea mobilă > Date mobile, apoi activați sau dezactivați opțiunea după cum este necesar.

Cum să utilizezi camera

1. Deschideți camera.
2. Folosiți efectele și ajustările acțiuni:
Glisați în sus/jos/stânga/dreapta. Apăsați și menținut pentru a folosi și filtrele.
3. Ajustați butonul de declanșare pentru a face o fotografie.

Cum să instalezi aplicații.

1. Deschideți aplicația Play Store de pe ecranul principal.
2. Căutați aplicația dorită folosind bara de căutare.
3. Apăsați pe Instalează.
4. Folosiți cum dorți.

Pentru mai multe detalii despre funcționarea telefonului, vă rugăm să citiți: https://support.oppo.com/ro/

Nederlands

Lees het vóór gebruik het volgende, zodat u uw telefoon veilig en effectief kunt gebruiken.

Houd de aan/uit-knop gedurende enkele seconden ingedrukt om het product in te schakelen.
Om uw telefoon opnieuw op te starten, kunt u de Aan/uit-knop en de Volume omhoog-knop tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de opstartanimatie wordt weergegeven.

Hoe u oude mobiele content kunt overzetten naar een nieuwe mobiele telefoon

Als uw oude telefoon een OPPO OnePlus realme telefoon is, open dan "Telefoon klonen" en volg de instructies. Als uw oude telefoon een ander Android-apparaat is, open "Telefoon klonen" op uw nieuwe telefoon en volg de aanwijzingen. Als uw oude telefoon een iPhone is, scan dan de QR-code aan de rechterkant om "Telefoon klonen" te downloaden en volg de aanwijzingen.

Regelgeving

Stappen om te zoeken naar regelgeving: Go naar Instellingen - Over apparaat - Regelgeving

Informatie over accessoires en software

Uitrusting van de volgende accessoires standaard meegeleverd:
1 telefoon, 1 USB-gegevenskabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, 1 sim-uitwerpgereedschap.
De oplader is niet inbegrepen. Gebruik voor optimale oplaadprestaties een officiële OPPO SUPERVOOC-oplader (verkrijgbaar als een compatibele usb-kabel De oplader wordt afzonderlij