


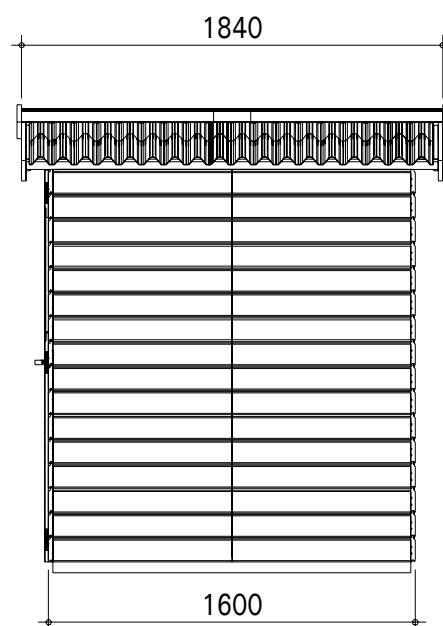


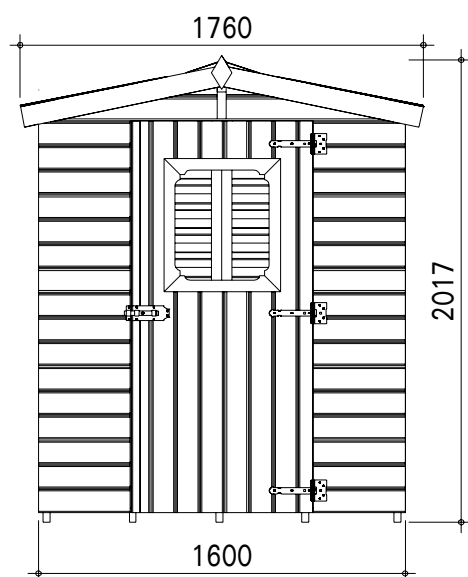

ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser

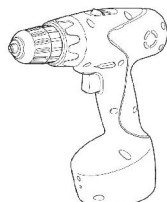




Ø8 mm



Ø3 mm



Ø12 mm
Ø8 mm

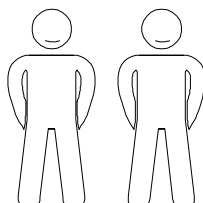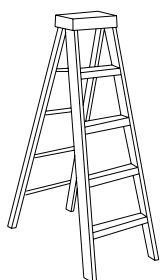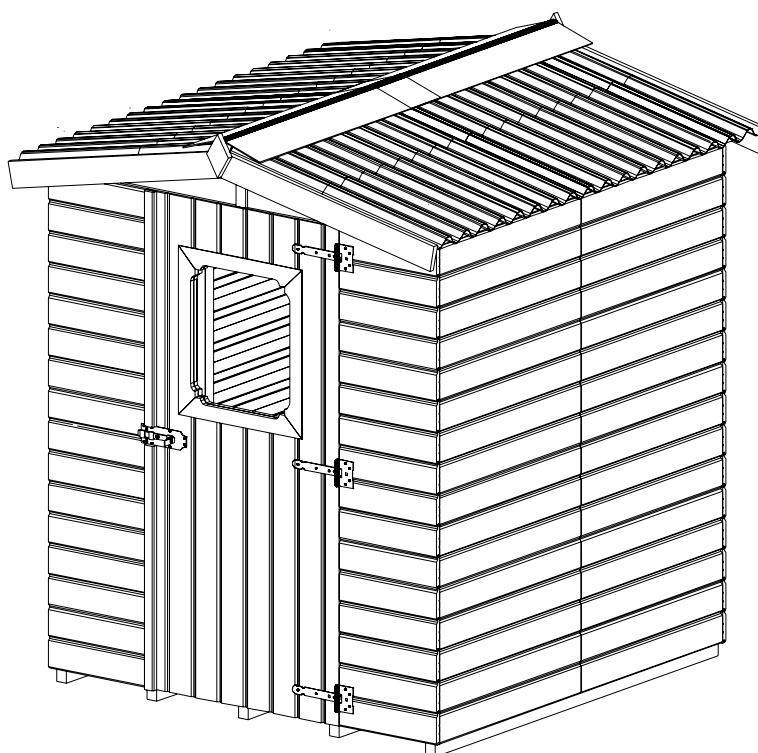

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle solette. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.







NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI
Réf. THE1616.01N

p2 / 6


Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	5		50	40	1560		
2	17		90	15	1560		
3	1		30	15	1560		
4	1	 	410	50	1720		
5	2	 	780	50	1720		
6	2	 	780	50	1720		
7	1	 	800	50	1720		
8	1	 	800	50	1720		
9	1	 	410	50	1720		
10	2	 	200	50	1500		
11	1	 	790	40	1710		
13	2		40	50	1800		
14	4		45	45	1560		
15	4		50	20	740		
16	4		90	20	900		
17	2						
18	2						
19	1		40	20	806		
20	1		40	20	838		
q1	70			ø5	80		
q2	60			ø4	40		
q3	30			ø3.5	35		
q4	90			ø2.2	70		
q5	8	 880  200	500	30	880 200		
q6	2			30	1000		
q7	20			ø2.2	20		
q8	3						
q9	1						
q10	180			ø1.5	40		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

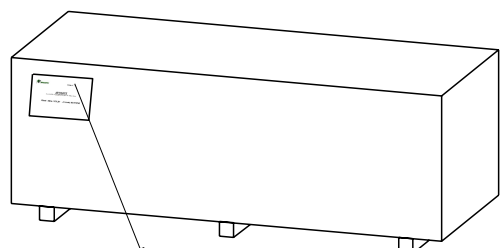

Colis n°: _____

THE1616.01N

Colis n°:


NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone

Plan de soubassement


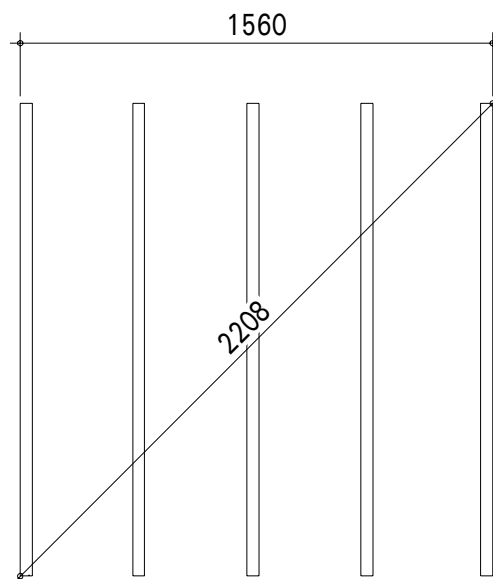



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: $\pm 0,01$ m mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01$ m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: + 5mm .

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

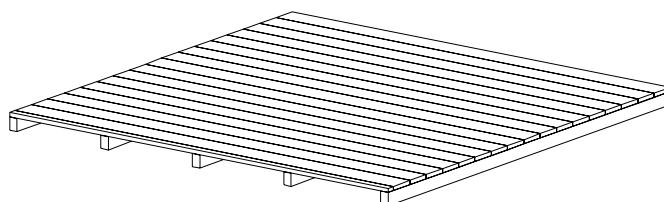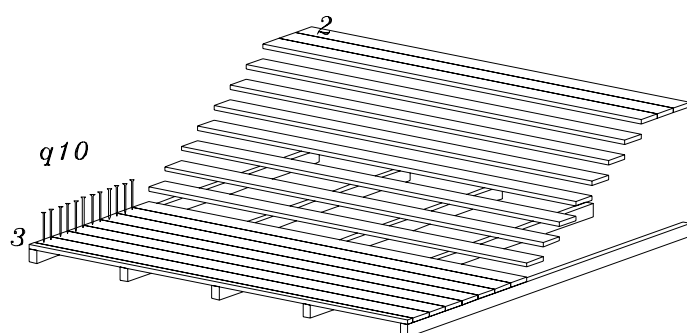

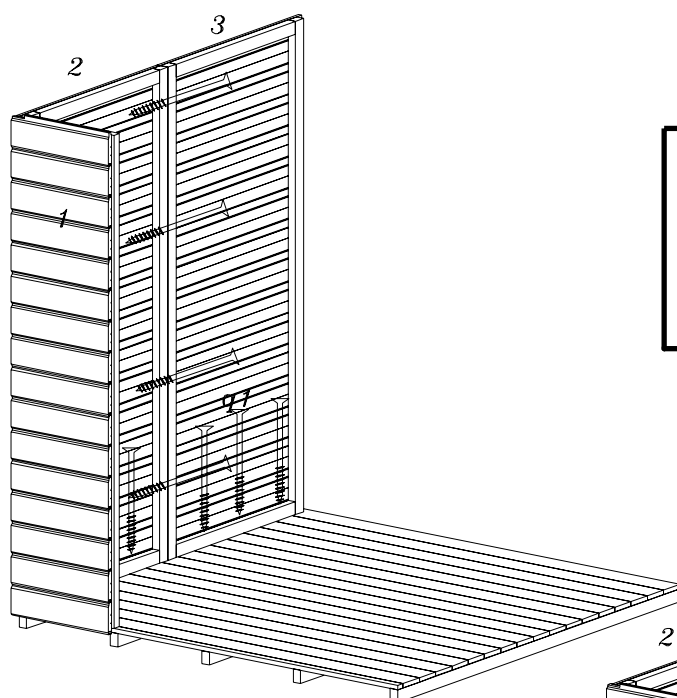

ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser

