


NOTICE DE MONTAGE

CARPORT OU TONNELLE BIOCLIMATIQUE DOUBLE 600 x 360 cm

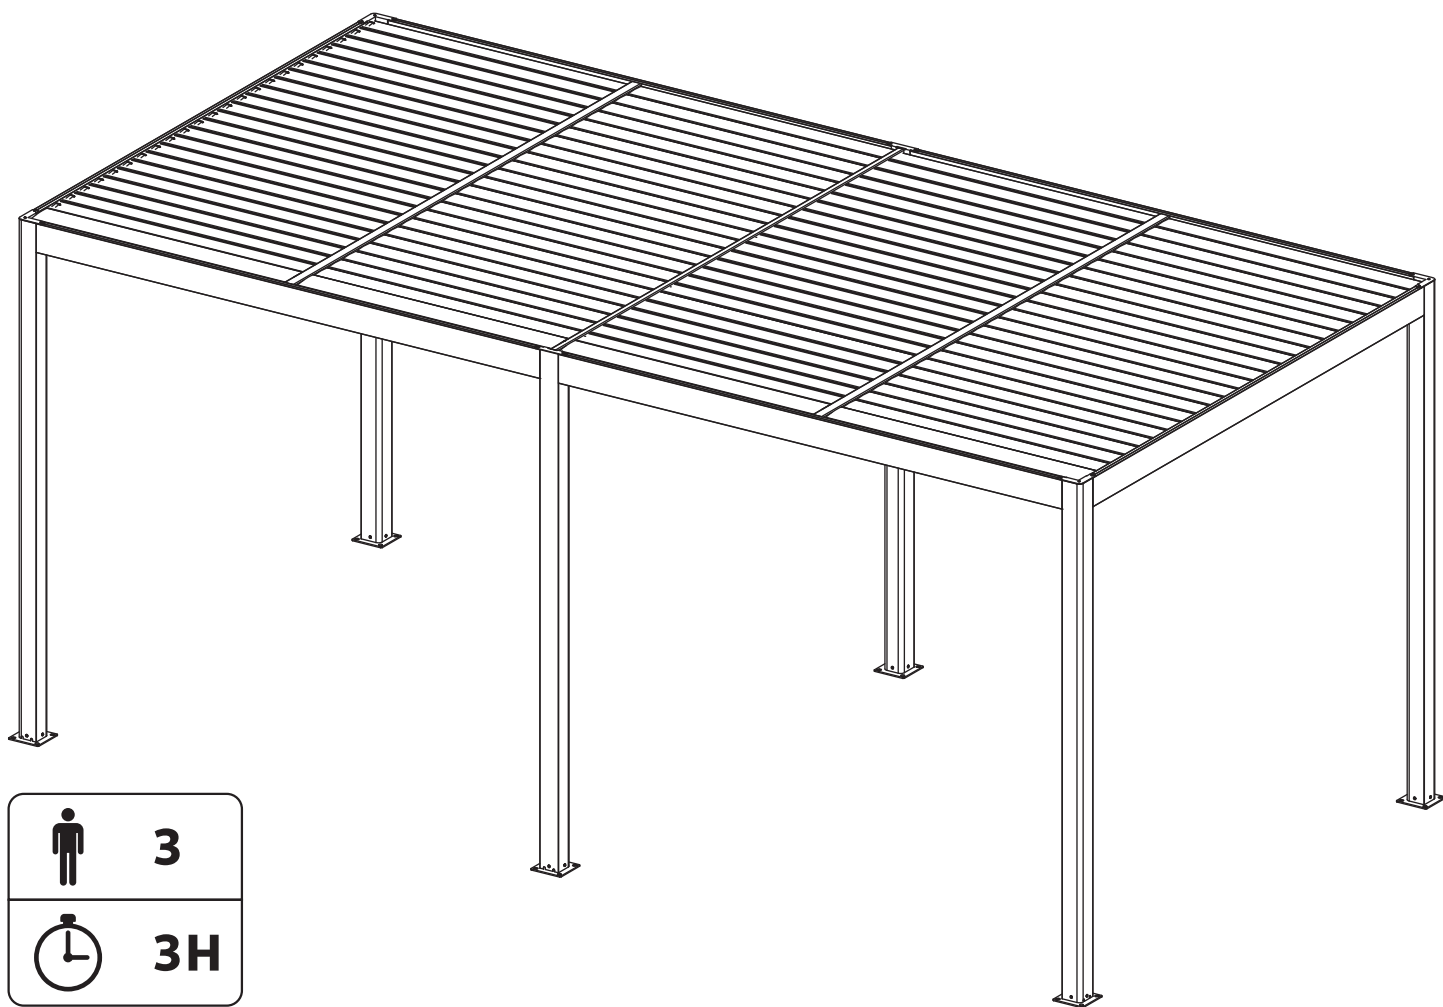








IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. A MONTER SOI-MÊME.





Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse lors du montage, pour éviter de rayer la structure.












Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.



Importateur :



TERRIA s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 PUISIEUX • FRANCE • e-mail : sav@terria.fr

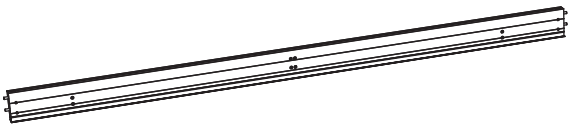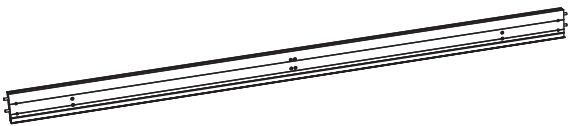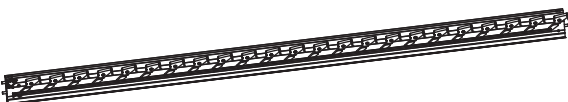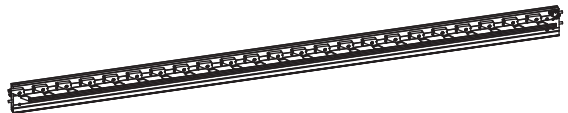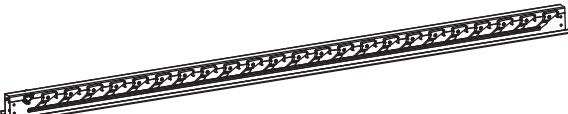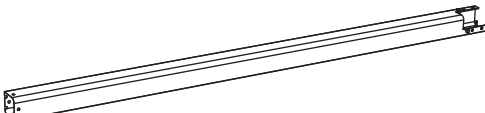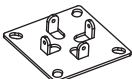REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A1		1	Barre côté A1
A2		1	Barre côté A2
B		1	Barre côté B
C1		1	Barre côté C1
C2		1	Barre côté C2
D		1	Barre côté D
E		2	Barre milieu
E1		1	Barre d'épissure E1
F		4	Pied
F1		2	Pied
H		6	Embase de pied
I		116	Lame orientable
J		4	Lame fixe
K		4	Tête de colonne

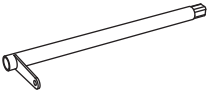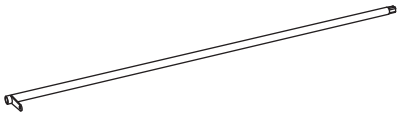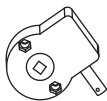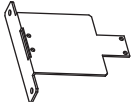
REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
L		4	Crochet et vis de manivelle
M		1	Manivelle
N1/N2		2	Levier – 62 gouttière
O1/O2		2	Levier – 62 gouttière
P/Q		2	Levier – 62 gouttière
R		4	Levier articulé
S		4	Levier articulé
T		4	Turbine
U		4	Plaque de fixation de turbine
V		3	Fixation gauche barre V
W		3	Fixation droite barre W
X		1	Fixation gauche barre X
Y		1	Fixation droite barre Y
Z		2	Tête de poteau pour poteau central E1

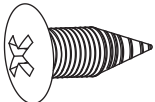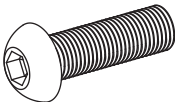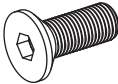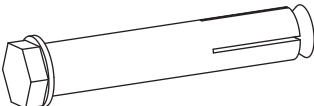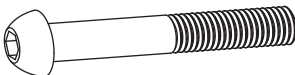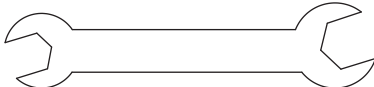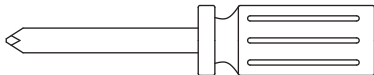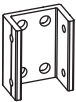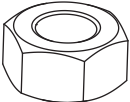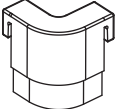
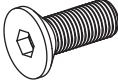
REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
AA	 M4x13	32	
BB	 M6x20	24	
CC	 M6x16	56	
DD	 M10x100	24	
EE	 M6x40	8	
FF	 L4	2	
		1	
		1	
GG		4	
HH	 M10	24	
II	 M10	24	
JJ	 M10	24	
KK		4	
LL	 M6x13	8	

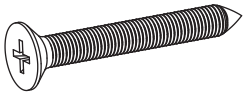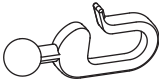REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
MM	 M6	16	
OO	 ST4,8x50	8	
	 Crochet	132	

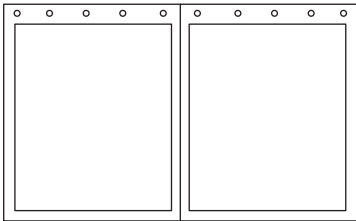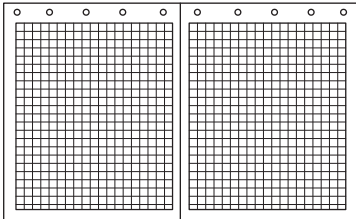		6	Rideaux en option
		6	Moustiquaires en option


1

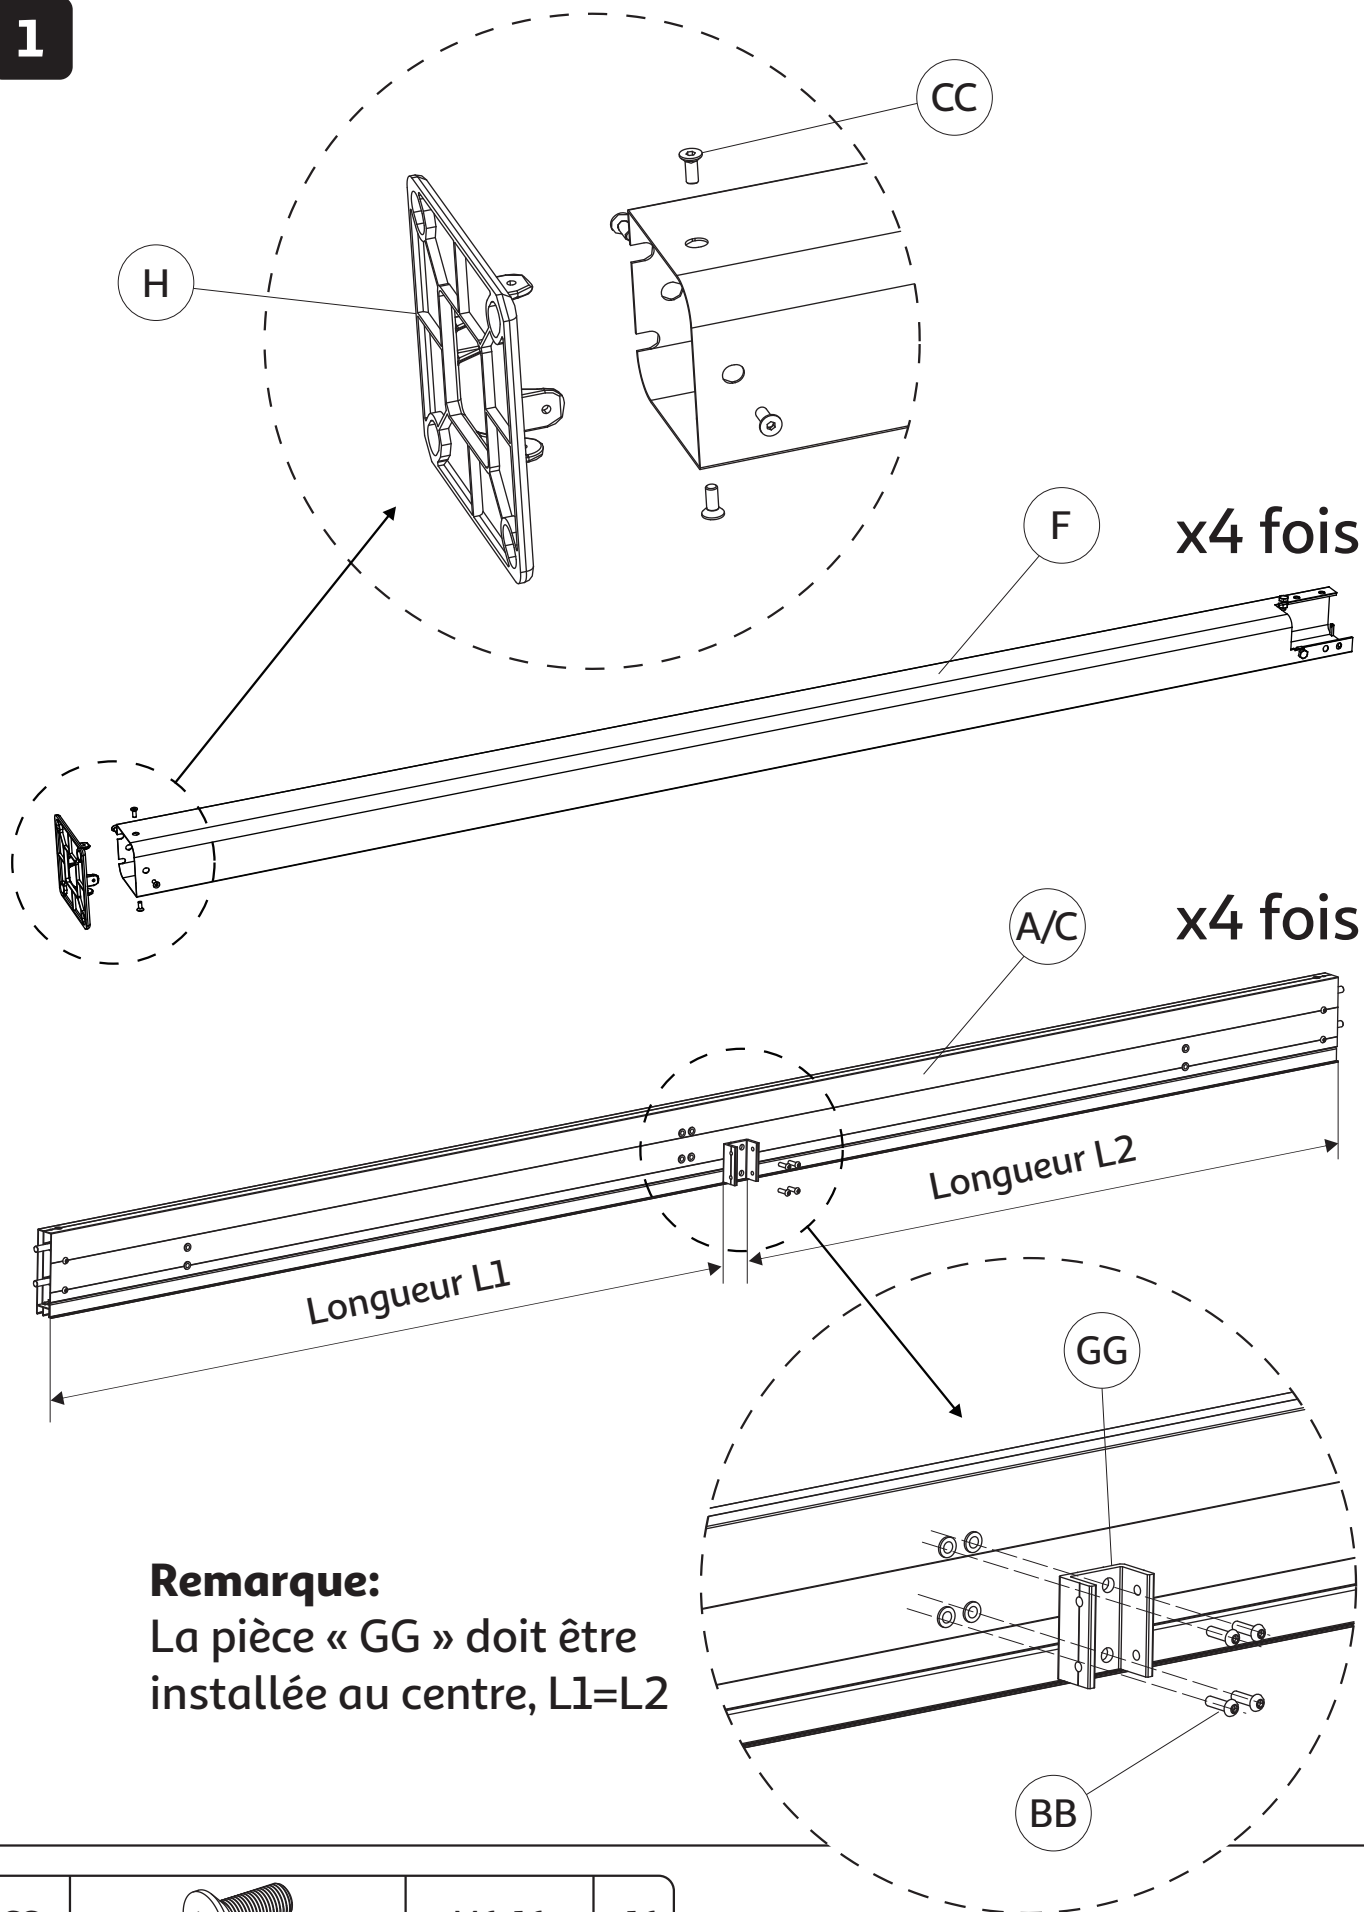


CC		M6x16	x16
CC		M6x16	x16


FF		Utiliser la clé Allen 4 mm ici
----	--	--------------------------------

2

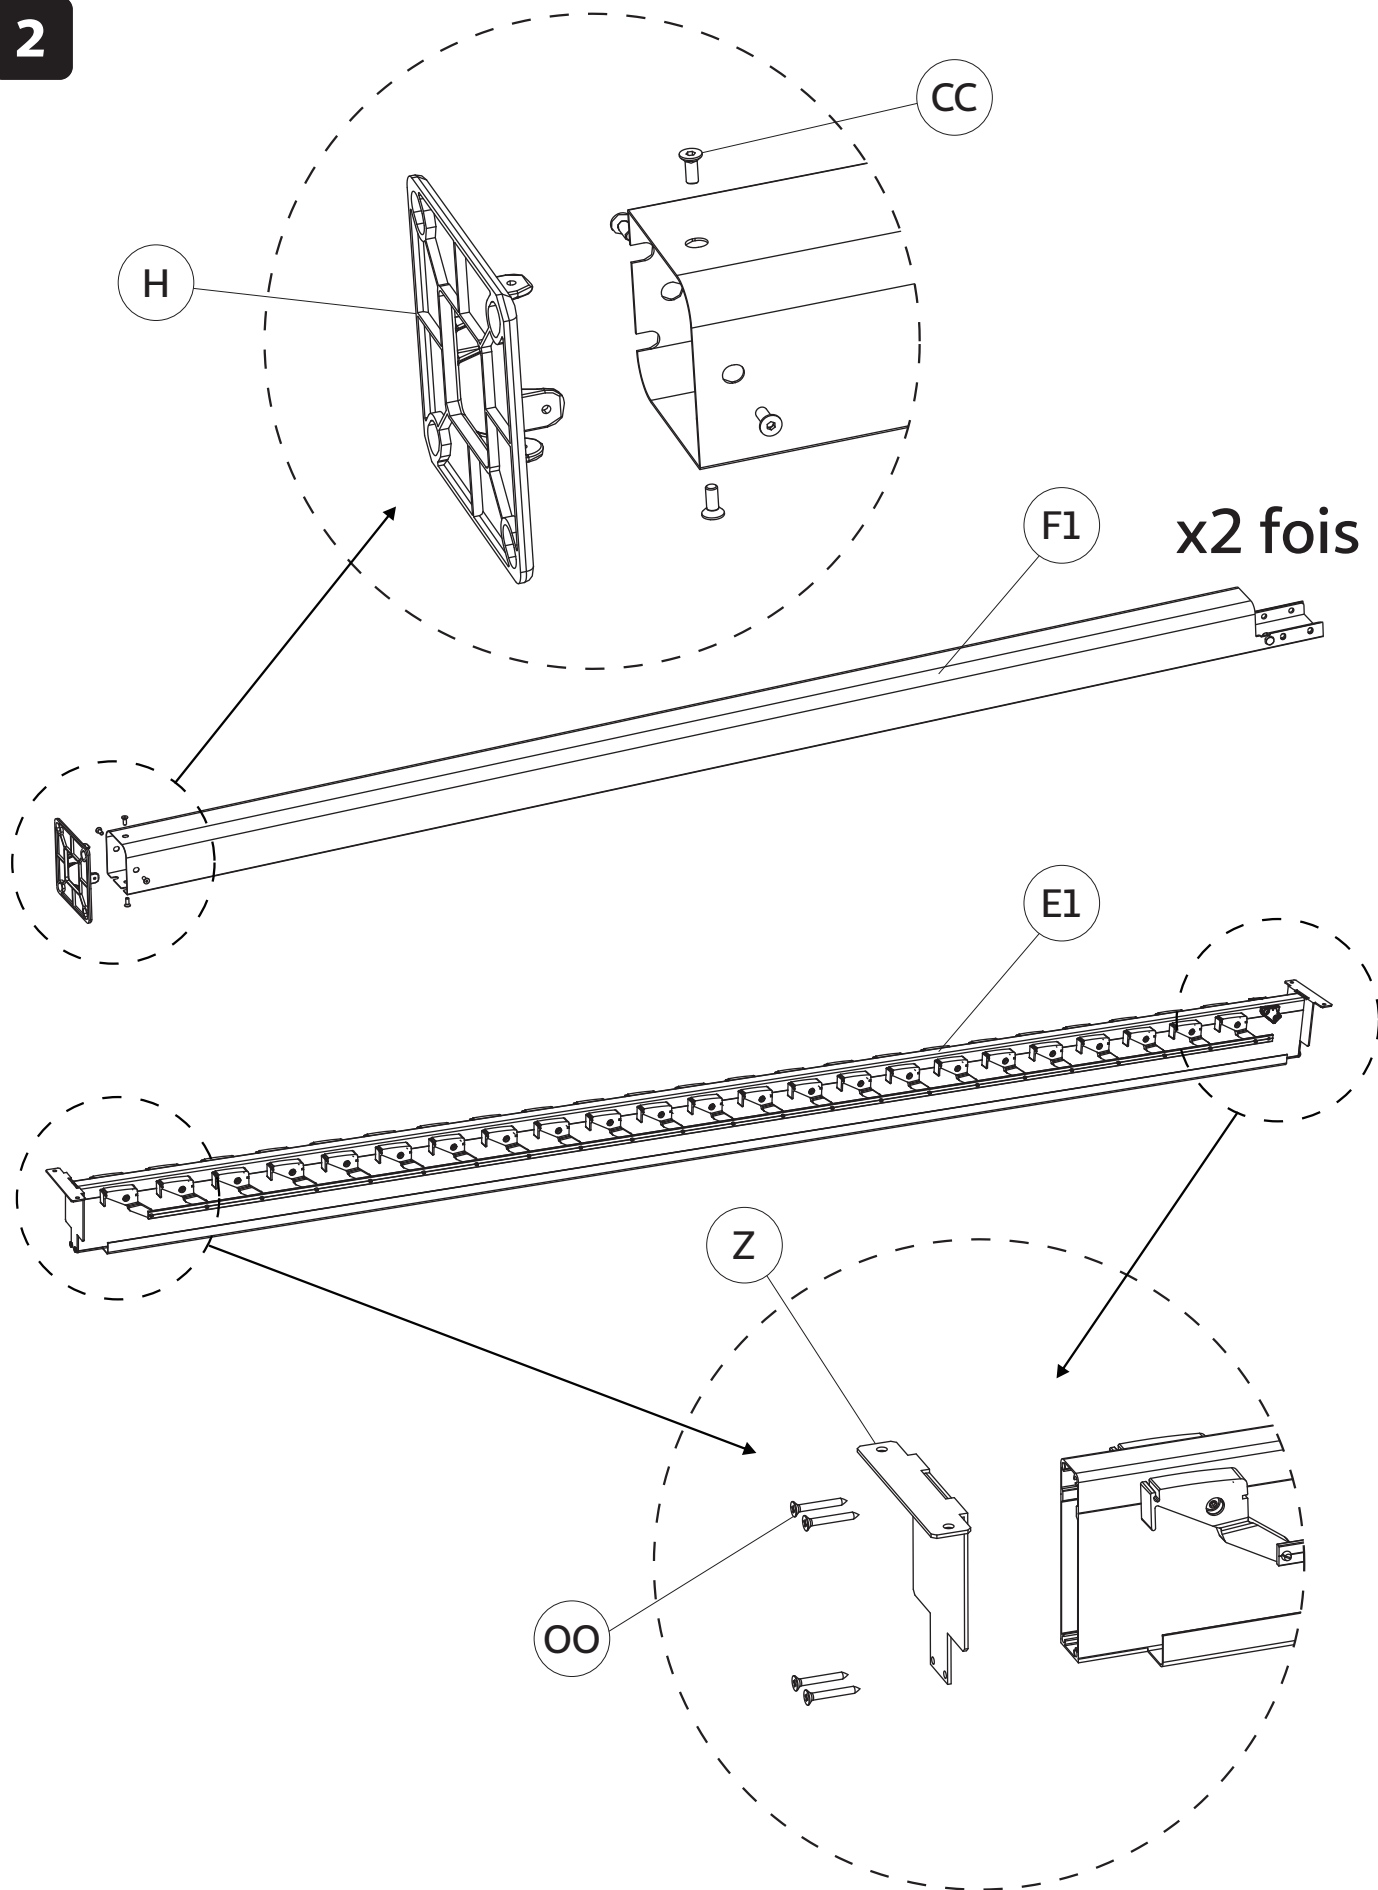



CC		M6x16	x8	OO		ST4,8x50	x8
----	---	-------	----	----	--	----------	----


3

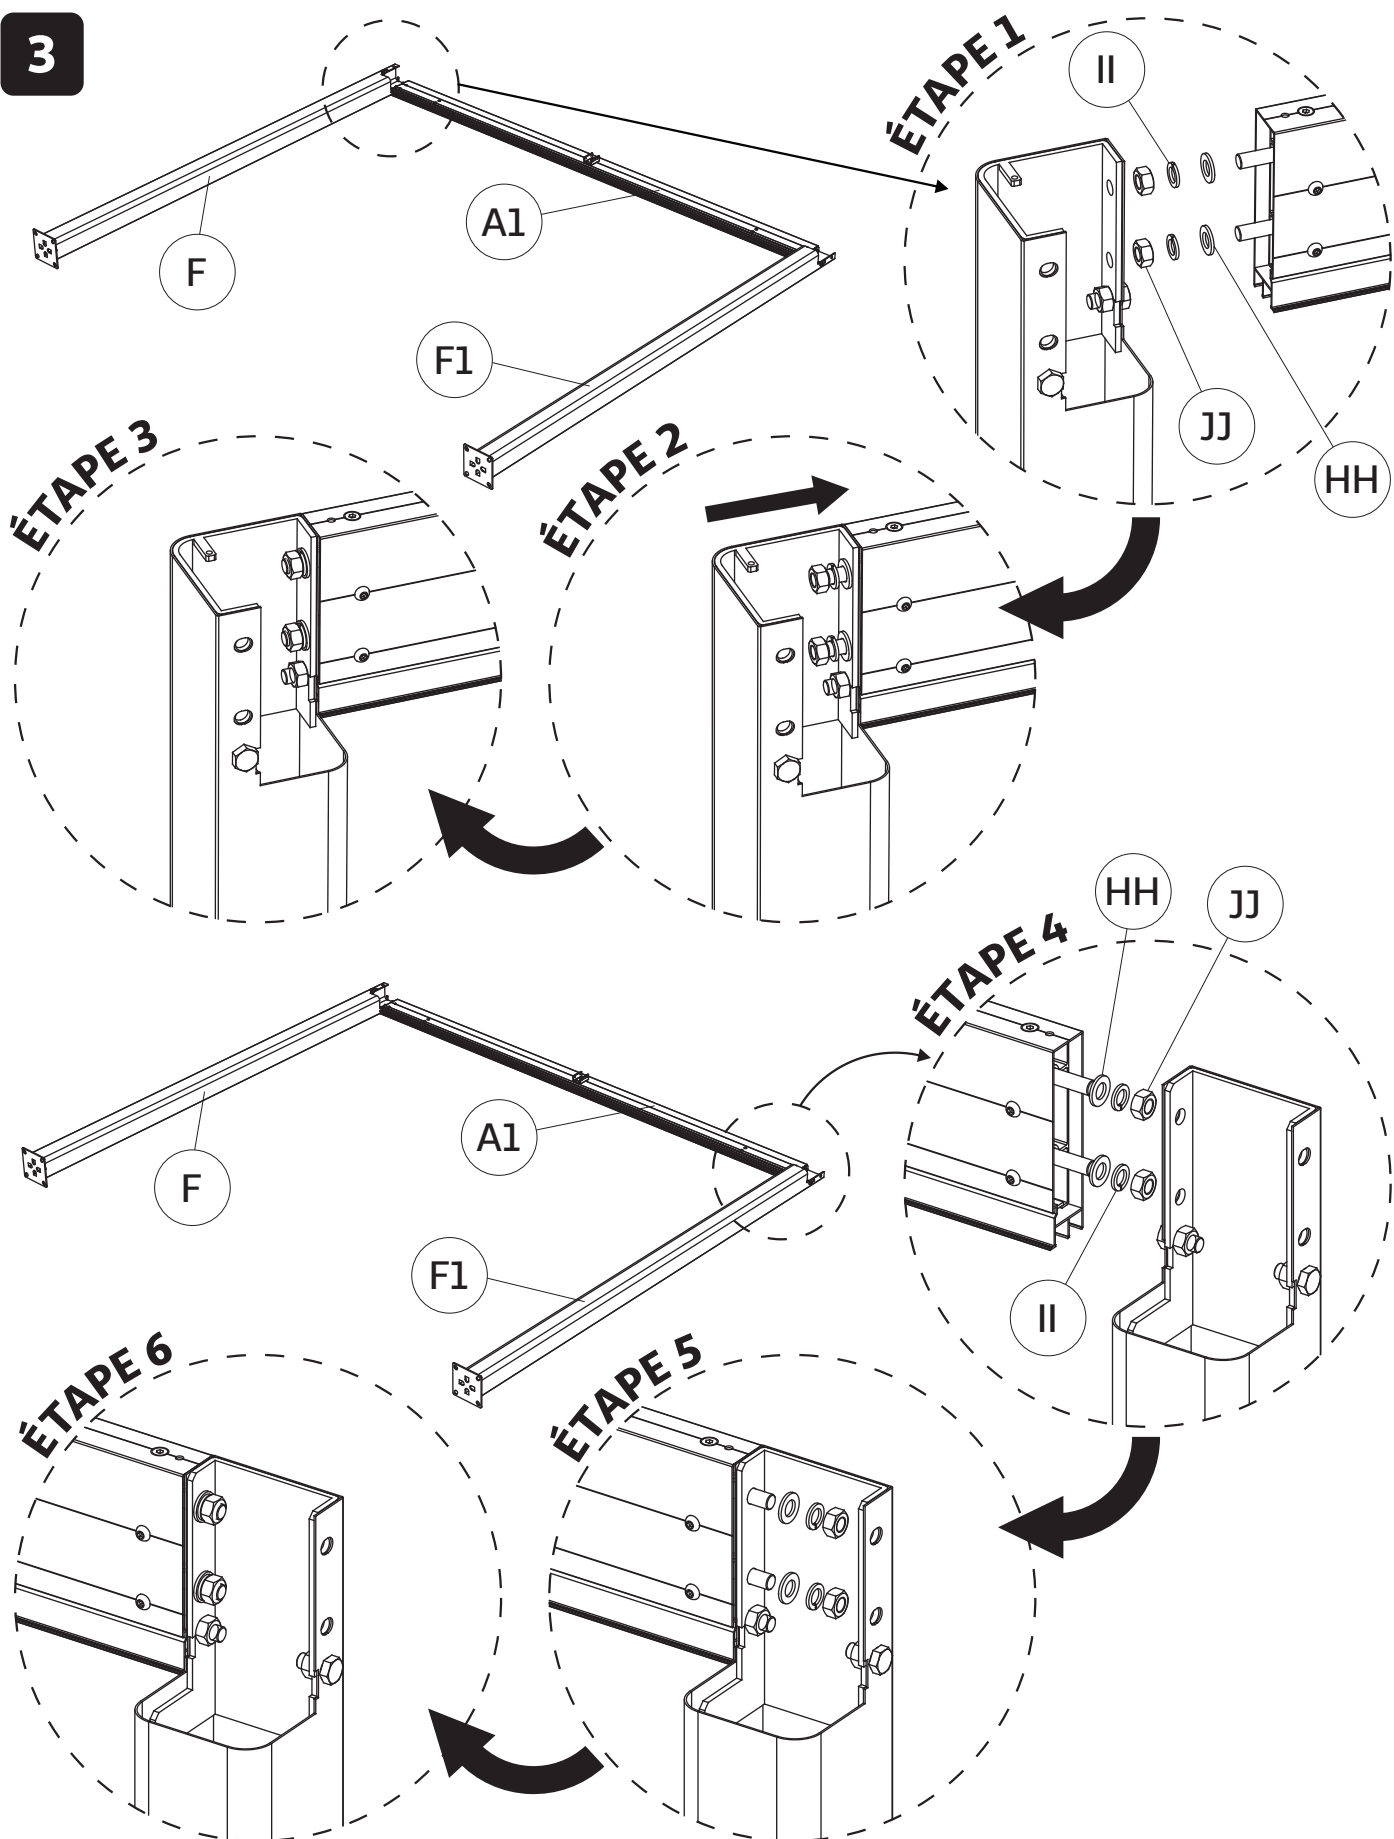


HH		M10	x4
JJ		M10	x4


II		M10	x4
FF			x1

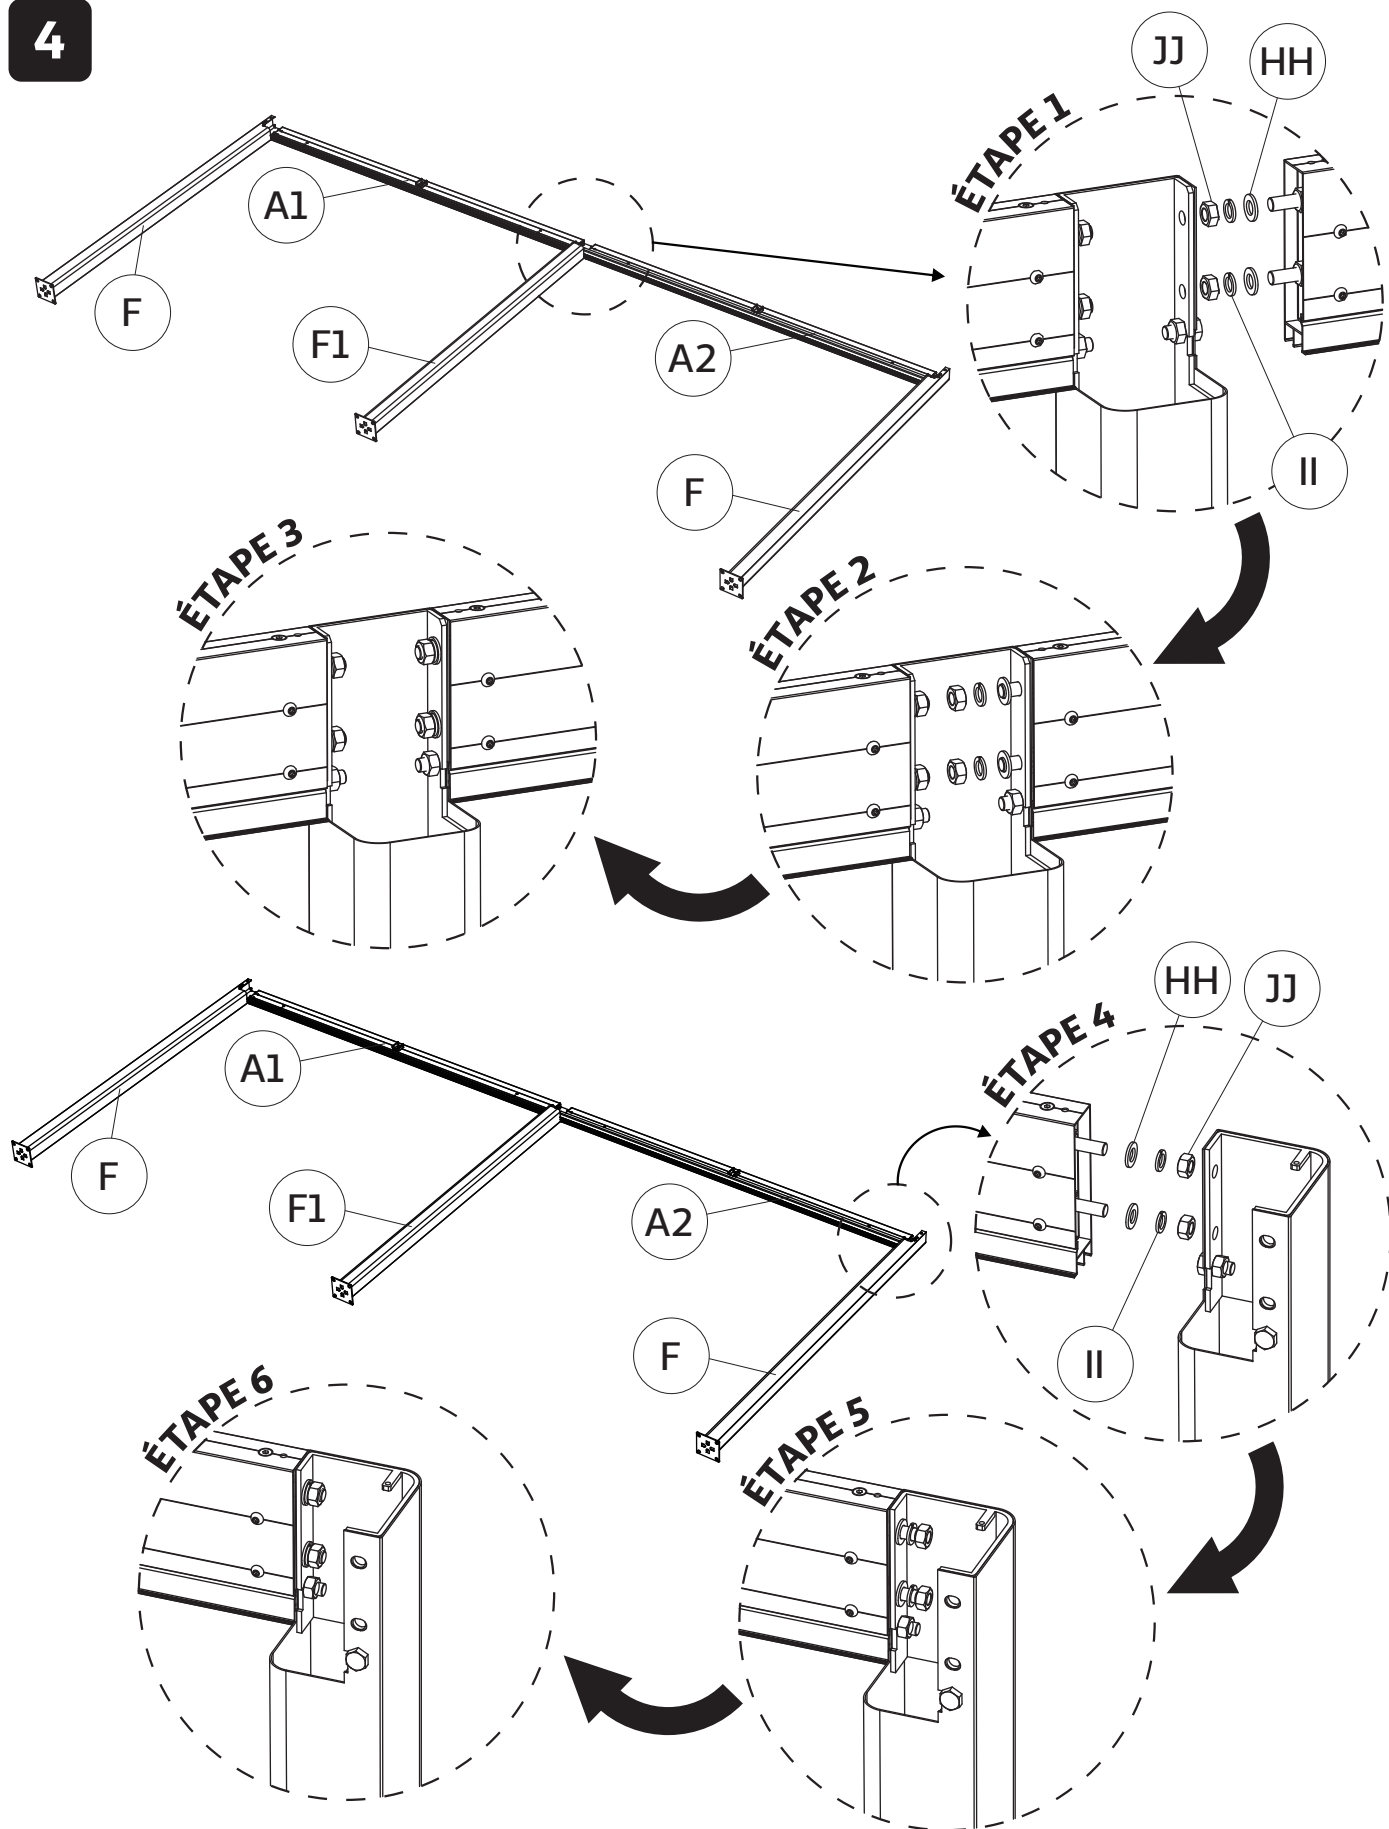


HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1


5

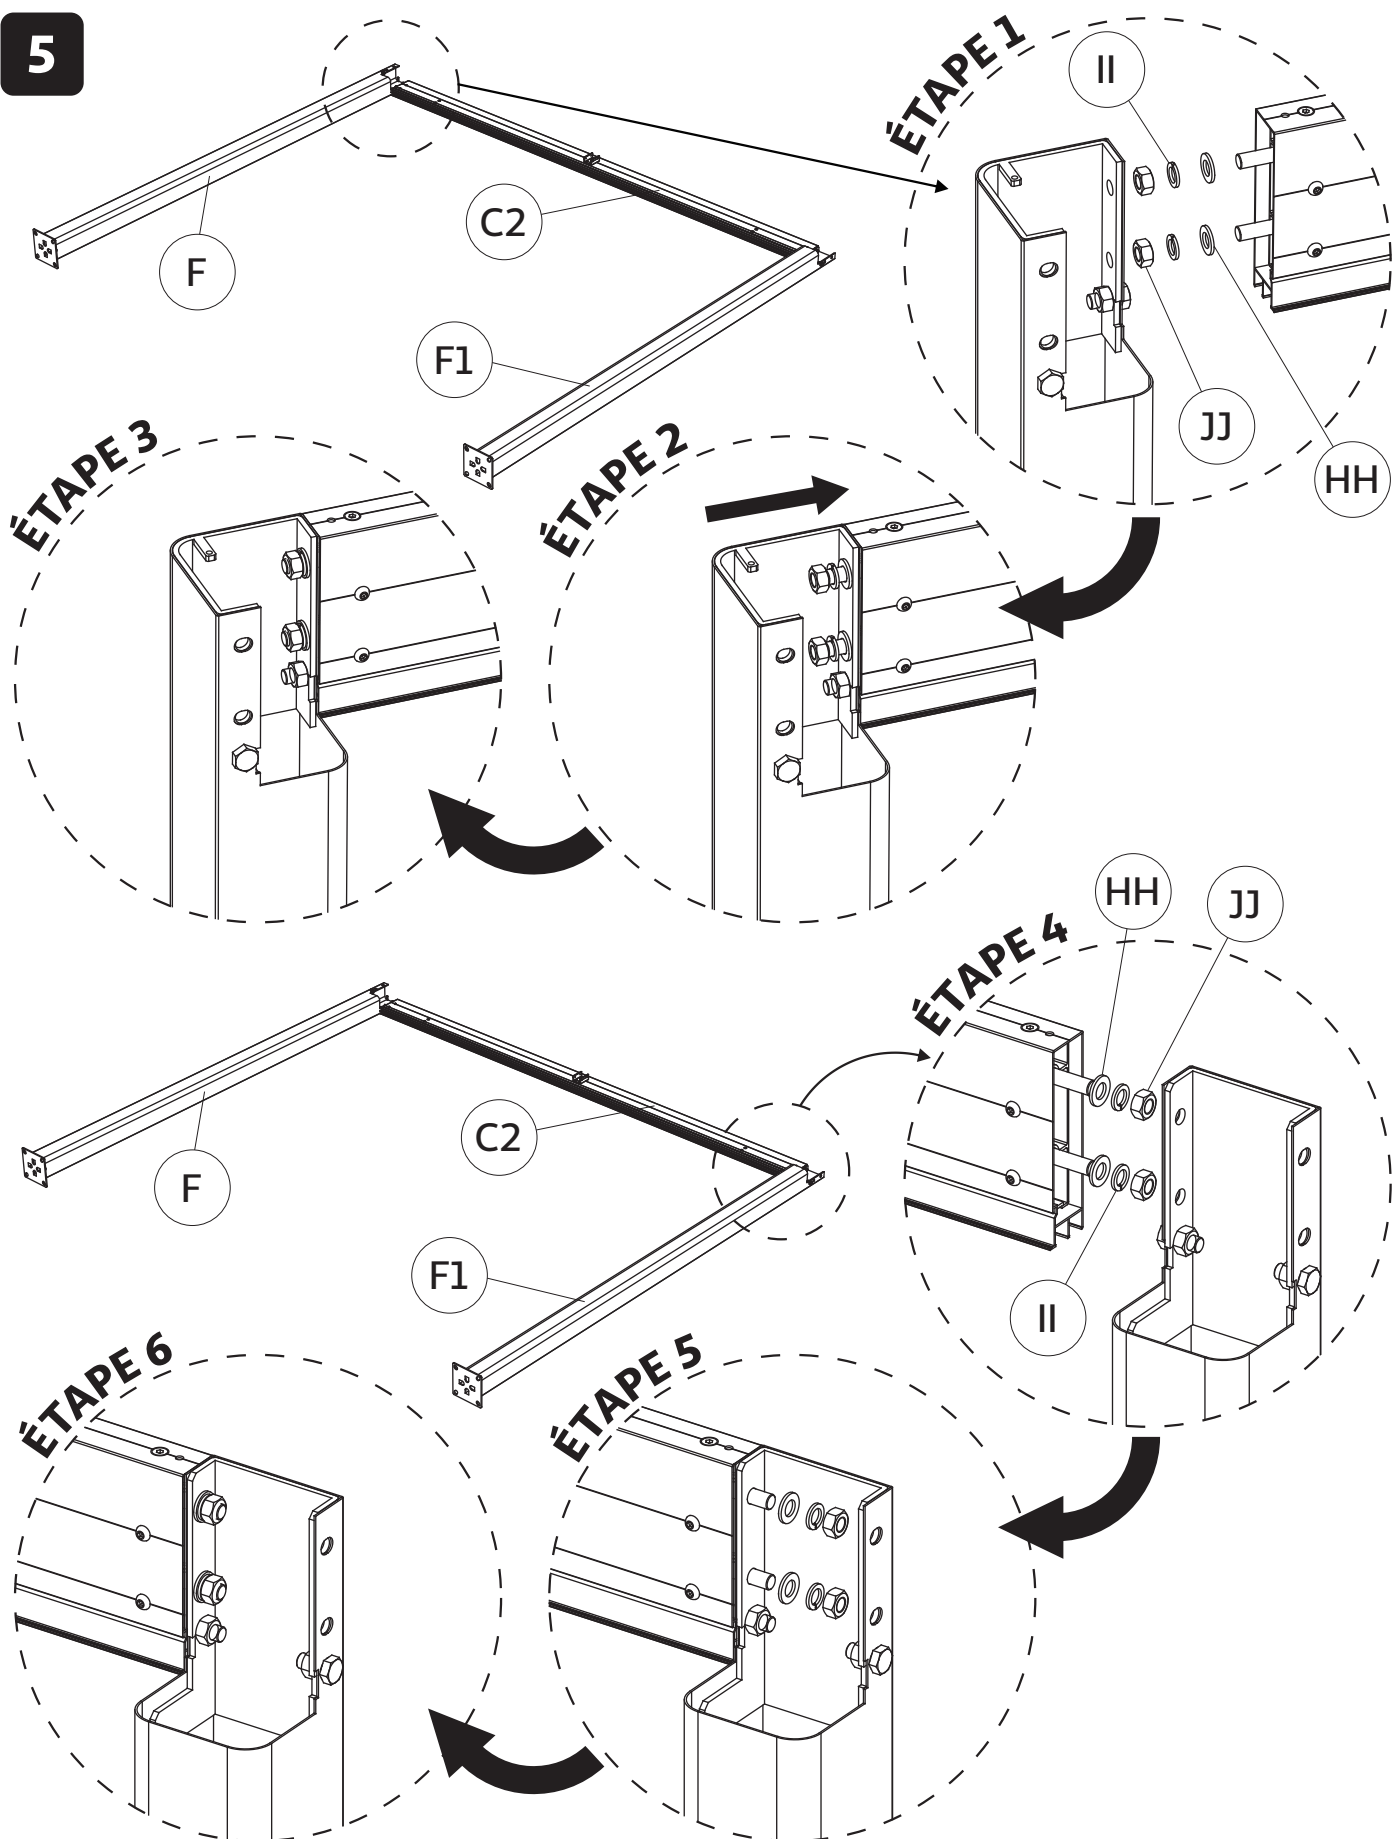


HH		M10	x4
JJ		M10	x4

II		M10	x4
FF			x1


6

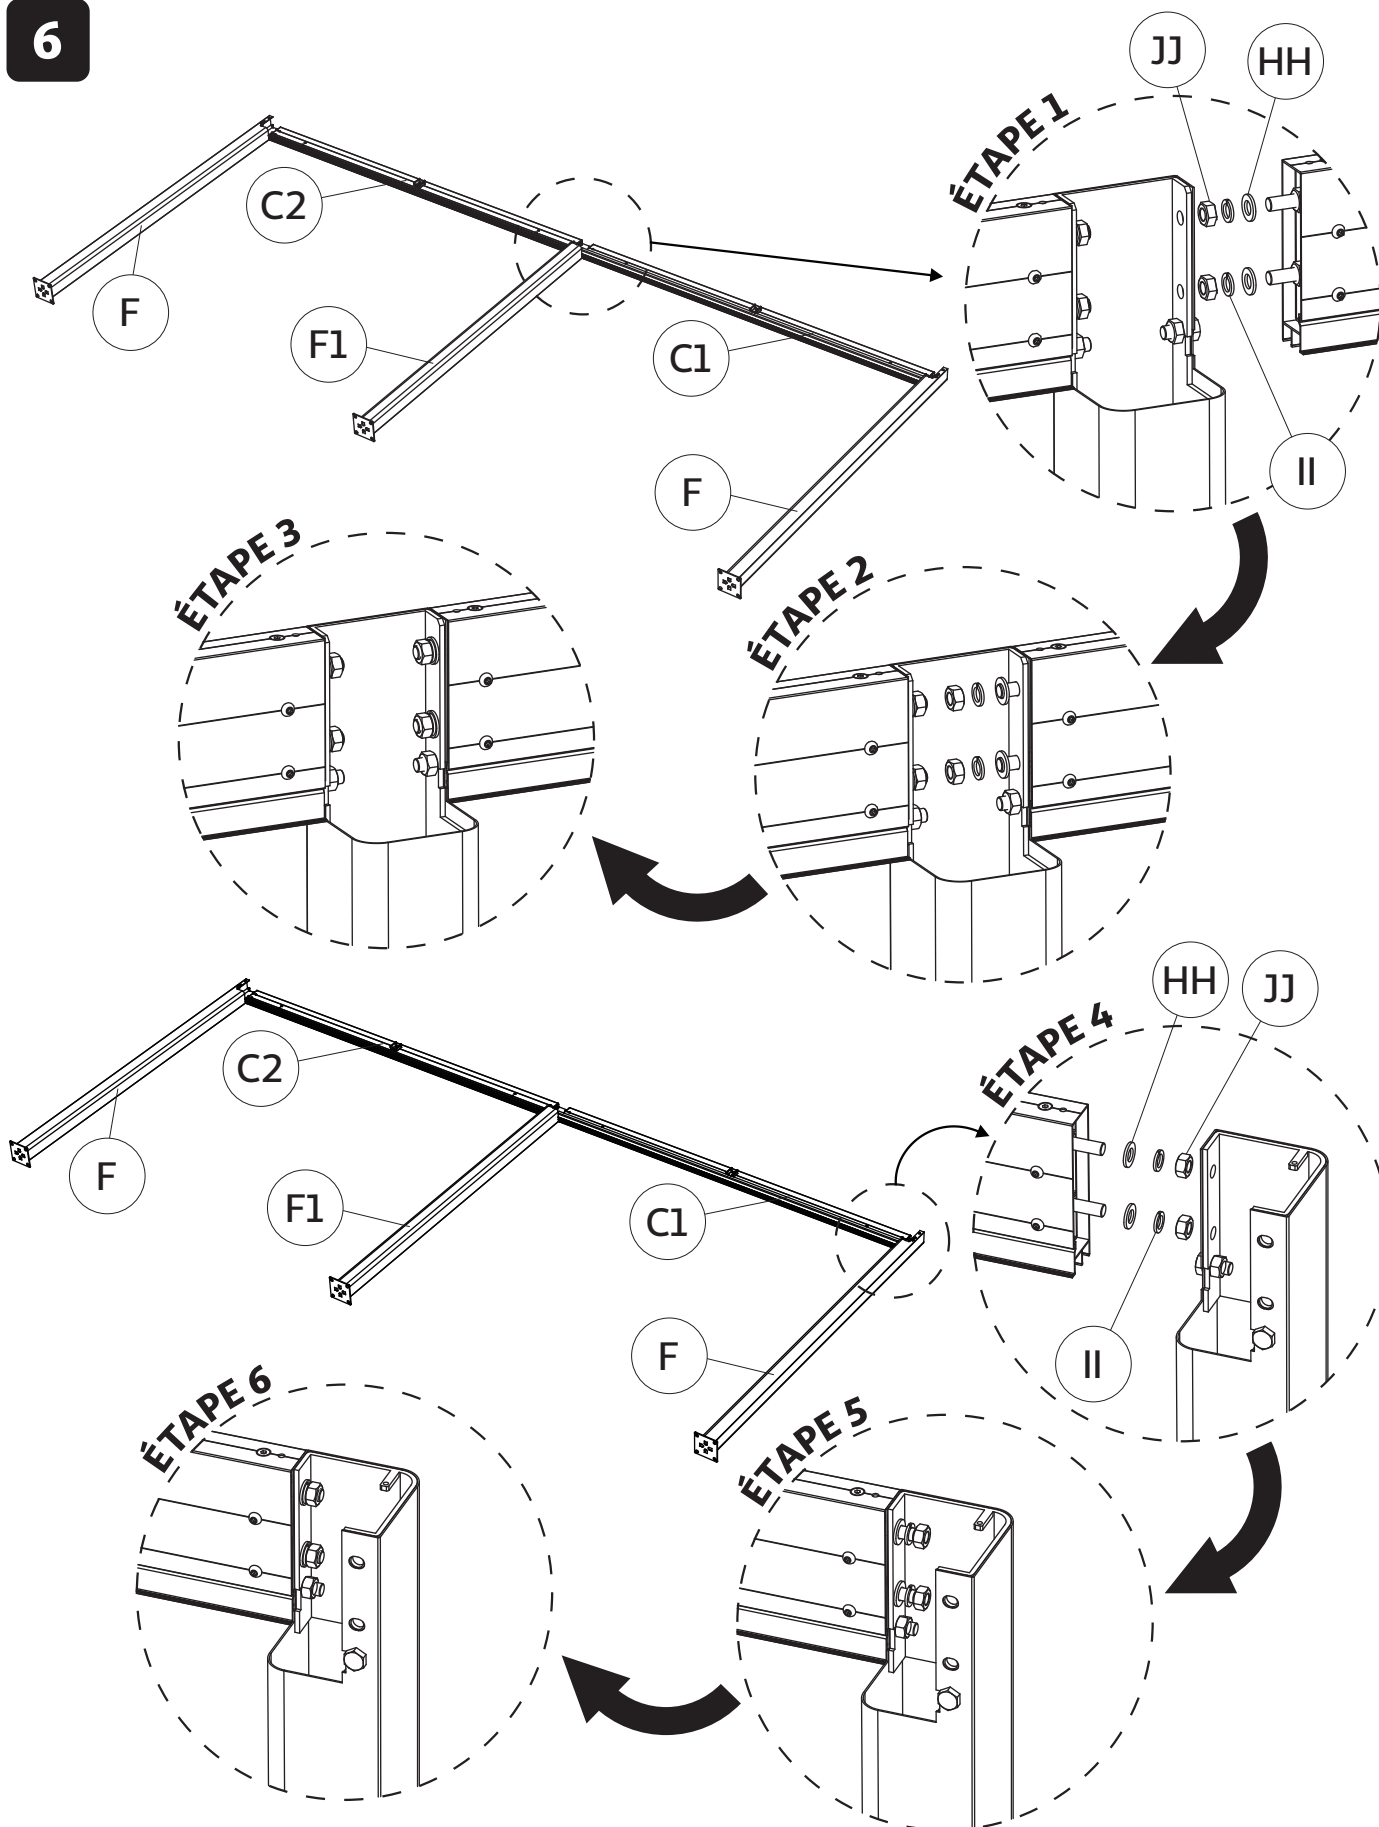


HH		M10	x4
JJ		M10	x4


II		M10	x4
FF			x1

7


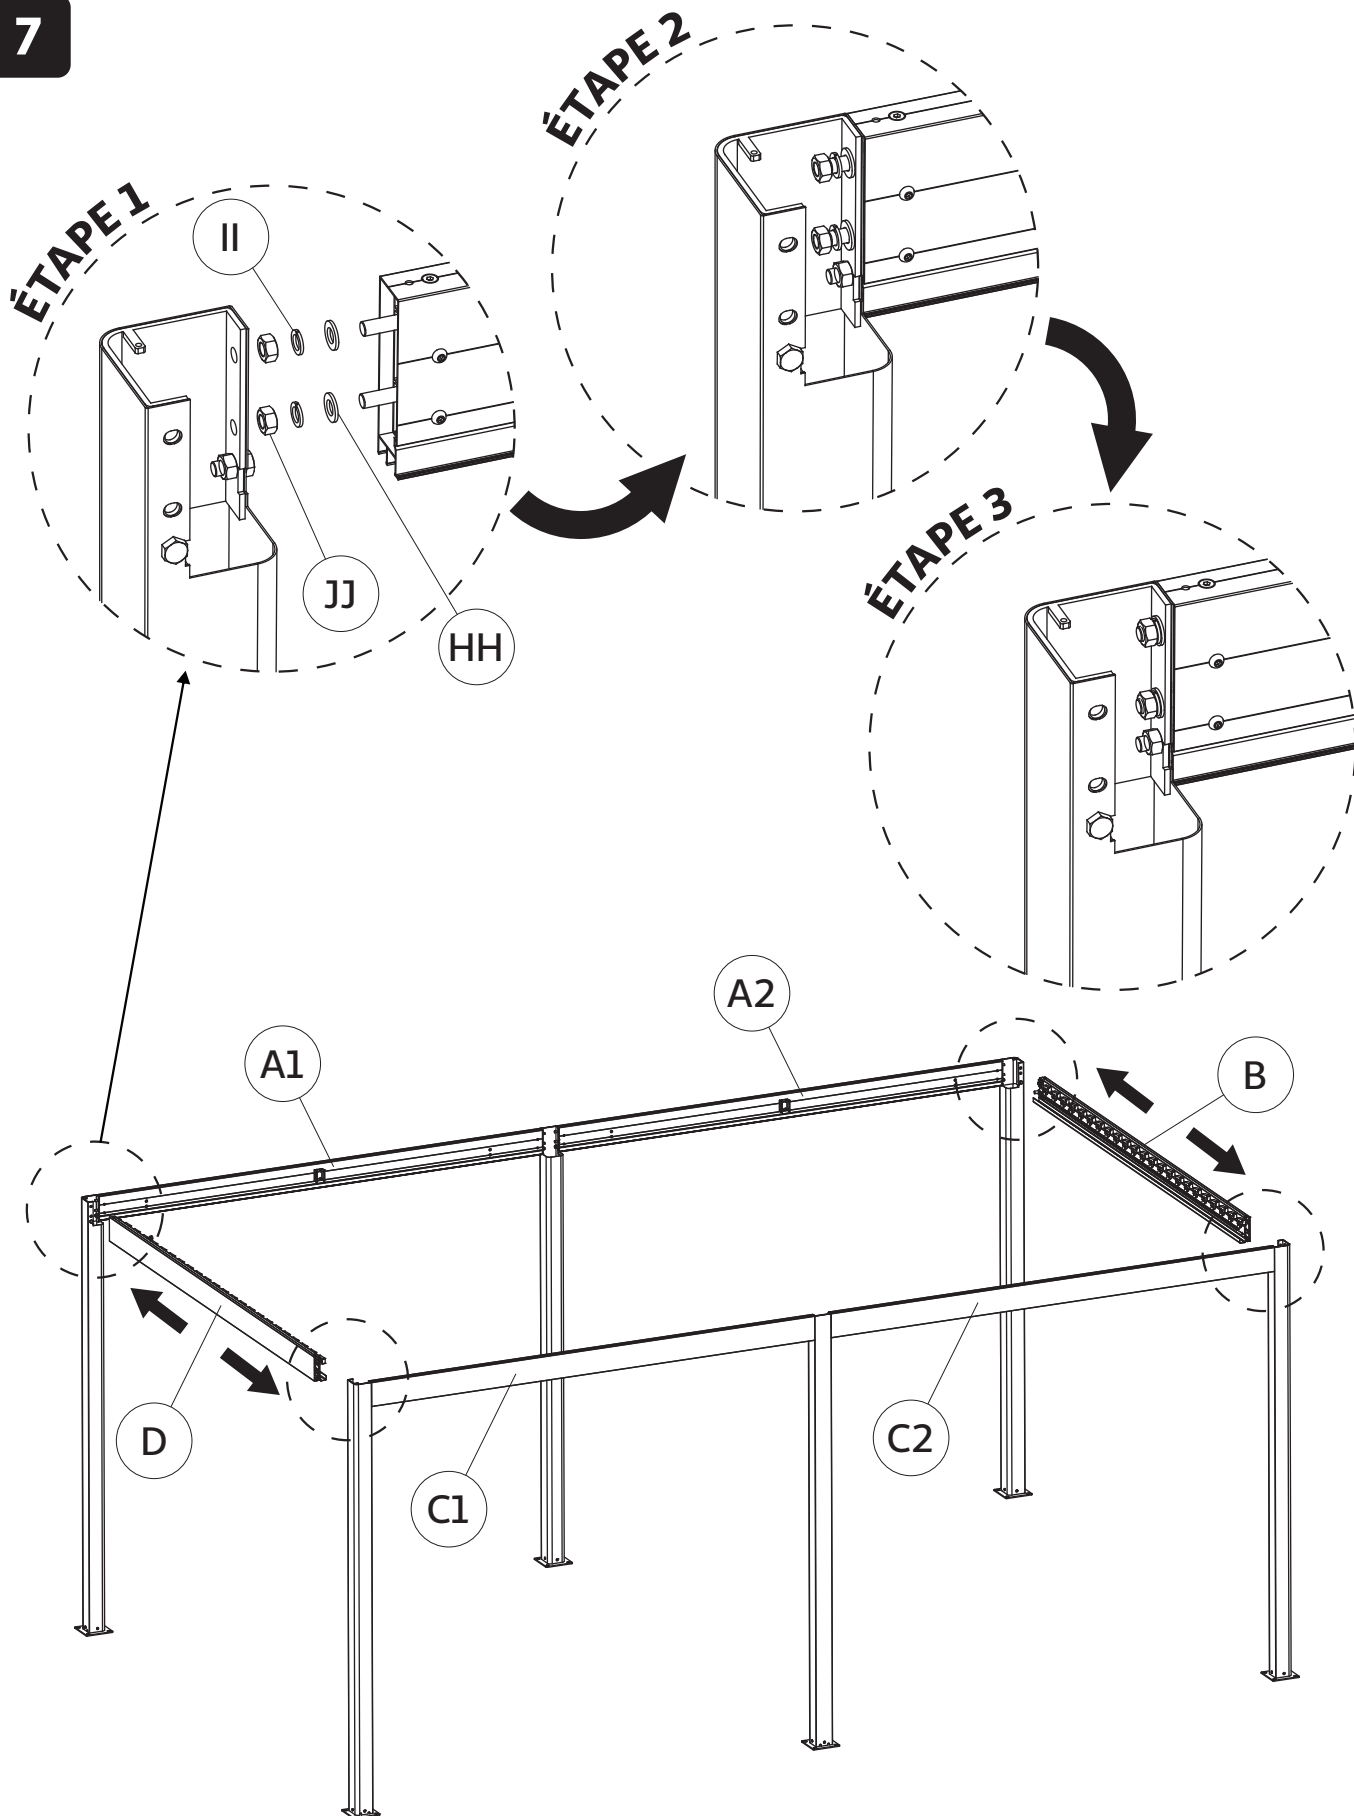


HH		M10	x8
JJ		M10	x8

II		M10	x8
FF			x1

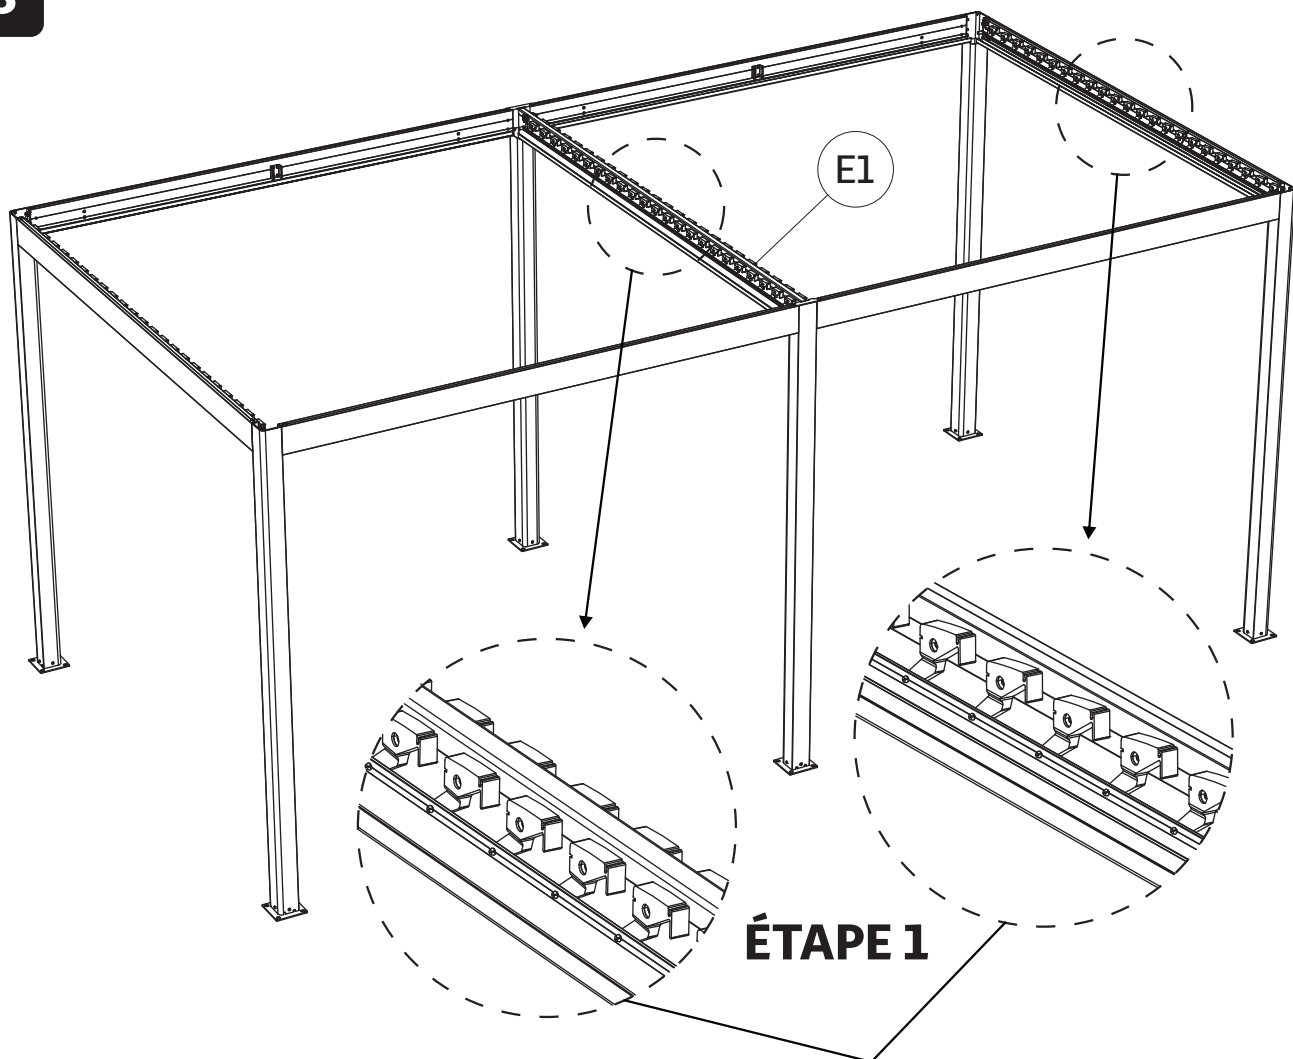

Clips placés dans
le même sens.

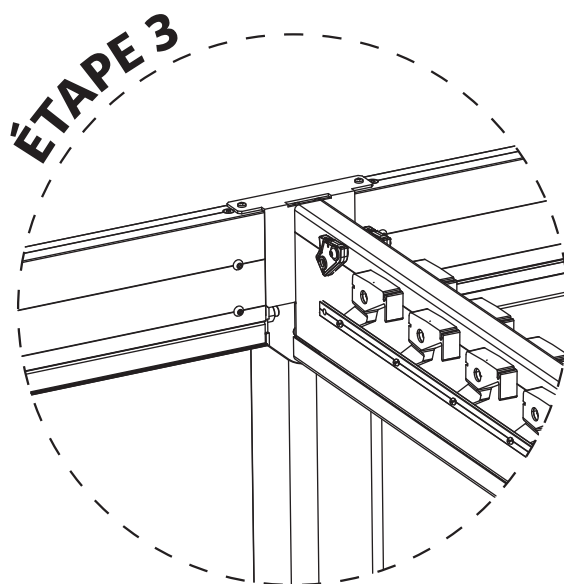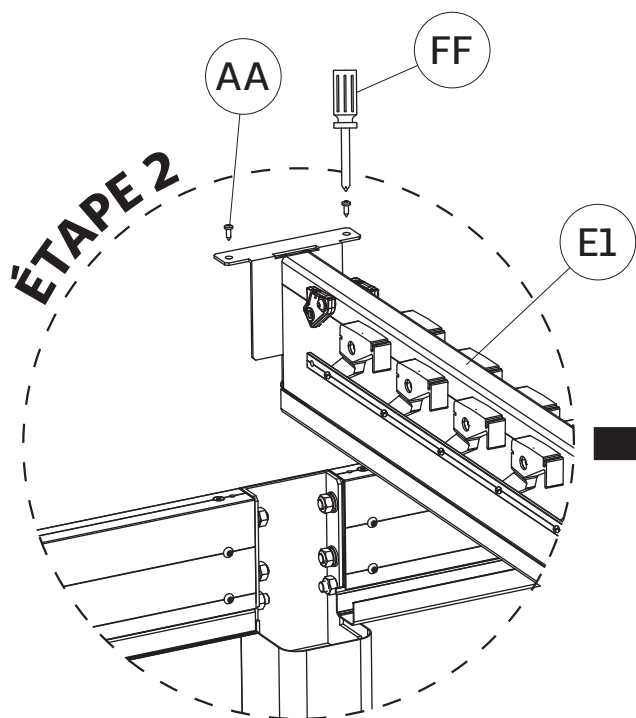

AA



M4x13




x4

FF



x1


9

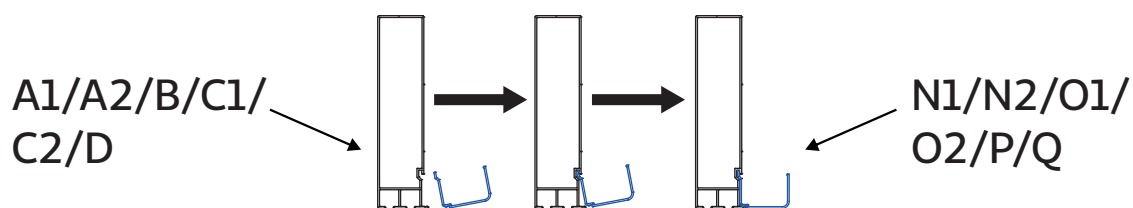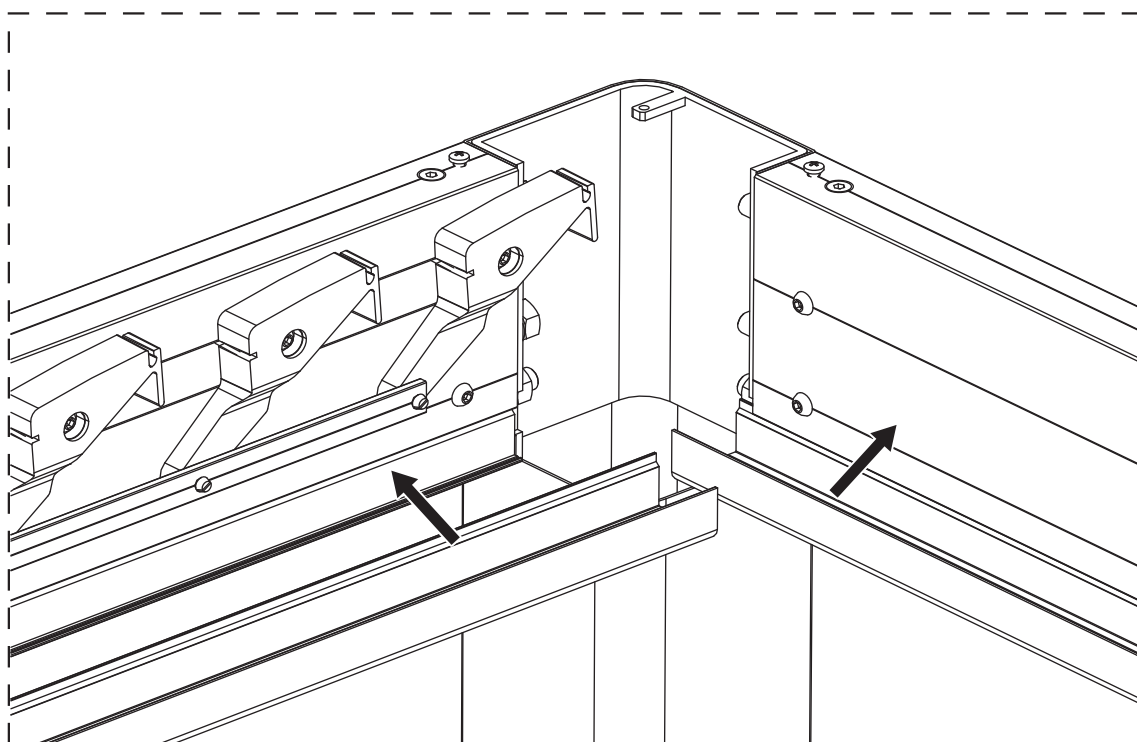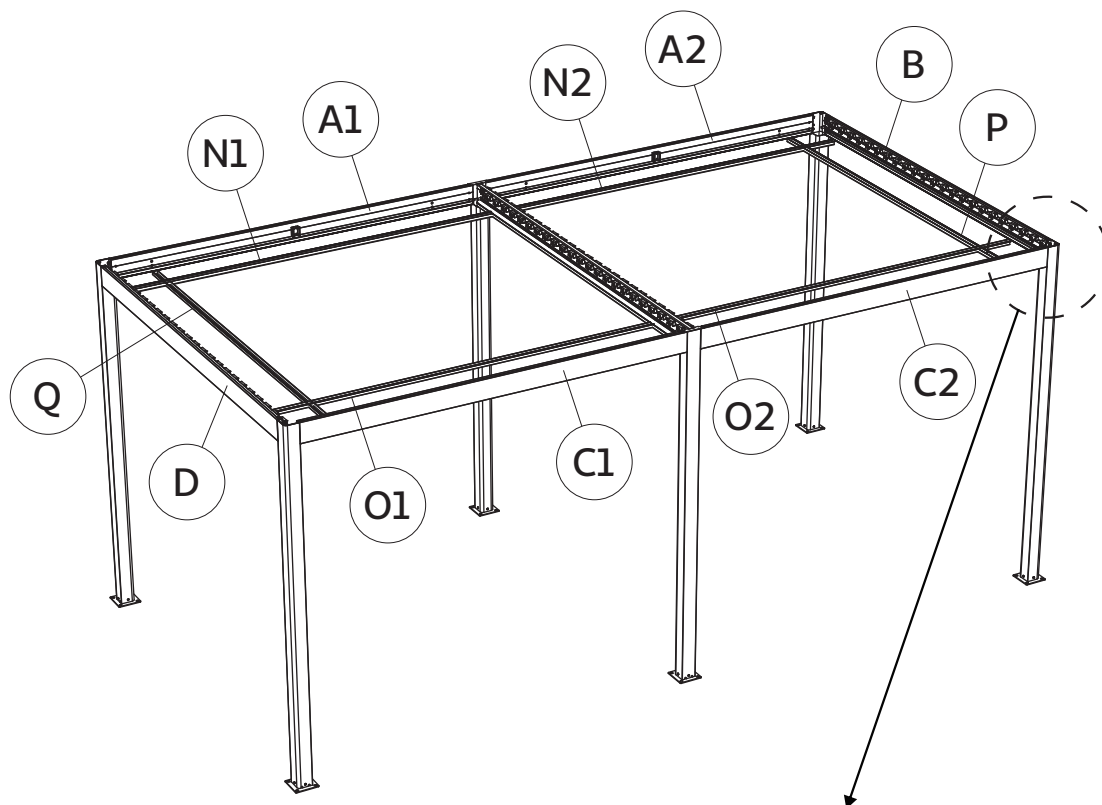


P	Q		x1 / x1
N1	N2		x1 / x1

O1	O2		x1 / x1
----	----	--	---------


10

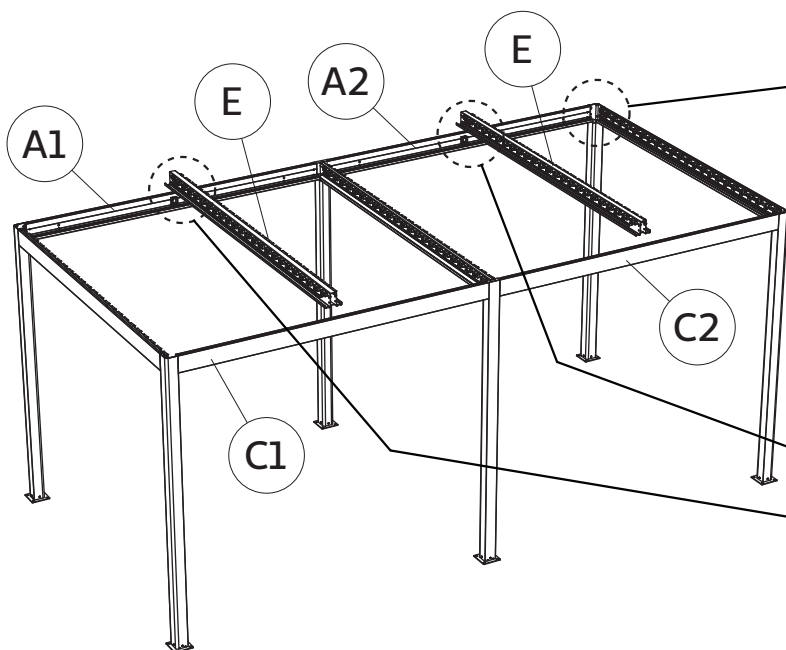


Clips placés dans le même sens.

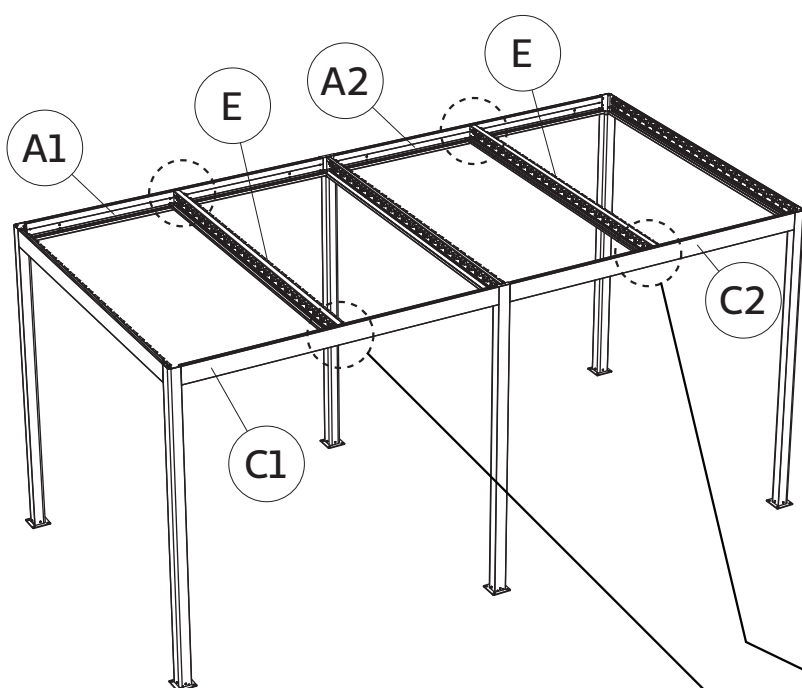


ÉTAPE 1

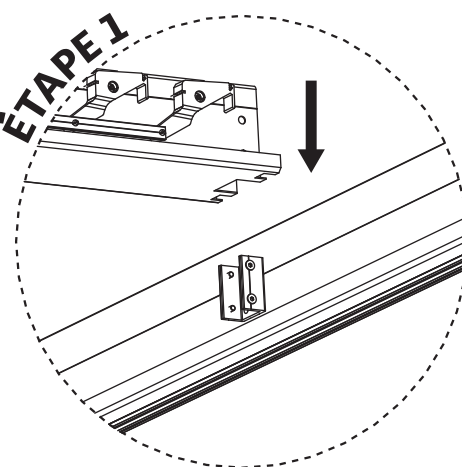

ÉTAPE 2

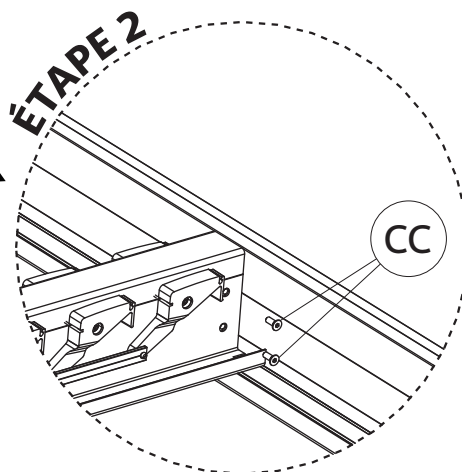

CC




M6x16

x16

11

GAUCHE 1 :

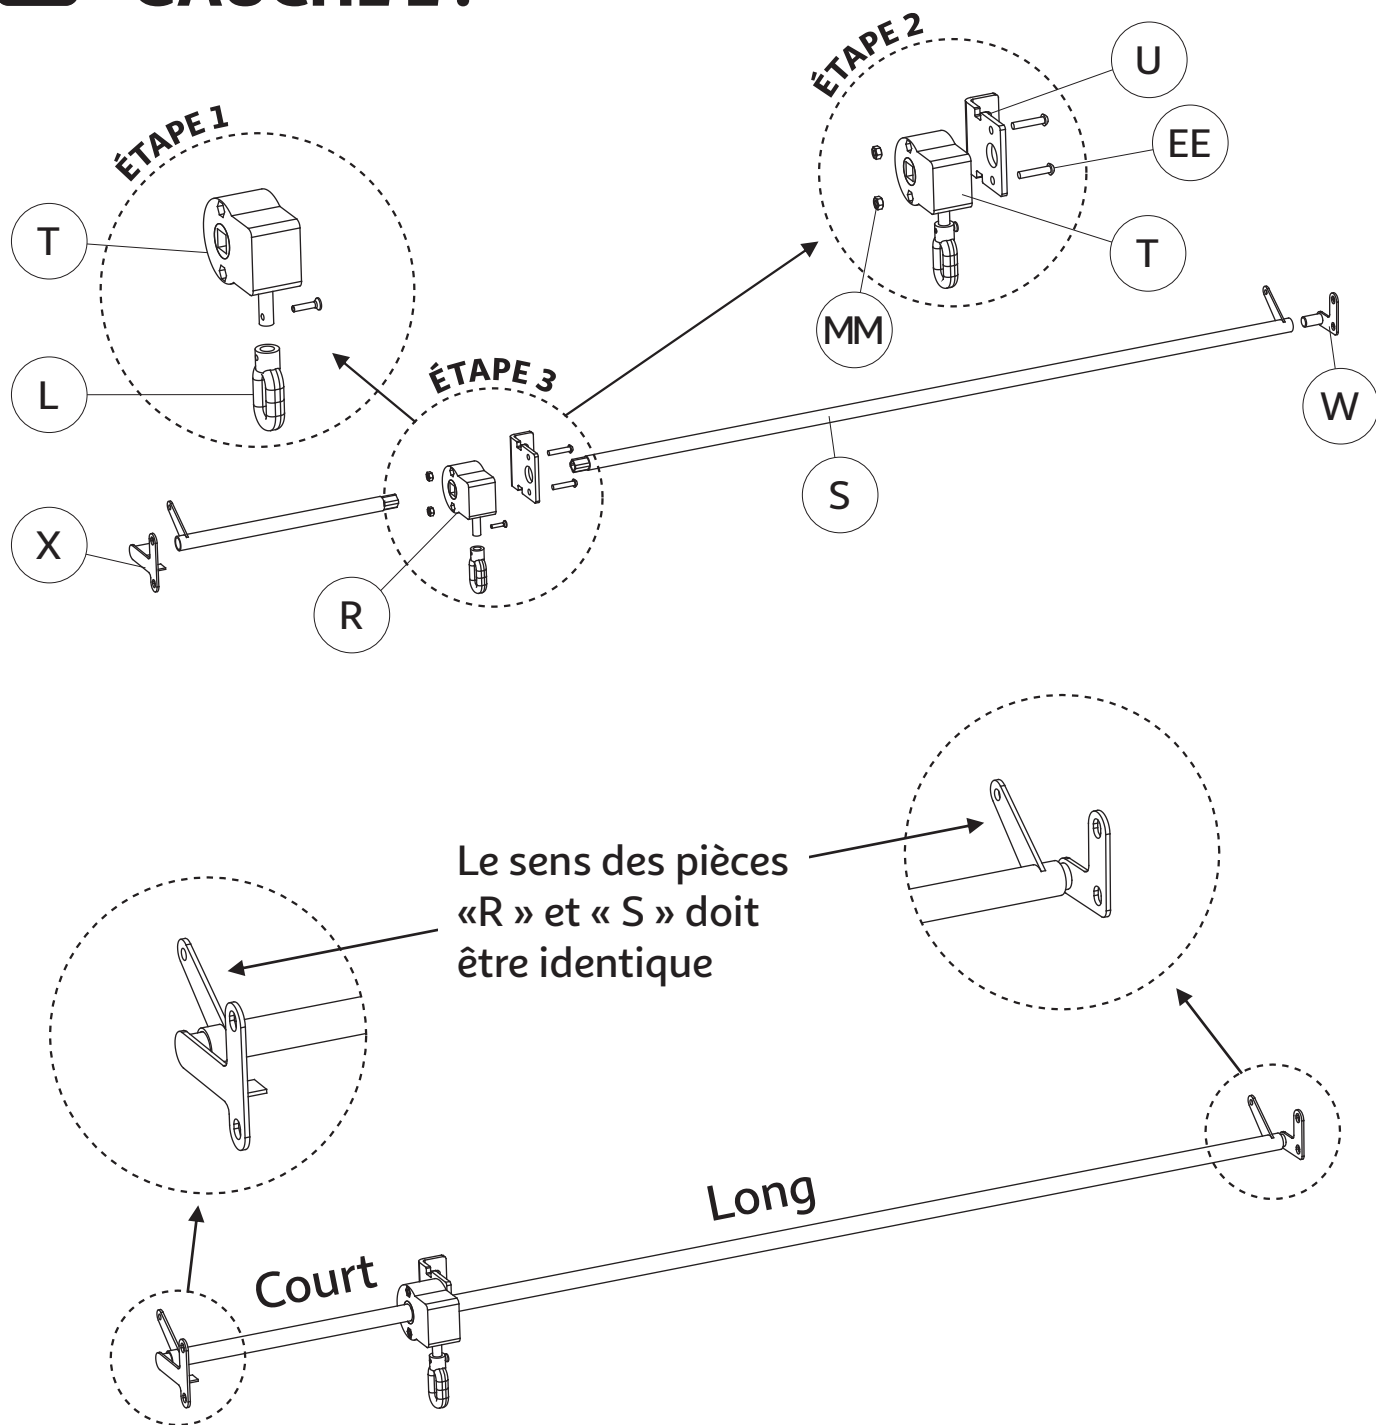



L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
W		Fixation droite barre W	x1
MM		M6	x2

R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
X		Fixation gauche barre X	x1
EE		M6x40	x2

12

GAUCHE 1:

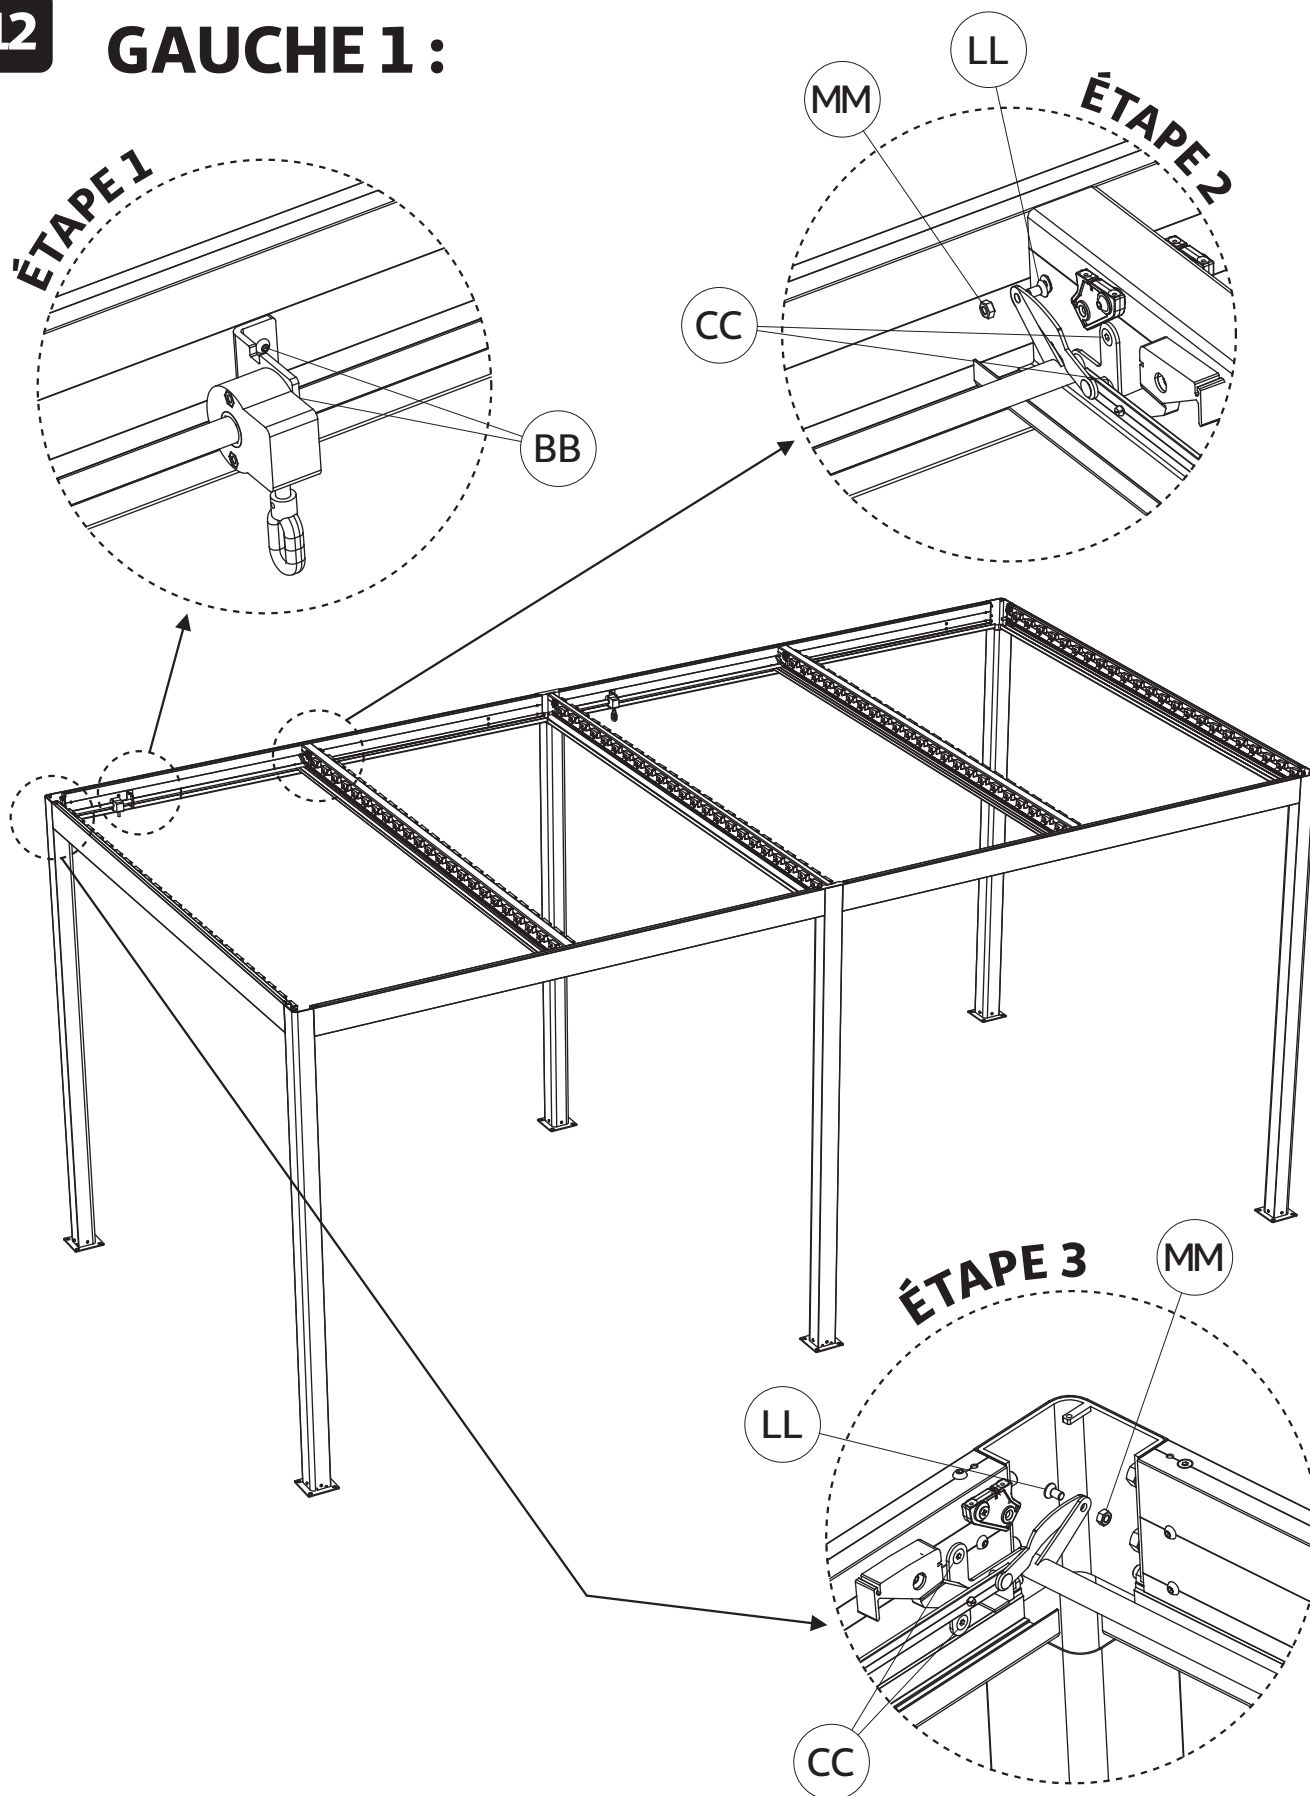


BB		M6x20	x2
LL		M6x13	x2

CC		M6x16	x4
MM		M6	x2

13

GAUCHE 2 :

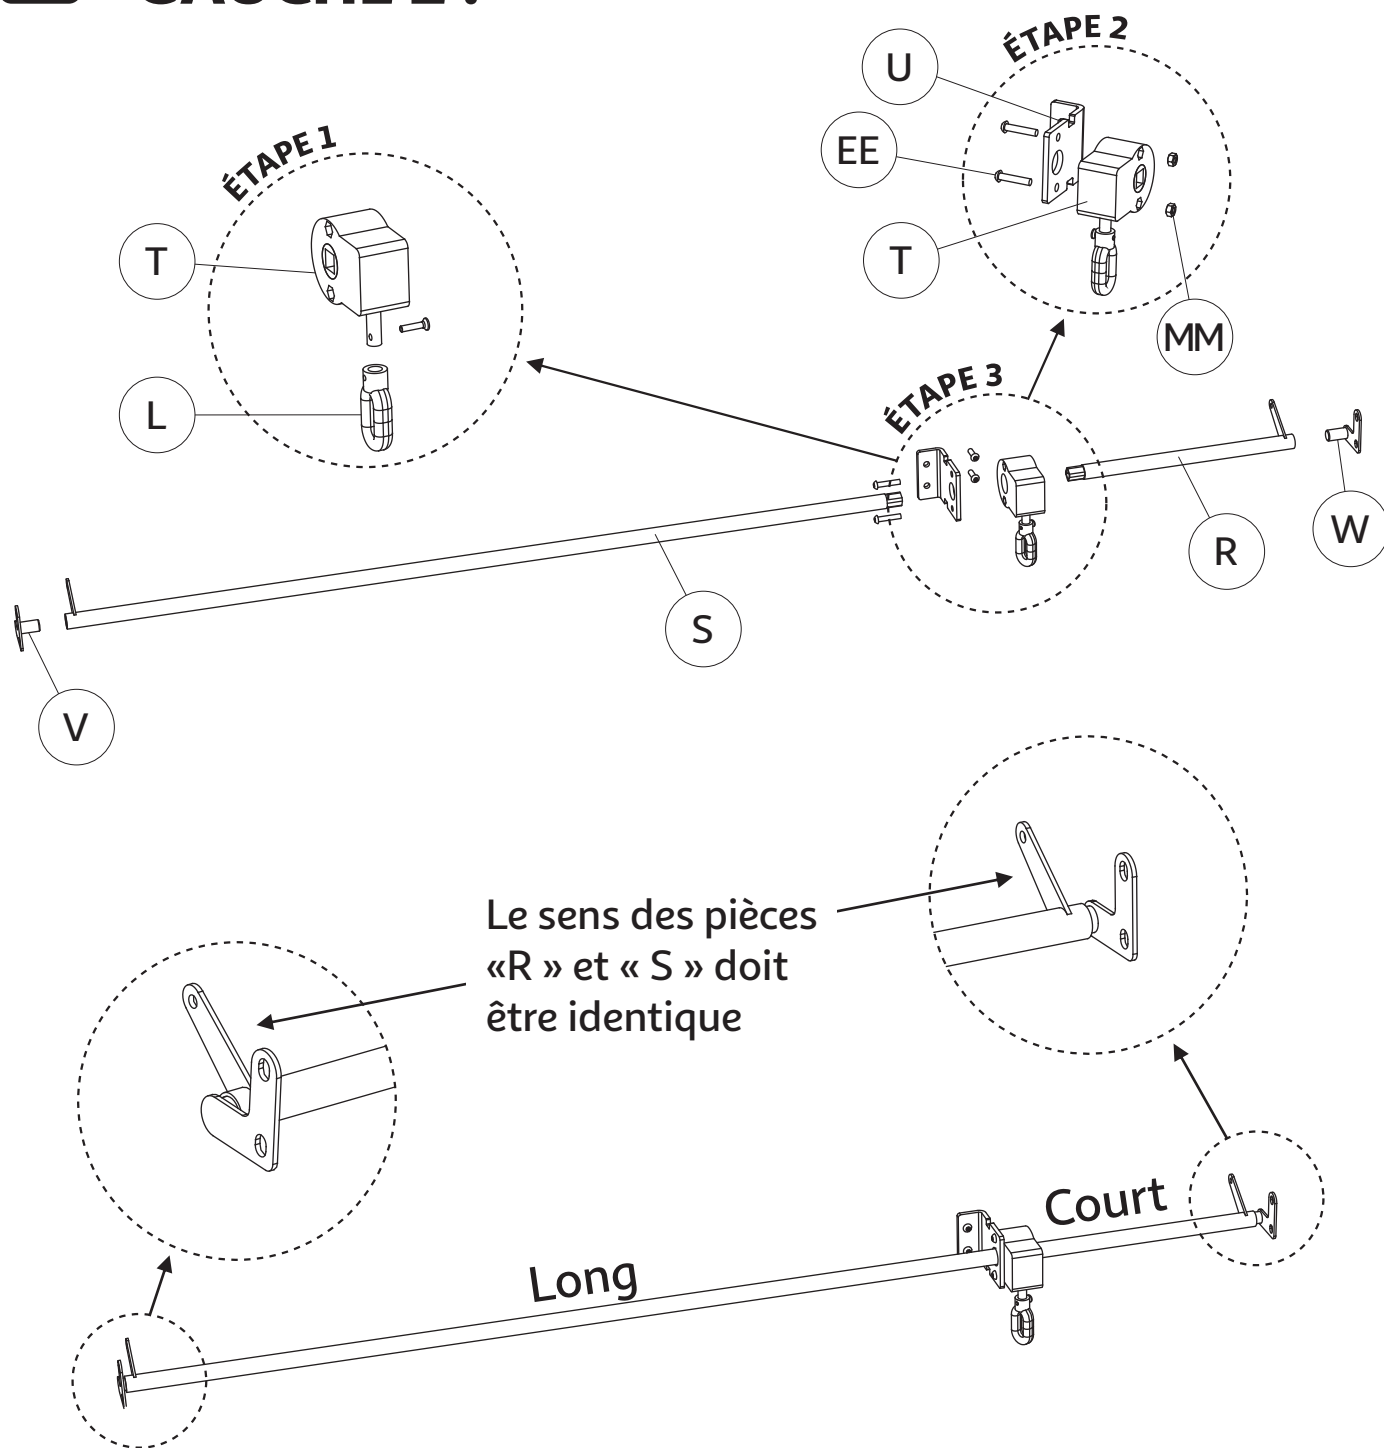



L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
V		Fixation gauche barre V	x1
MM		M6	x2

R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
W		Fixation droite barre W	x1
EE		M6x40	x2

14

GAUCHE 2 :

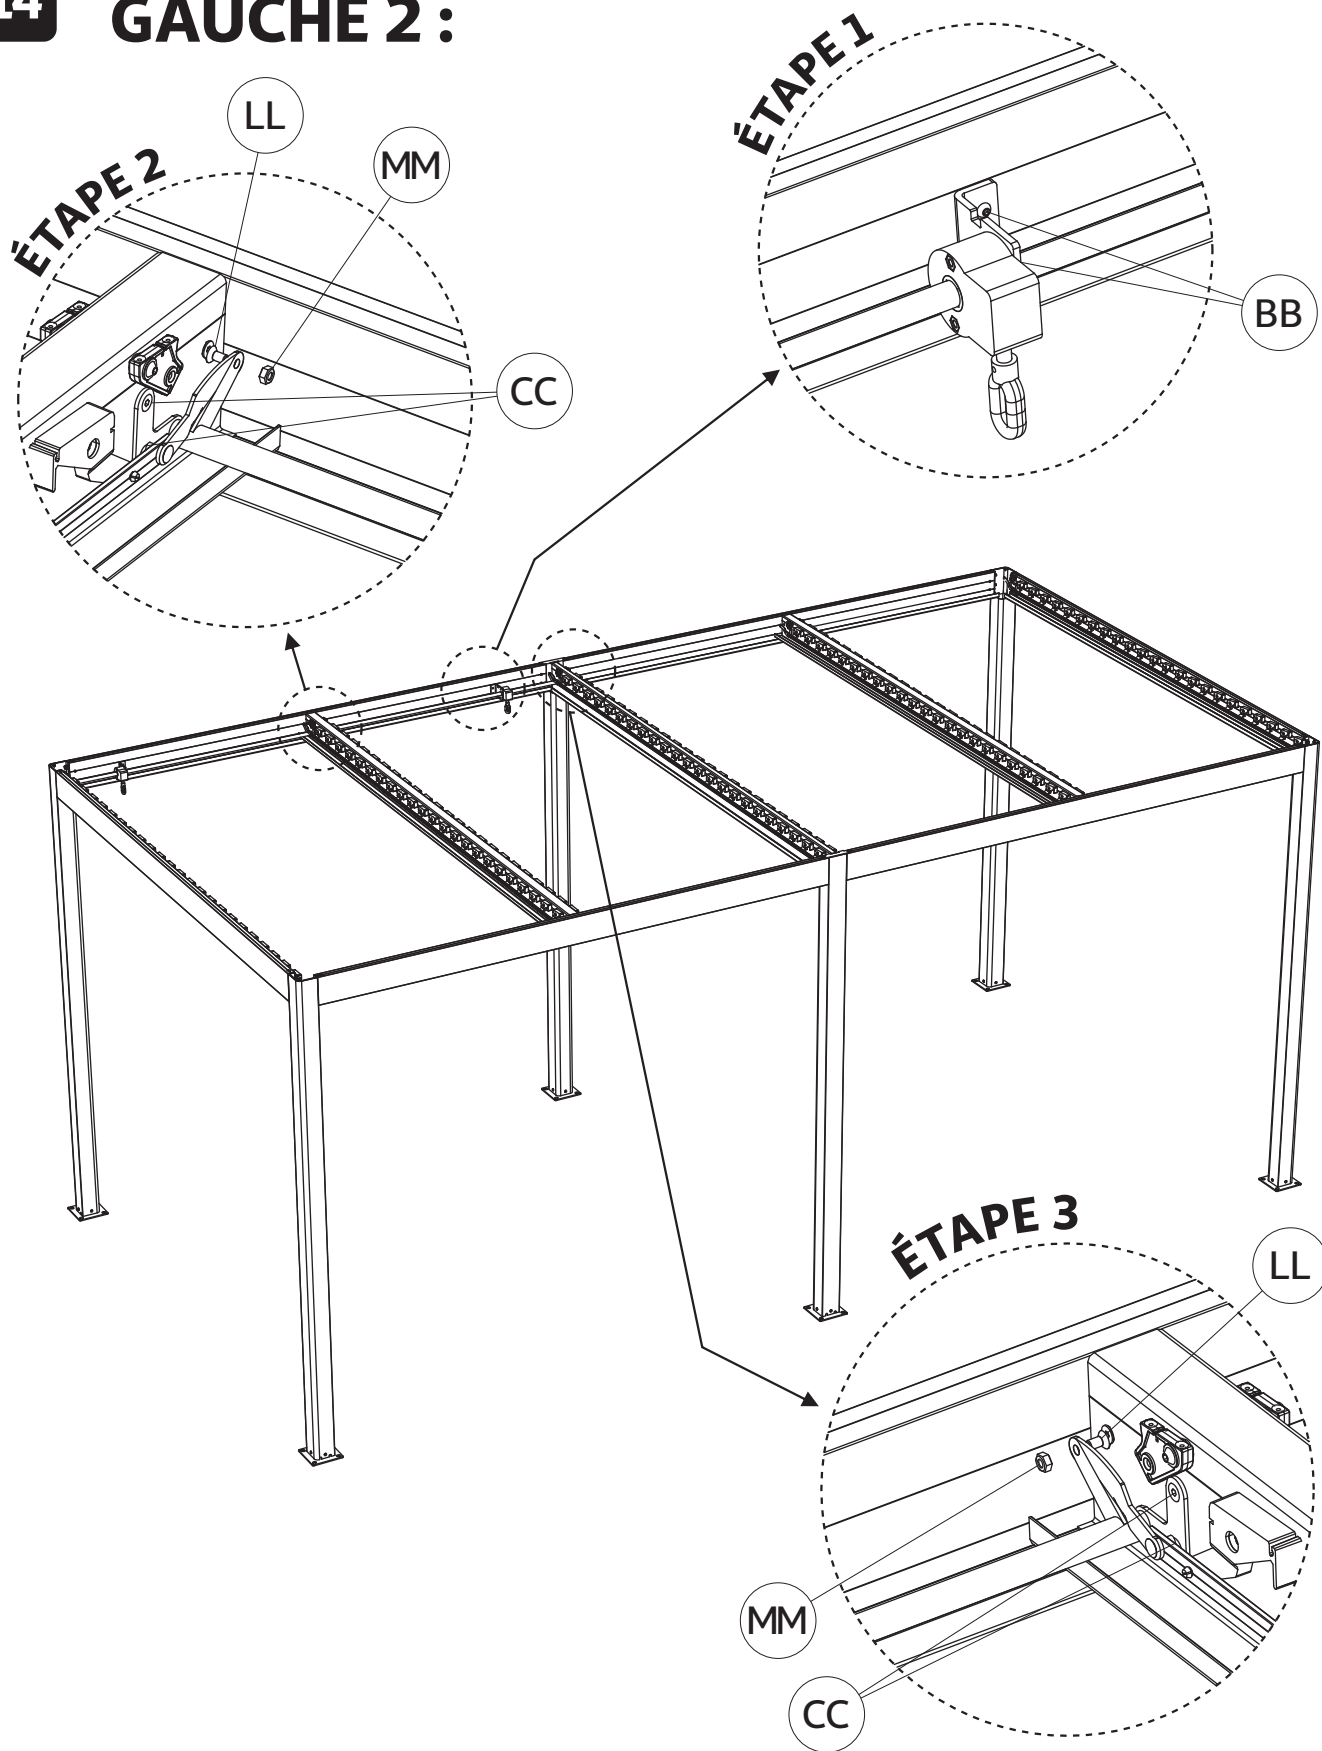


BB		M6x20	x2
LL		M6x13	x2

CC		M6x16	x4
MM		M6	x2

15

DROITE 1 :

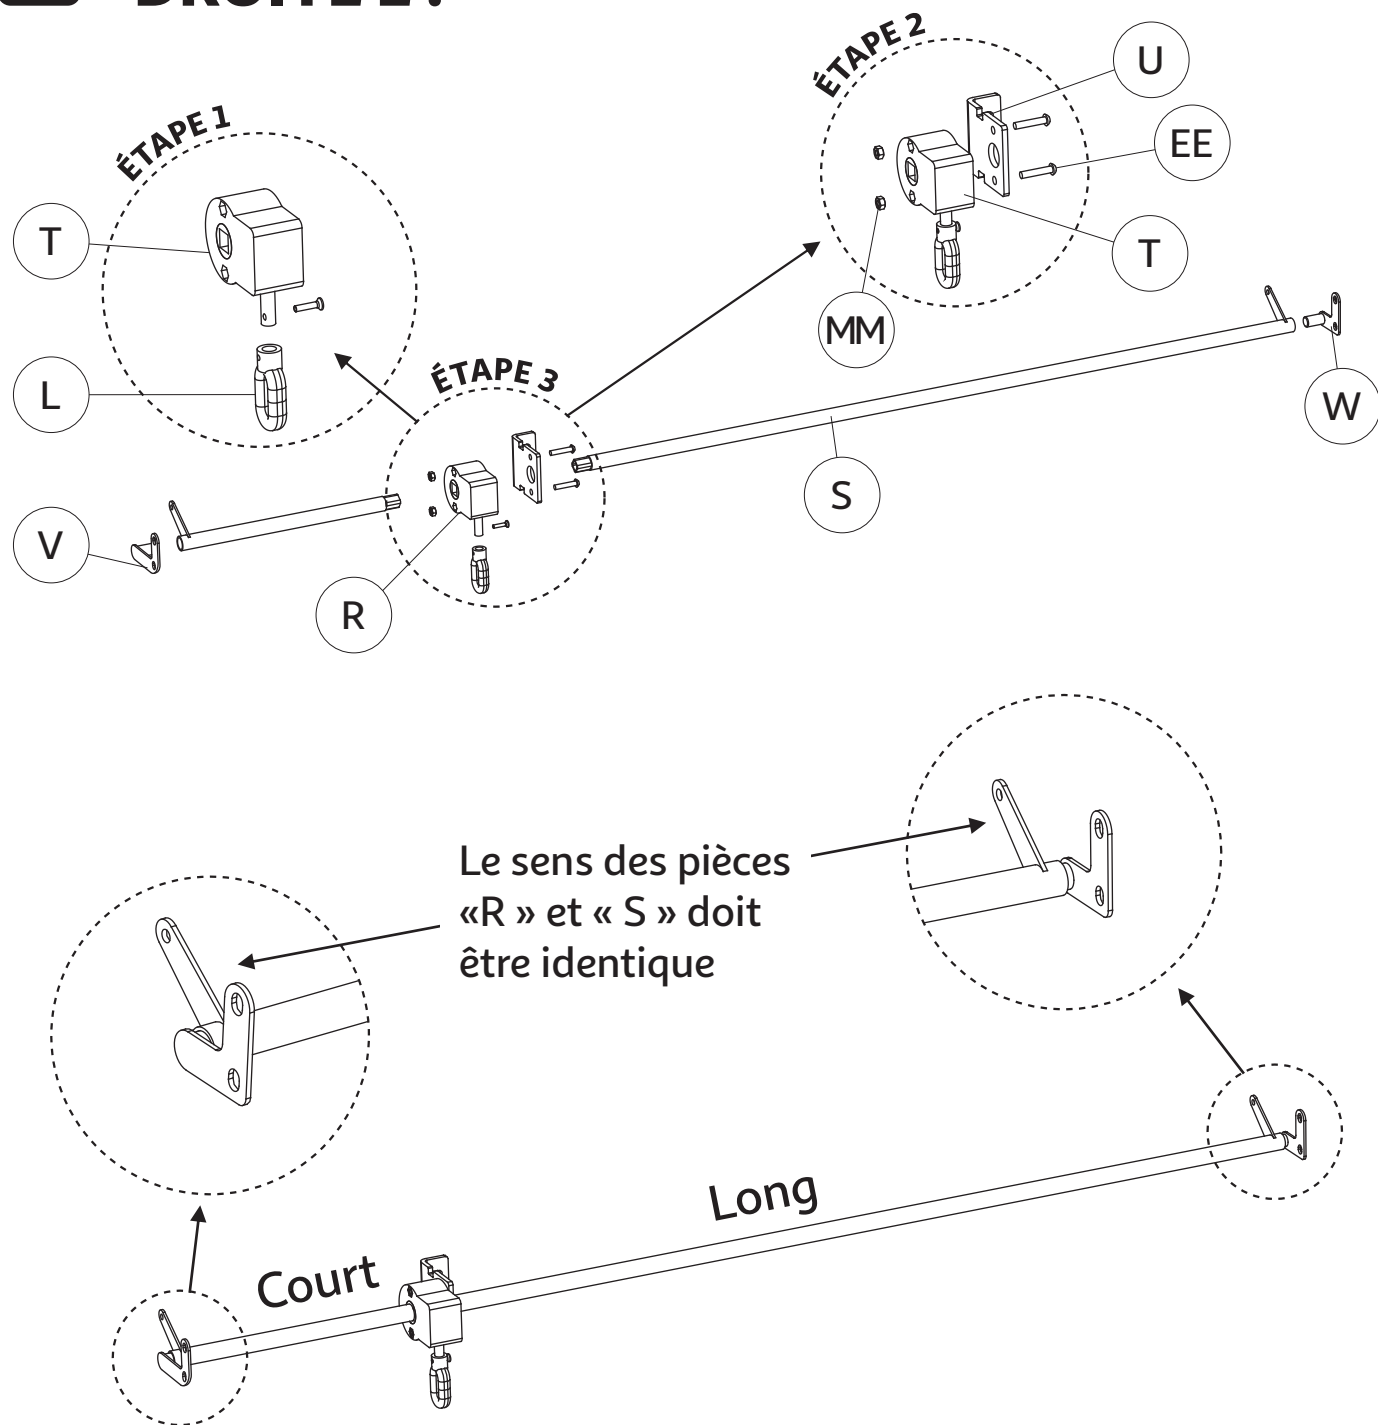



L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
W		Fixation droite barre W	x1
MM		M6	x2

R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
V		Fixation gauche barre V	x1
EE		M6x40	x2


16

DROITE 1 :

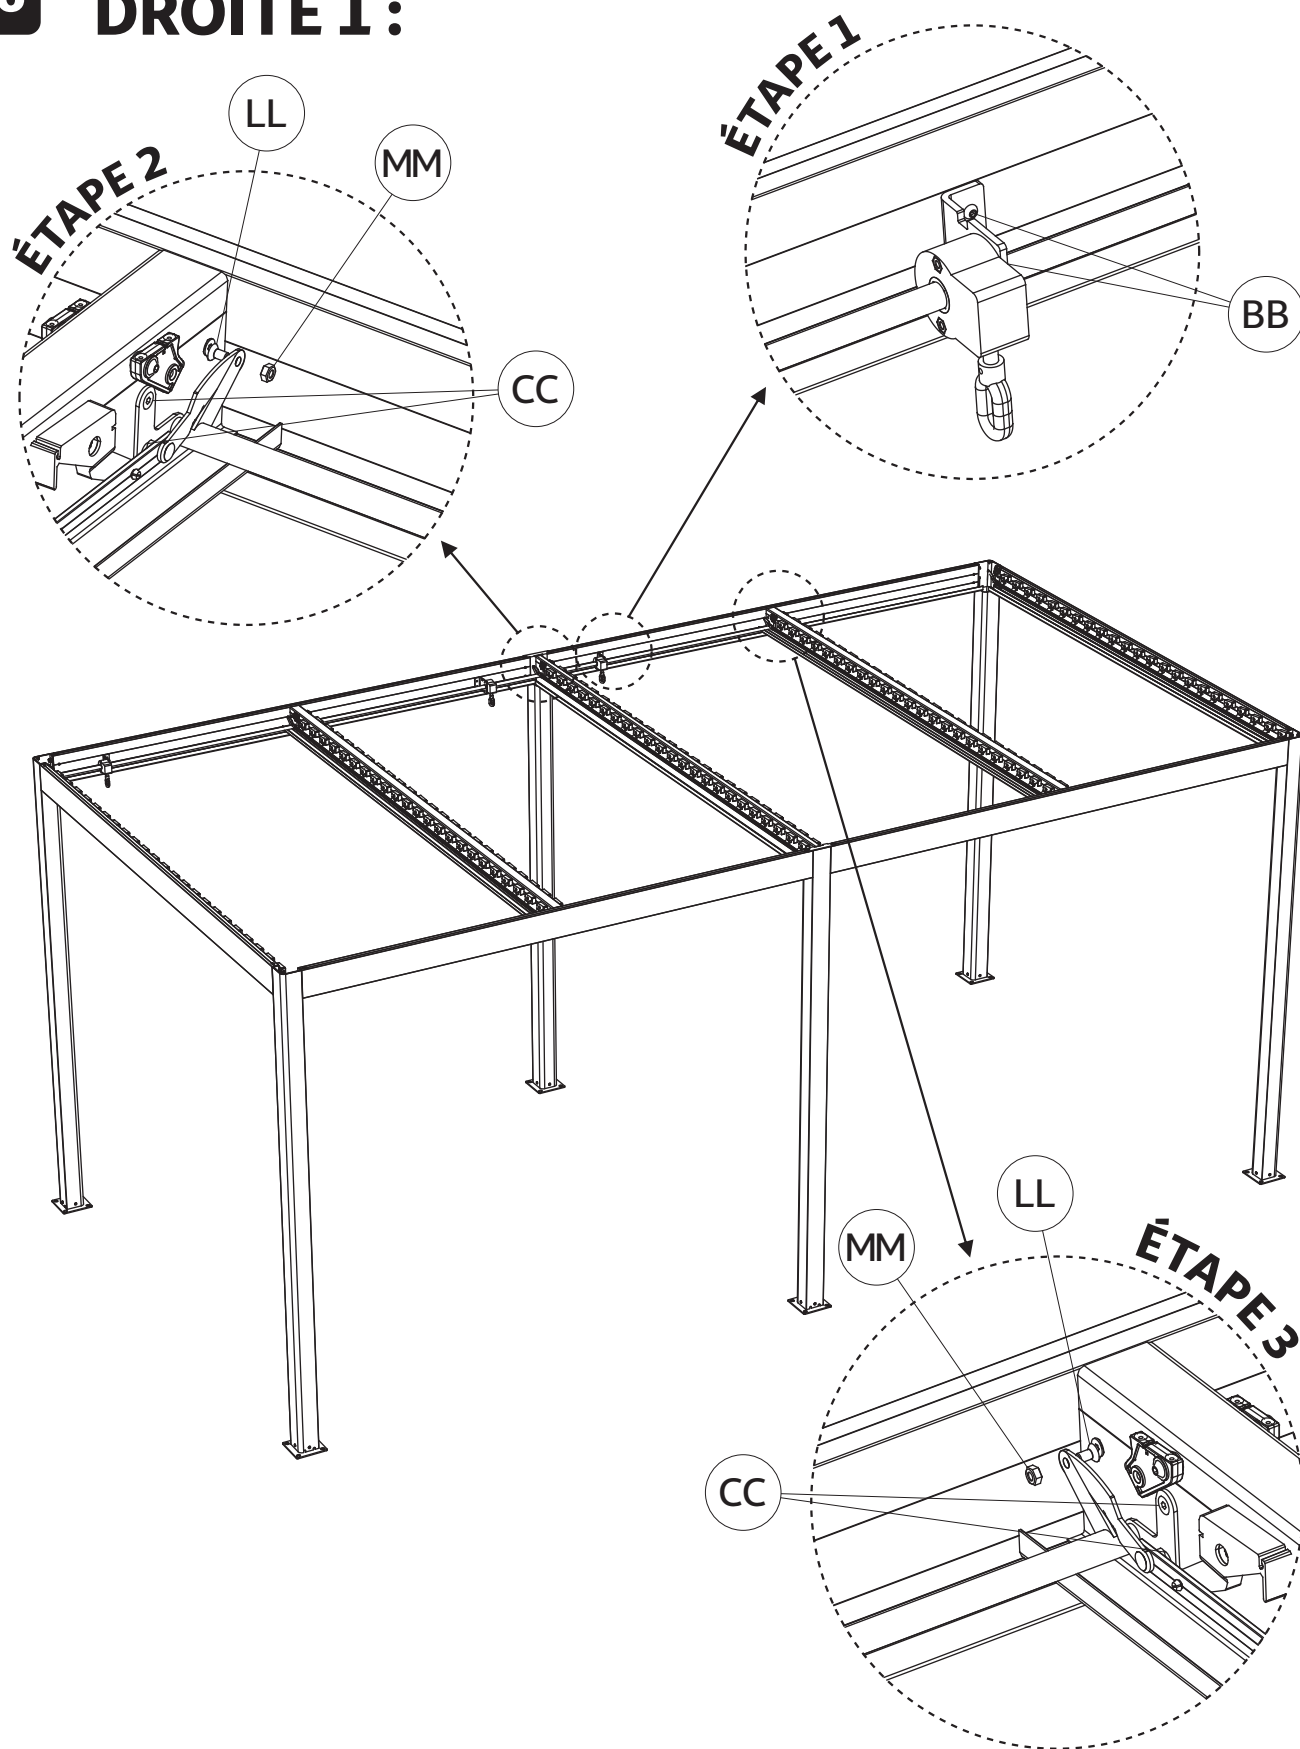

BB		M6x20	x2
LL		M6x13	x2

CC		M6x16	x4
MM		M6	x2

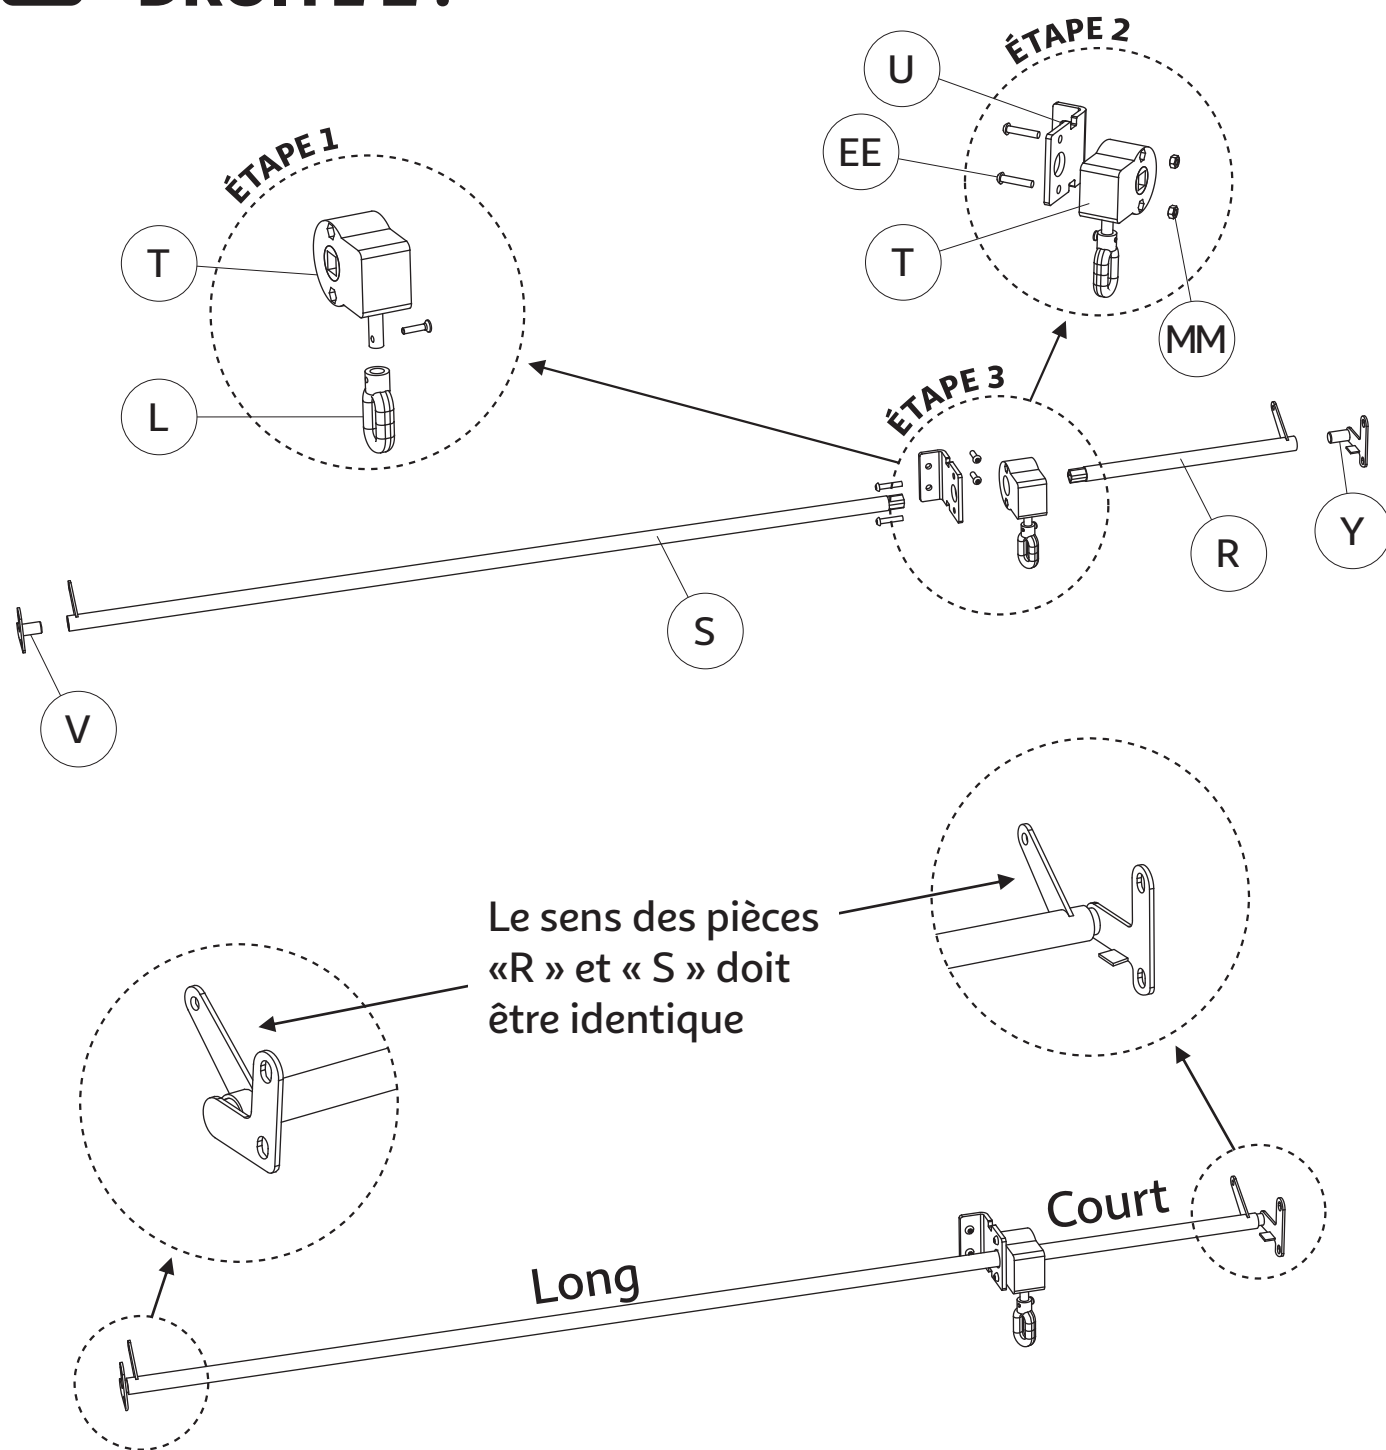



L		Crochet et vis de manivelle	x1
S		Levier articulé	x1
U		Plaque de fixation de turbine	x1
V		Fixation gauche barre V	x1
MM		M6	x2


R		Levier articulé	x1
T		Turbine	x1
Y		Fixation droite barre Y	x1
EE		M6x40	x2

18



GAUCHE 1:

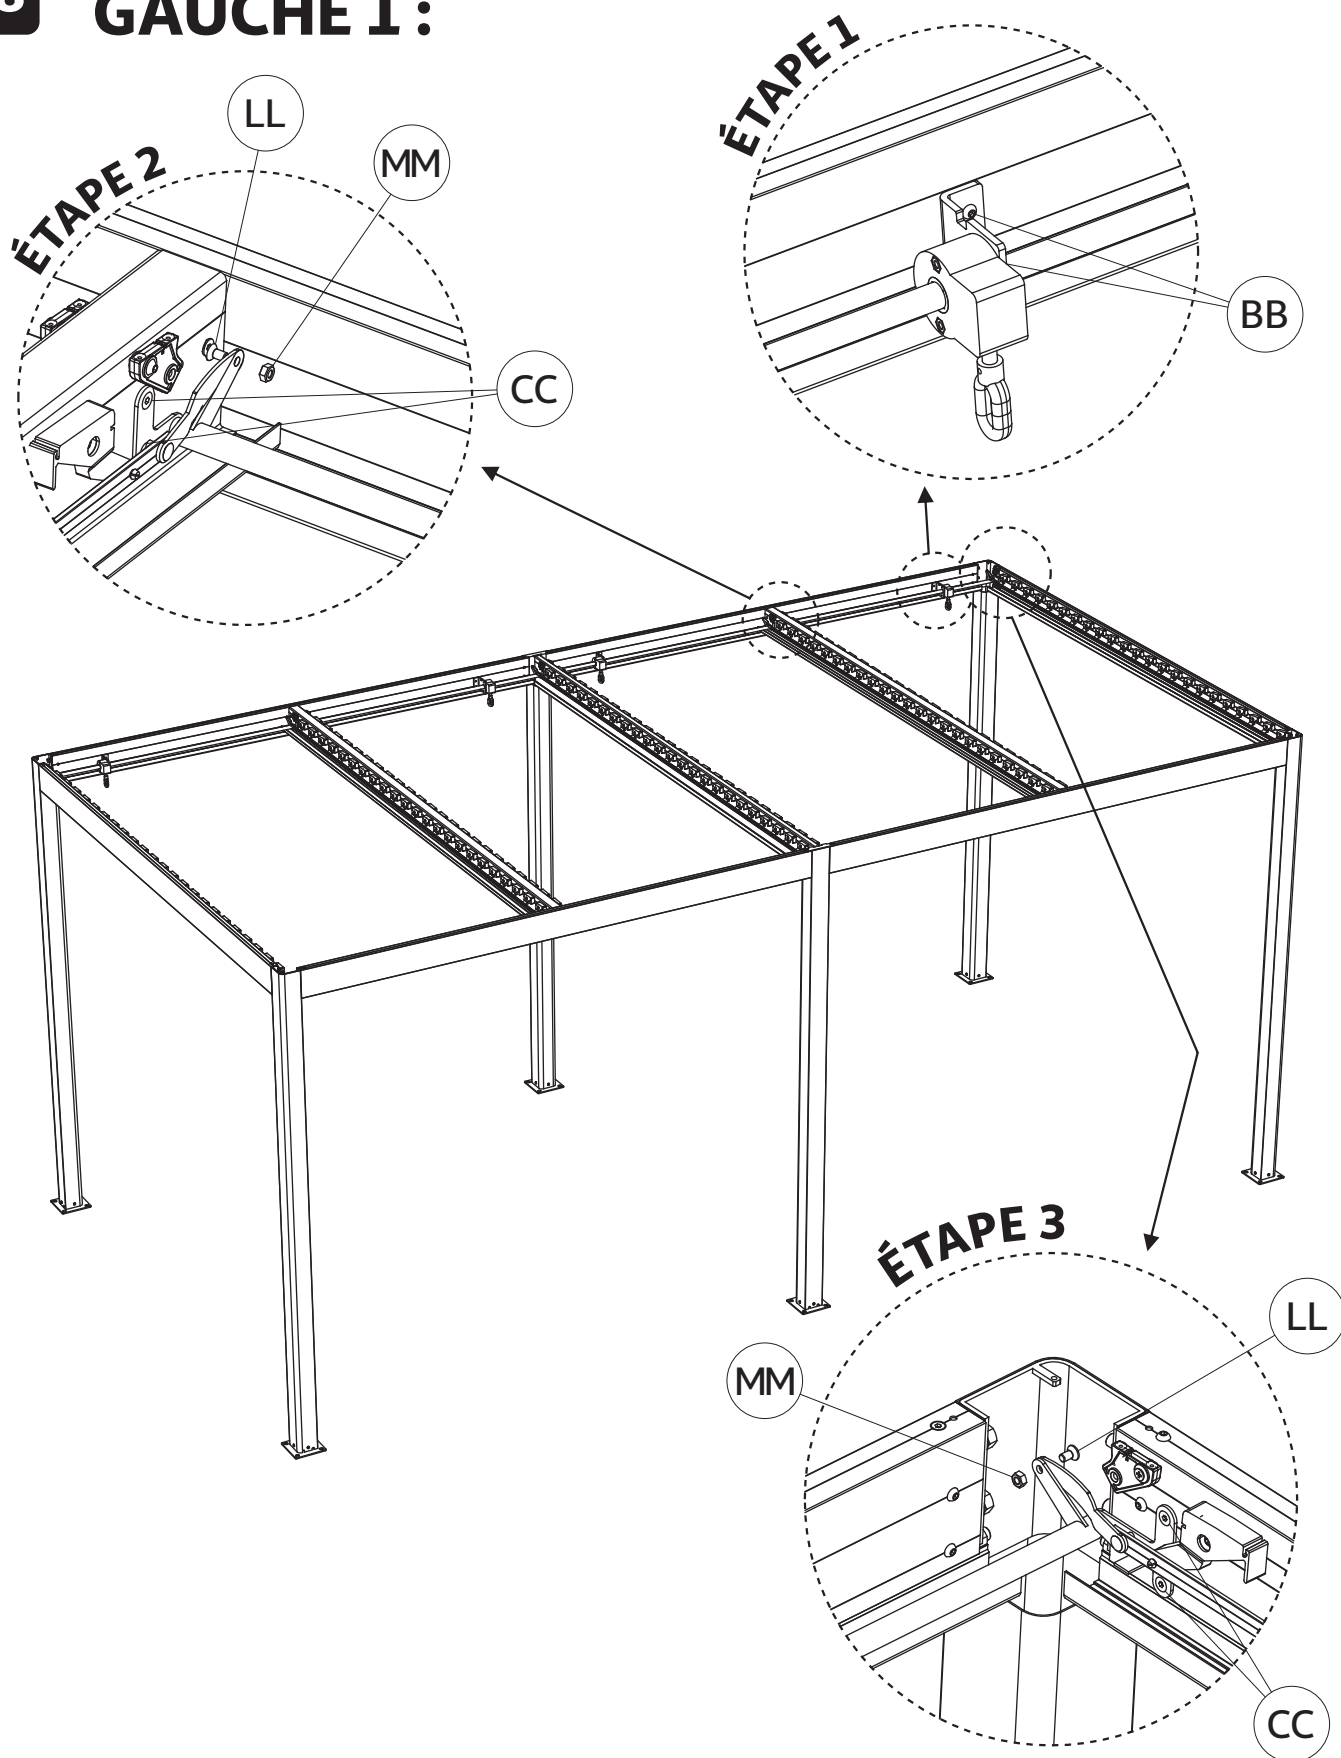


BB		M6x20	x2
LL		M6x13	x2

CC		M6x16	x4
MM		M6	x2

19

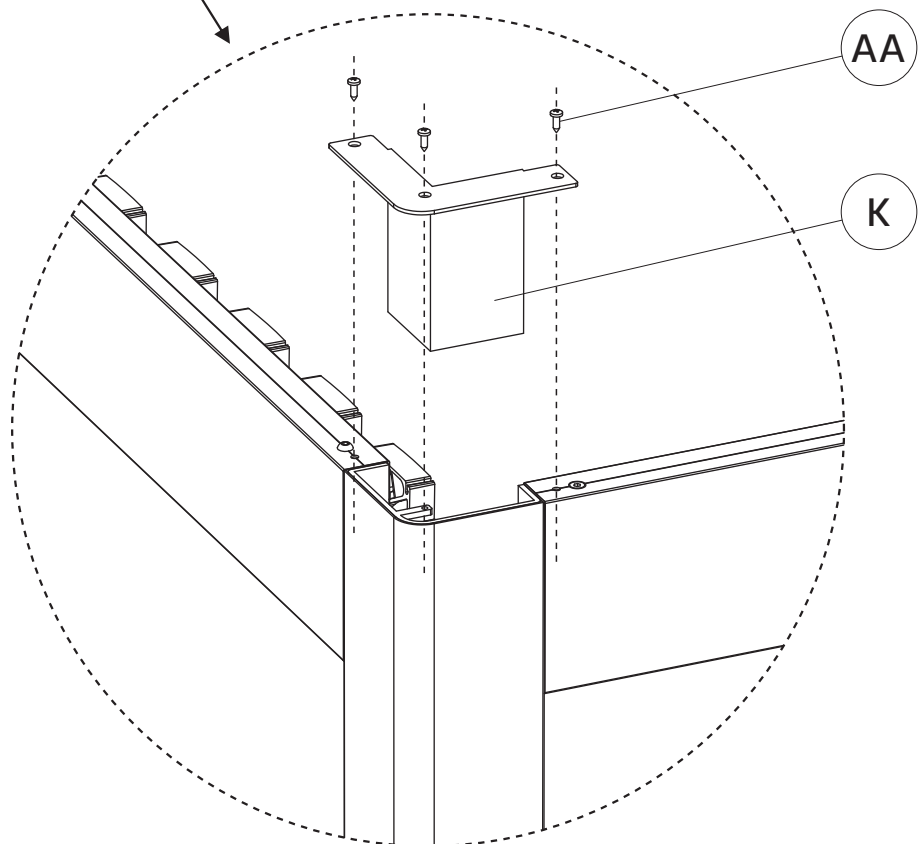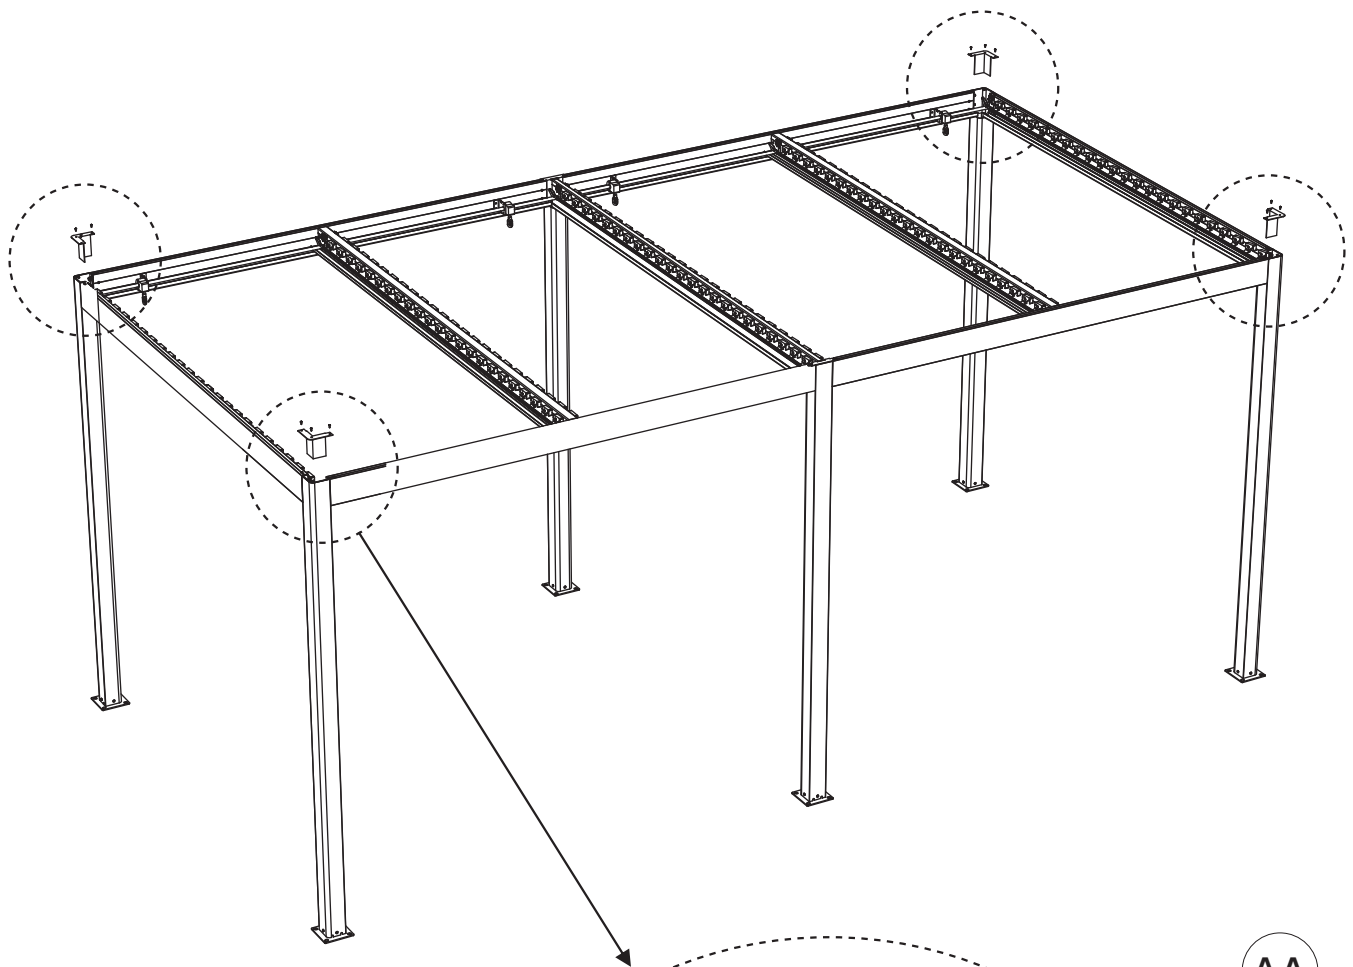

AA



M4x13


x12


K




x4

20

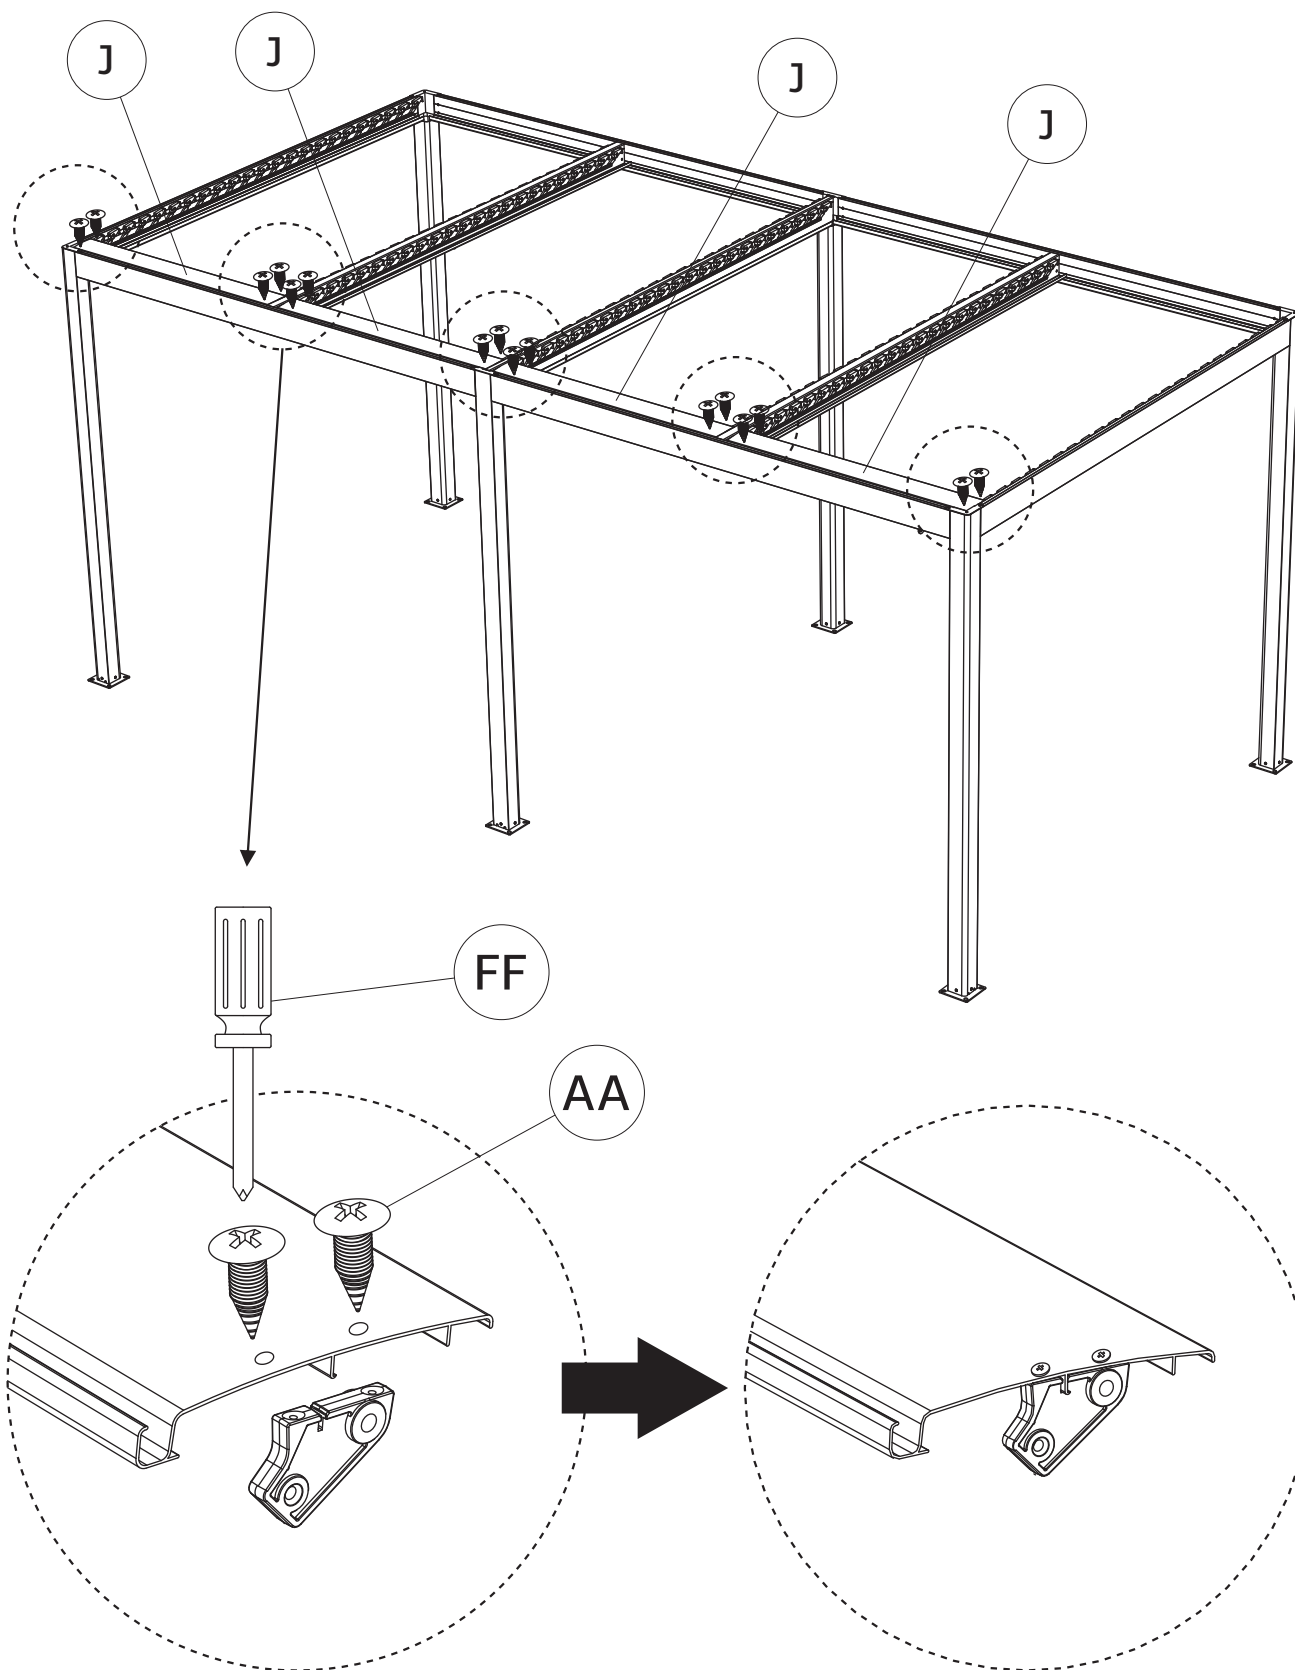


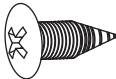AA		M4x13	x16
J		Lame fixe	x4


FF		x1
----	---	----

21


ÉTAPE 1

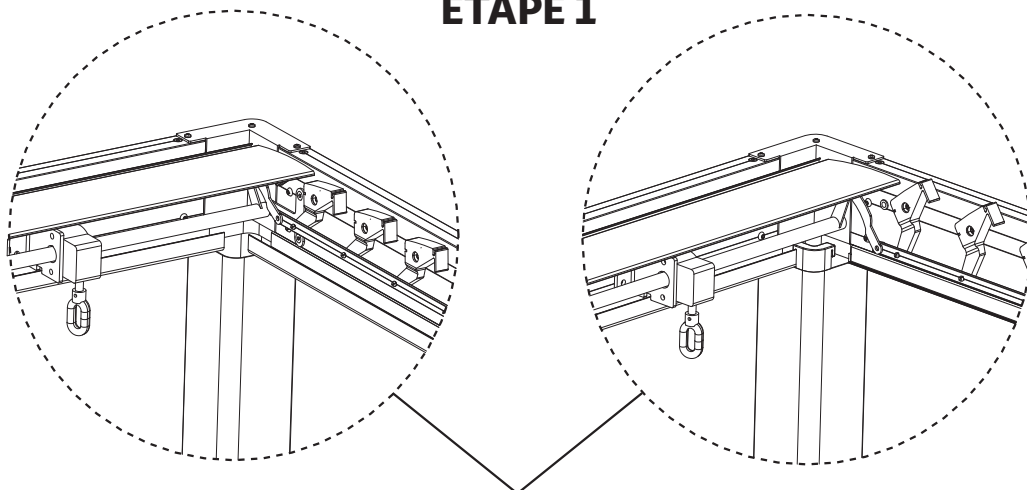



Avant d'installer les lames inclinables, il est nécessaire d'incliner les supports plastiques à l'aide de la turbine, pour faciliter la fixation des lames.

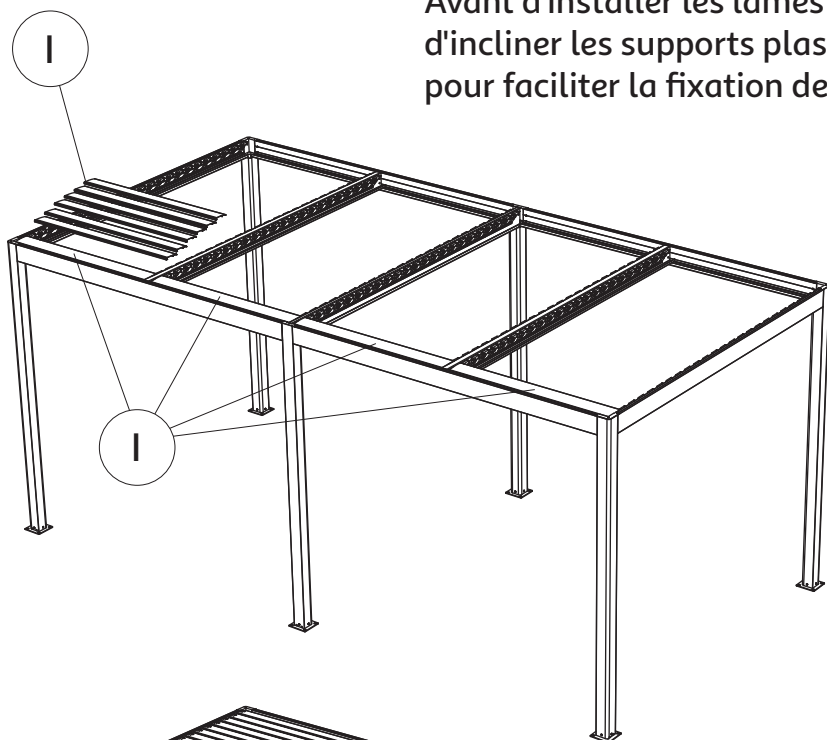

ÉTAPE 2

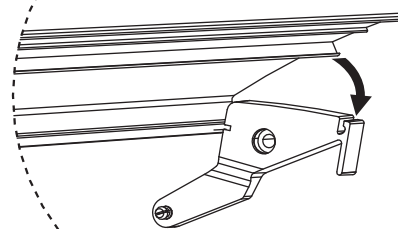

ÉTAPE 3

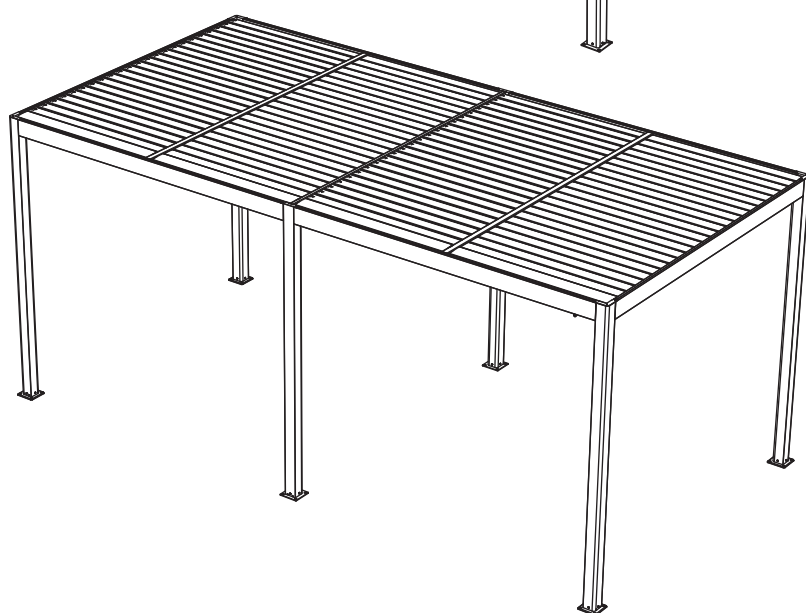
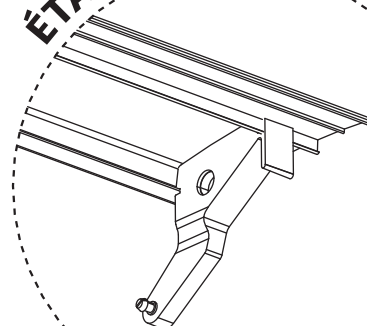


I




Lame
orientable

x116

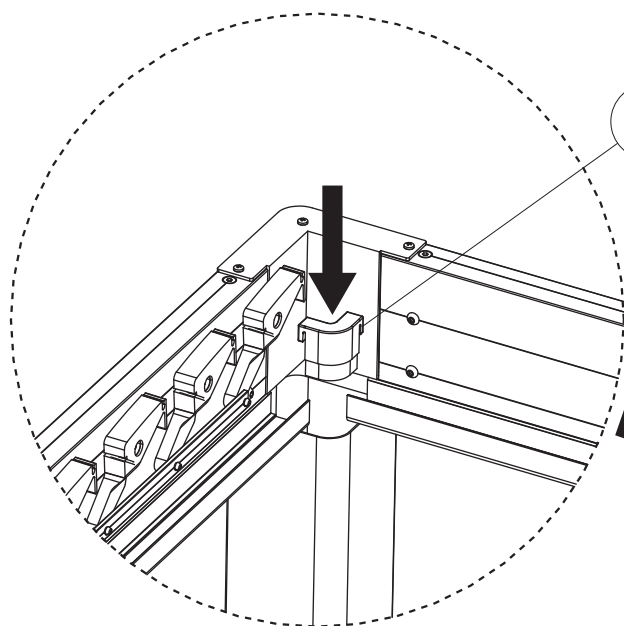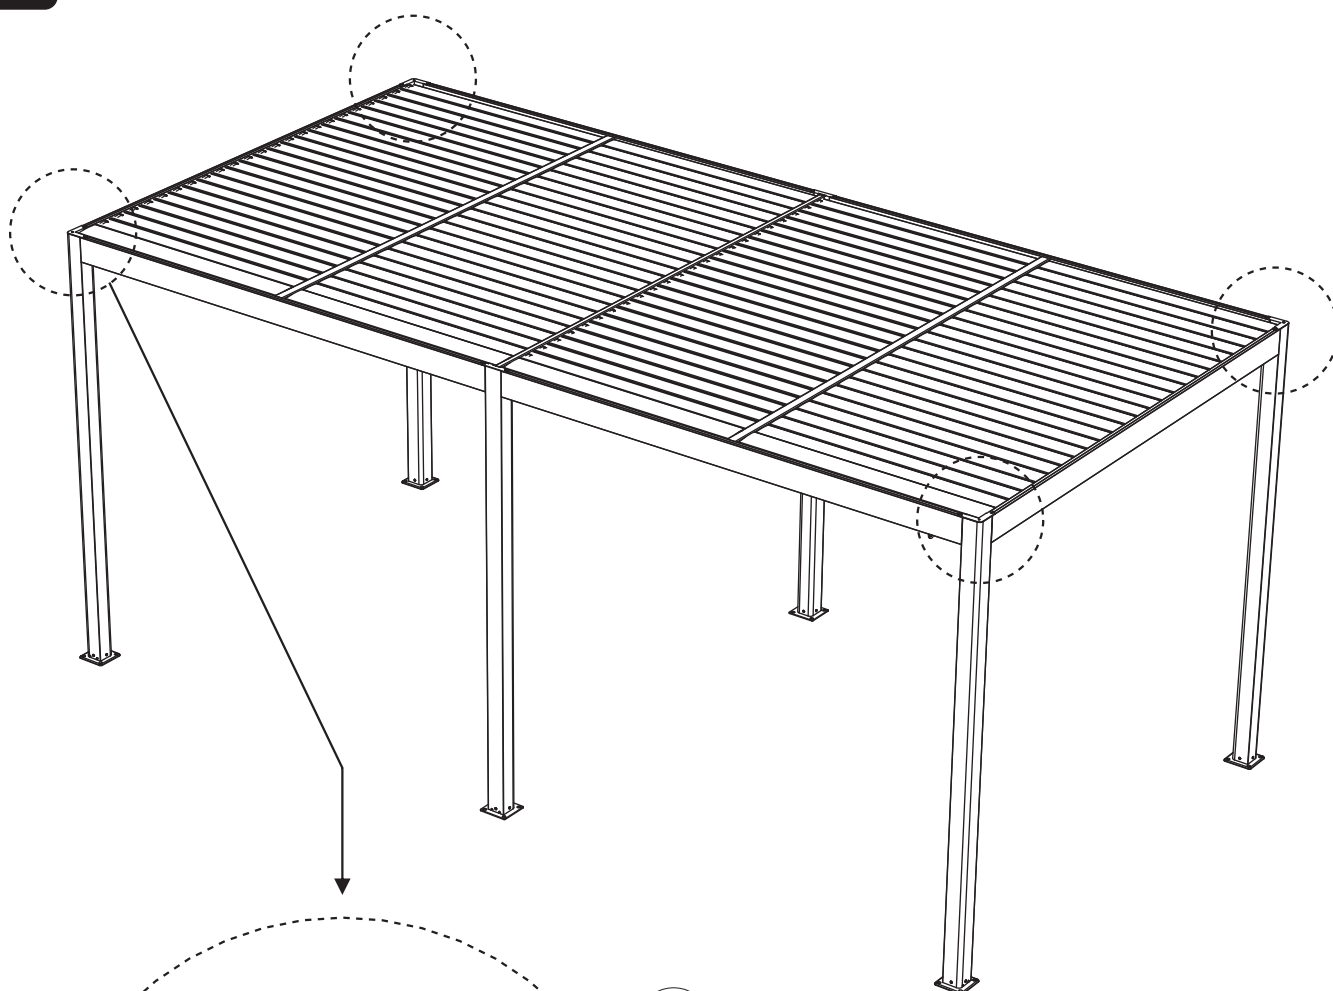

KK

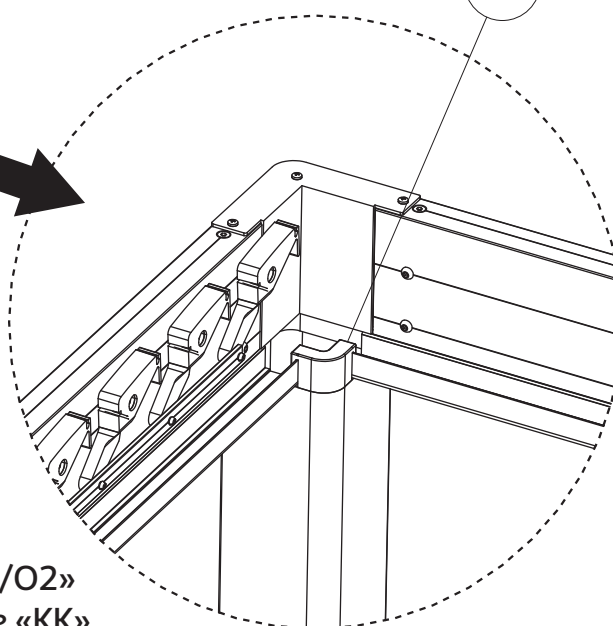

KK

Remarque importante !

Lors de l'installation de la pièce «KK»,
la longueur des gouttières «P/Q/N1/N2/O1/O2»
ne doit pas dépasser la longueur de la pièce «KK».


KK



x4

23

Si des accessoires doivent être installés (rideaux déroulants par exemple), veuillez réaliser cette opération après l'installation de ceux-ci.

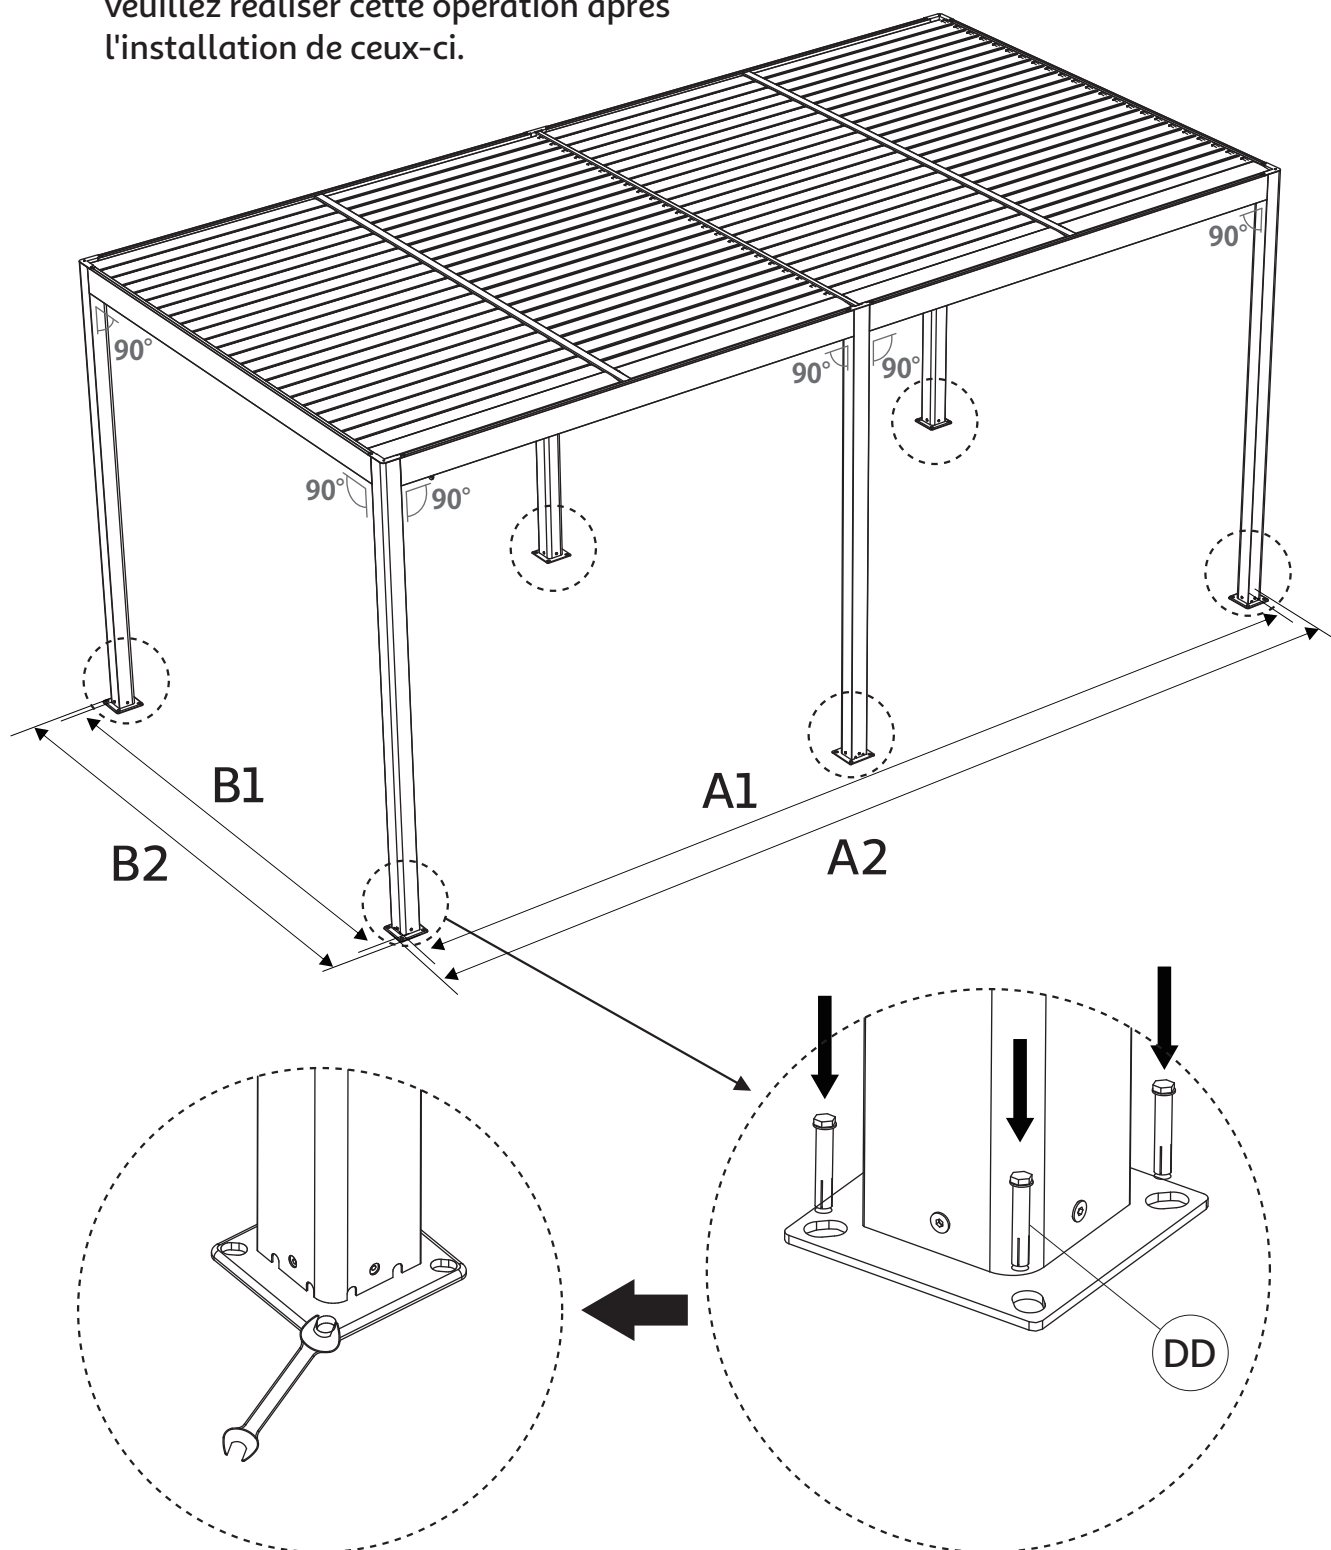

Estatura	A1	A2	B1	B2
6x3,6M	5 674 mm	5 734 mm	3 581 mm	3 641 mm

DD



M10x100

x24


ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION : OPTION A : STORE DÉROULANT

STORE DÉROULANT 360 CM - MODELE 240 CM

Ref. DVTO094


STORE DÉROULANT 300 CM - MODELE 240 CM

Ref. DVTO095

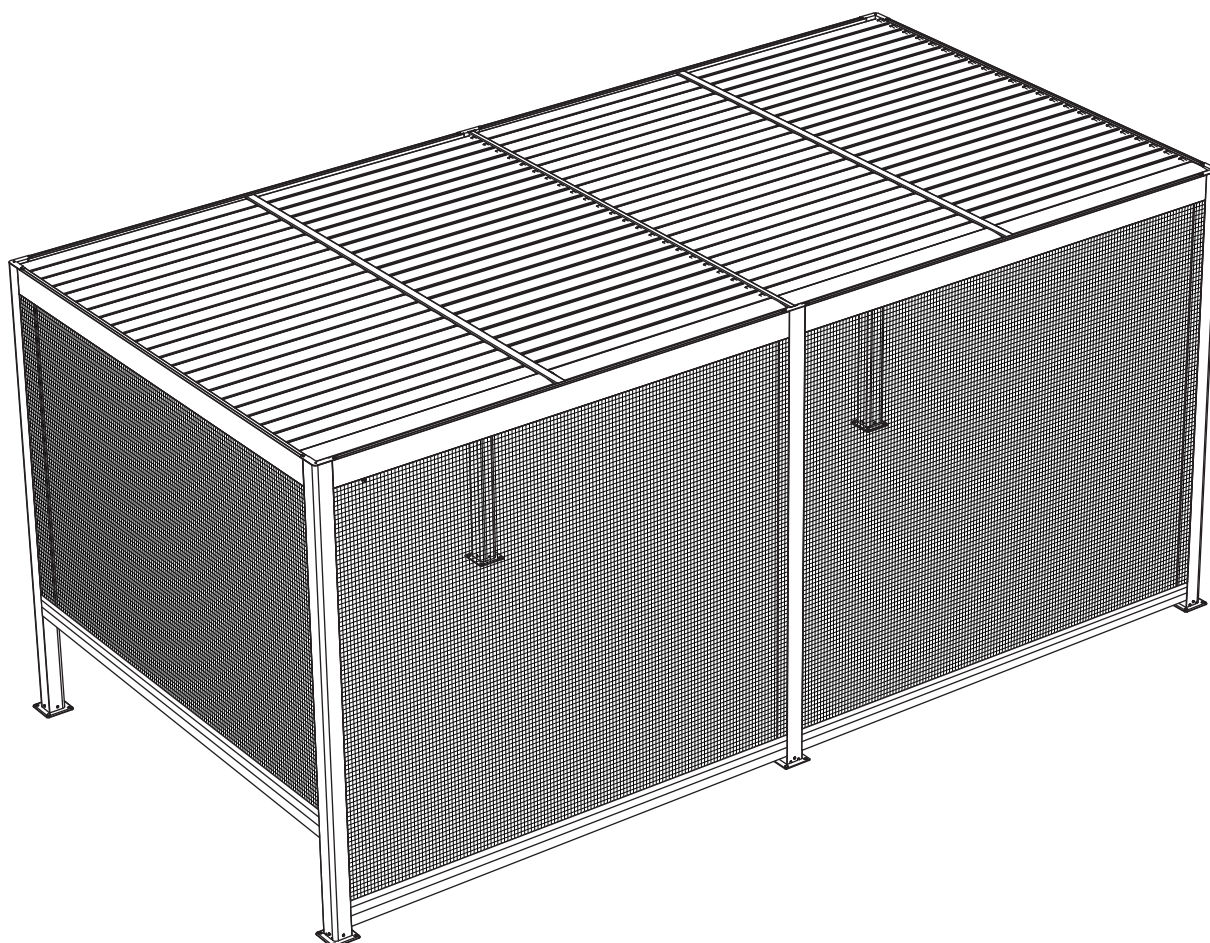


ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :



OPTION A : STORE DÉROULANT

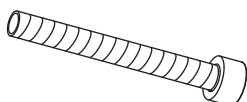REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
3,6M/3M		1	Store déoulant
L/R		2	Rail du store roulant
PP		1	3mm
QQ		8	3,9x16
RR		8	Cache-vis
SS		8	M4x25

Démontage du rail du store déroulant

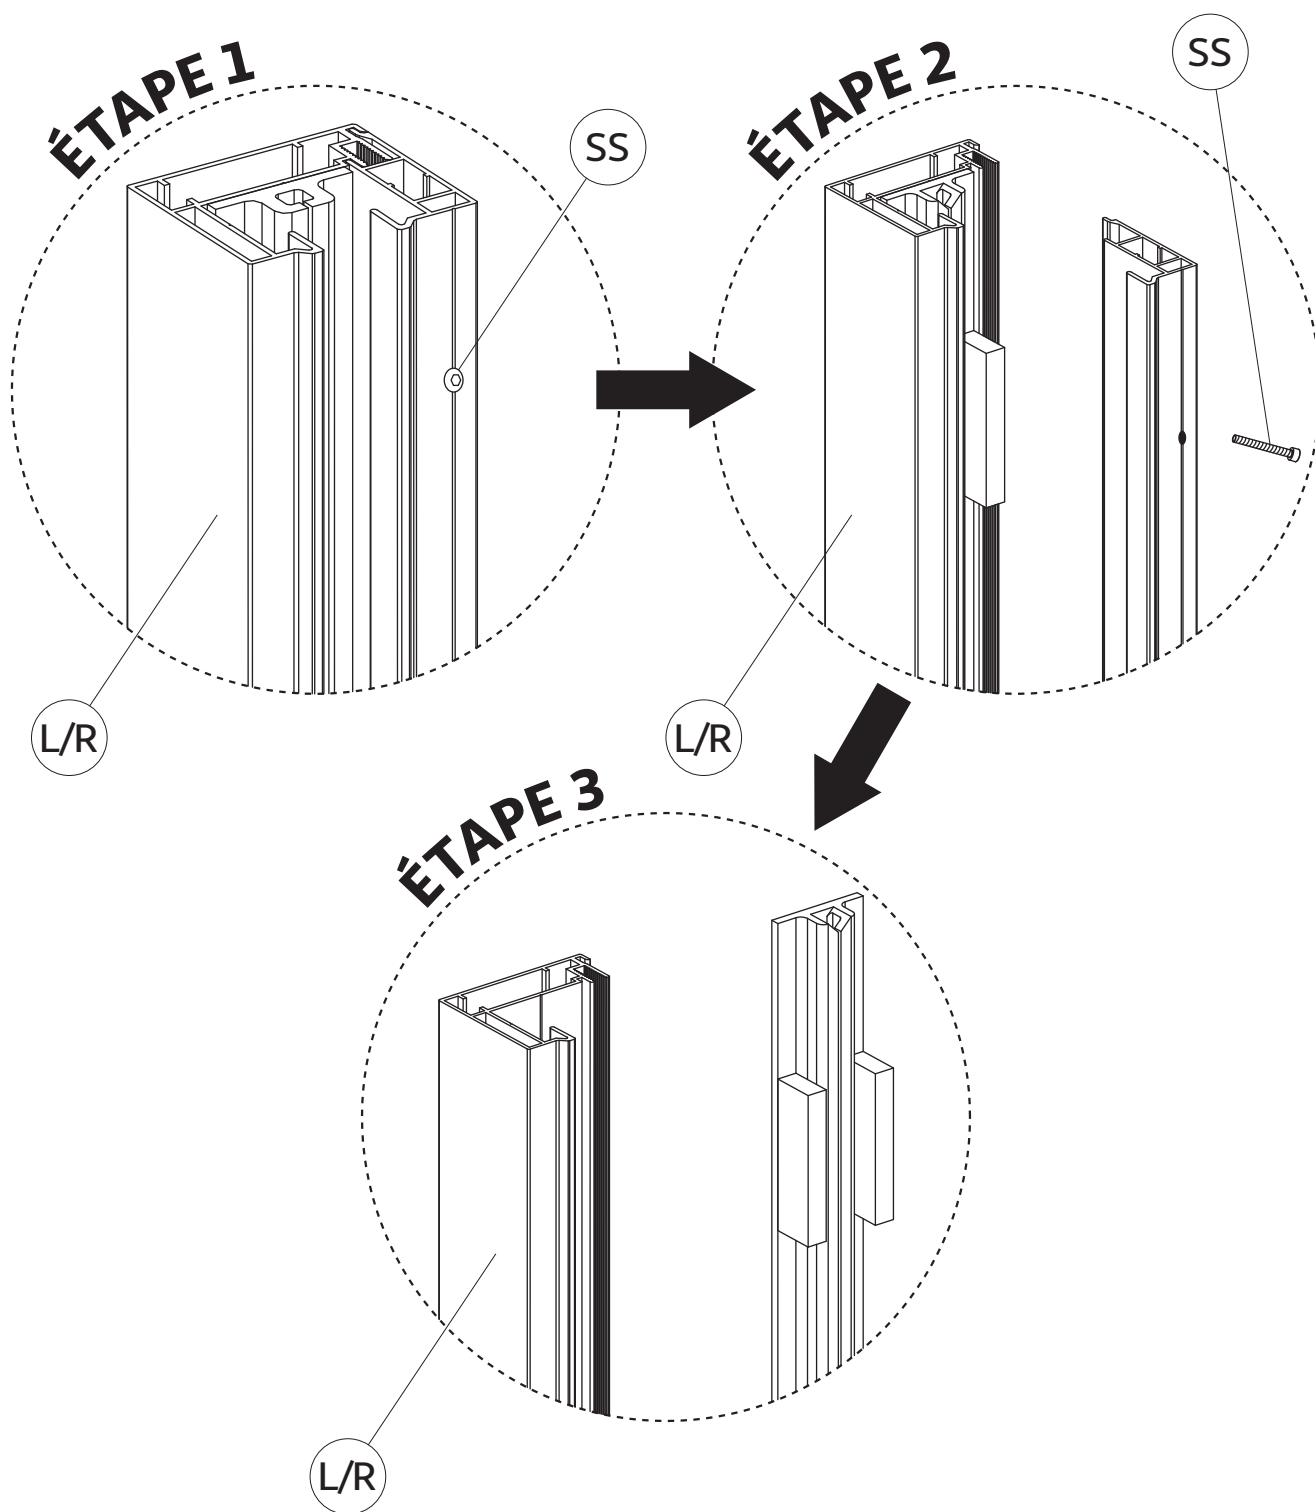


Insérer le rail arrière vers le bas

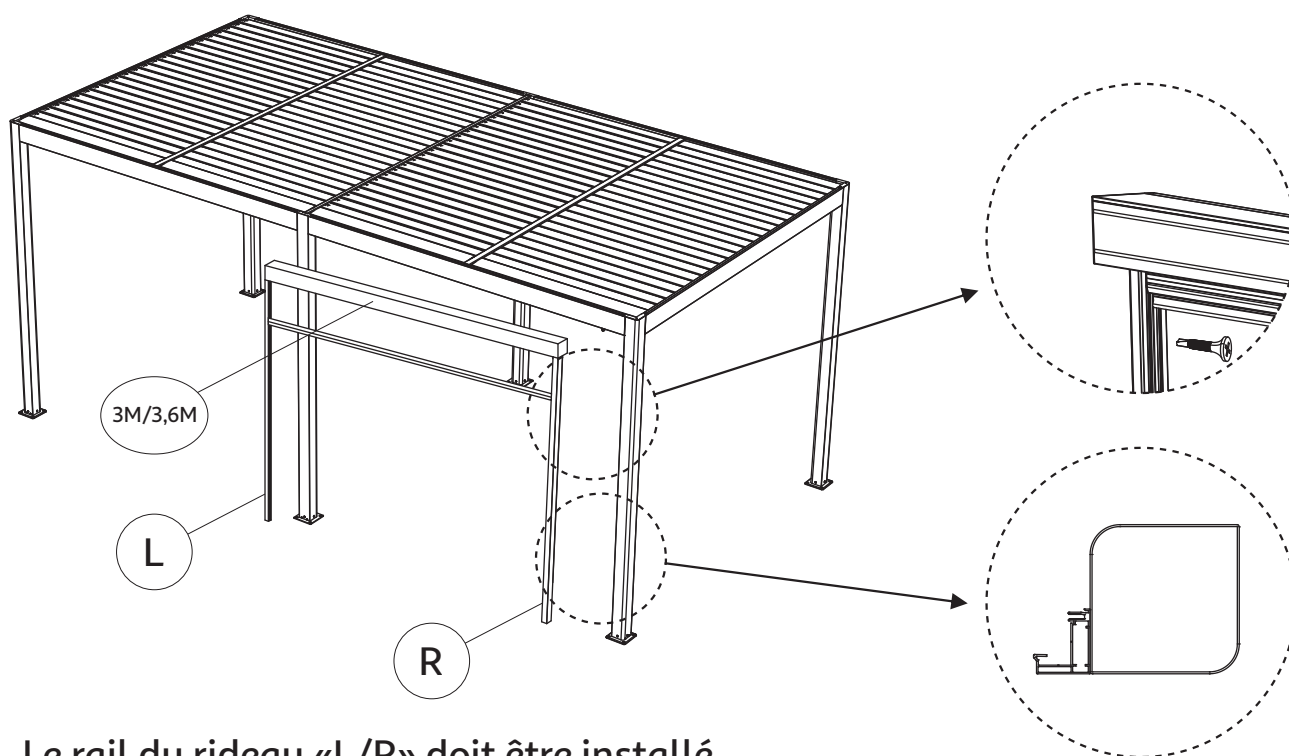
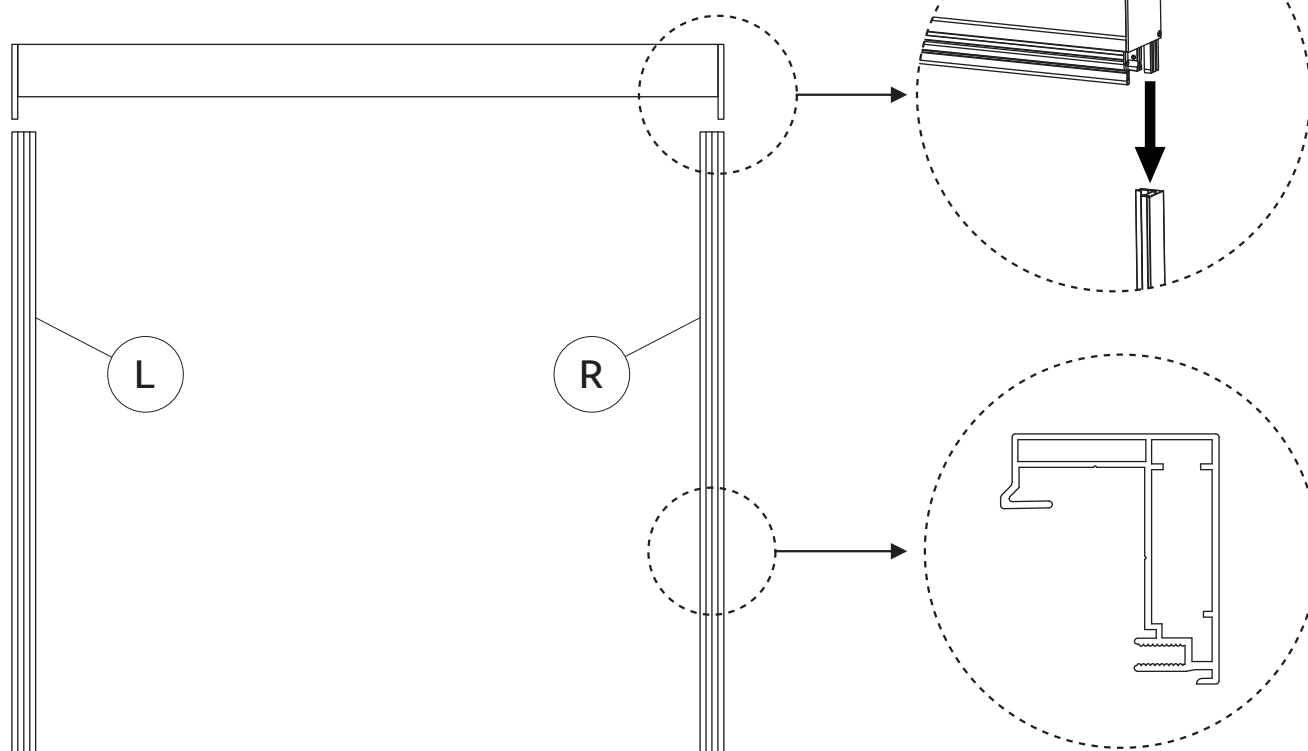


Le rail du rideau «L/R» doit être installé à l'extérieur du poteau de support plat.


26

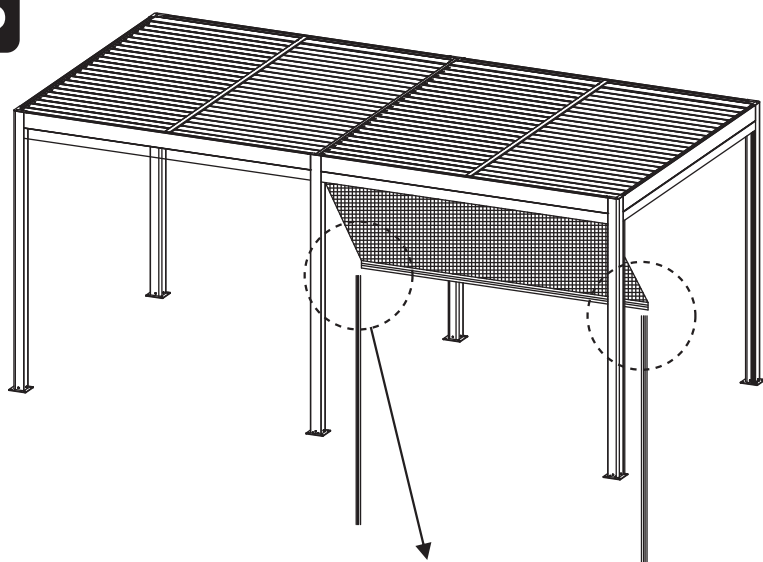




V vers le haut

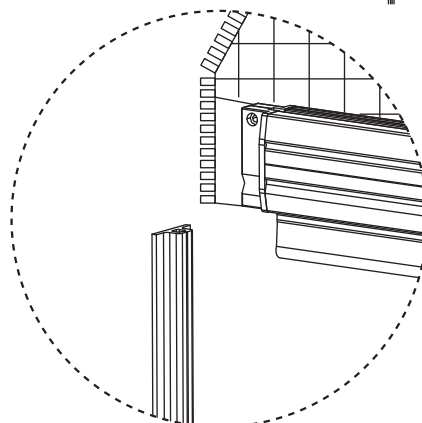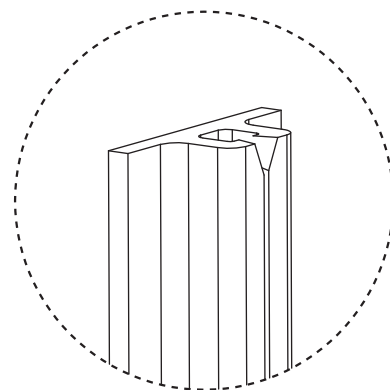

Installer
le rail intérieur.

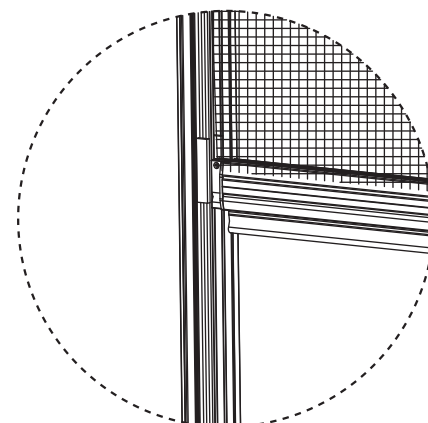

Installer le rail
intérieur dans le rail arrière.

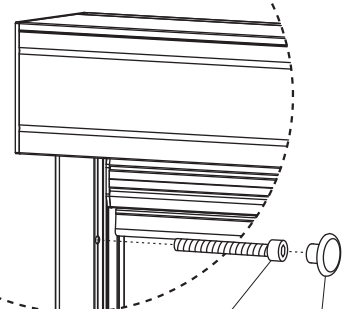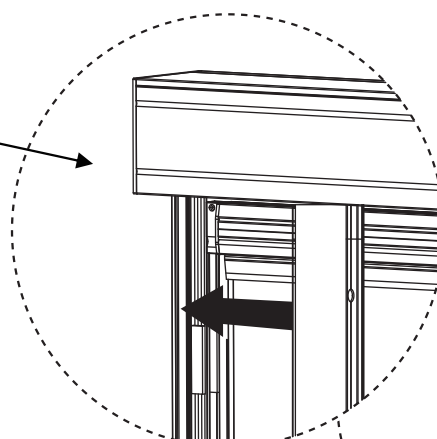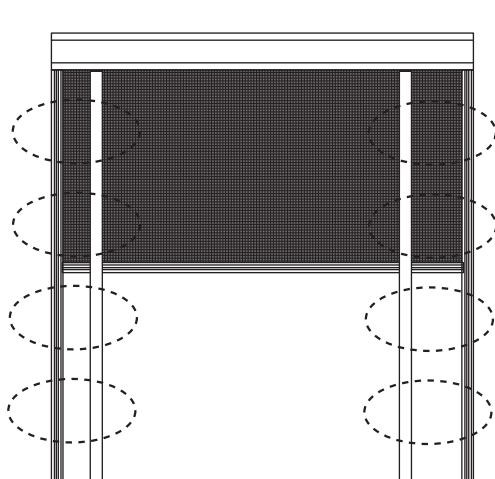


Serrer les vis et installer les cache-vis.

SS

RR

SS

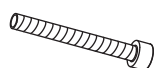

M4x25

x8

RR



Cache-vis






x8

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION :


OPTION B : PORTES COULISSANTES

- MONTAGE DES RAILS

POUR LE MONTAGE ET RÉGLAGES DES PORTES VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE DE MONTAGE À L'INTERIEUR DES CARTONS DE PORTES

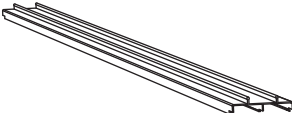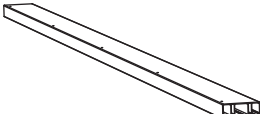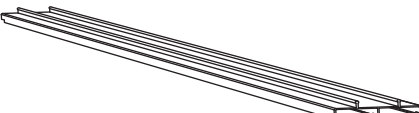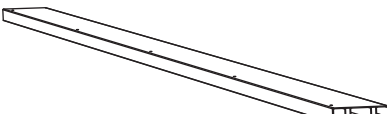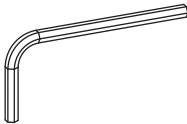REPÈRE	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCES
A3		4	Plaque de fixation de rail inférieur 3 mètres
B3		4	Rail inférieur à double rainure 3 mètres
C3		4	Rail supérieur à double rainure 3 mètres
A3,6		2	Plaque de fixation de rail inférieur 3,6 mètres
B3,6		2	Rail inférieur à double rainure 3,6 mètres
C3,6		2	Rail supérieur à double rainure 3,6 mètres
F		60	ST3,9x38
G	 	60	ST4,9x60 / M10x50
H		1	L5


ÉTAPE 1

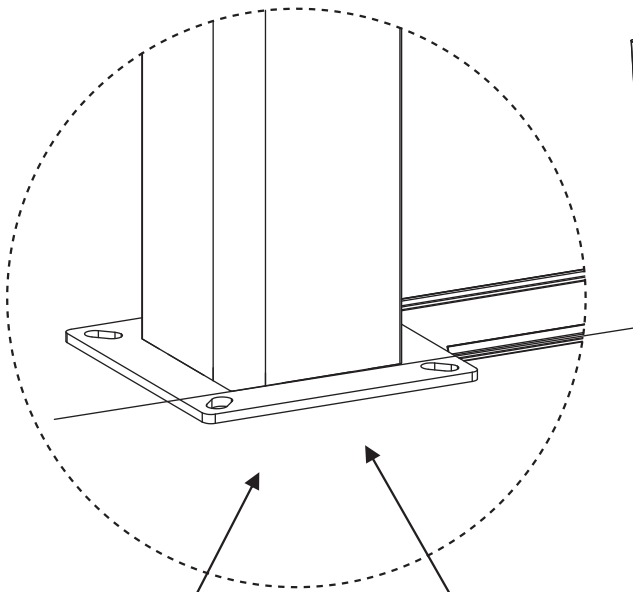

Ligne droite/parallèle


Les extrémités gauche et droite du rail sont supportées par la plaque de la base des pieds. Le côté extérieur A du rail doit être placé au niveau du côté extérieur des pieds.

Si la surface en-dessous du rail n'est pas plate, veuillez solutionner les écarts de niveau d'une des façons reprises ci-dessous.

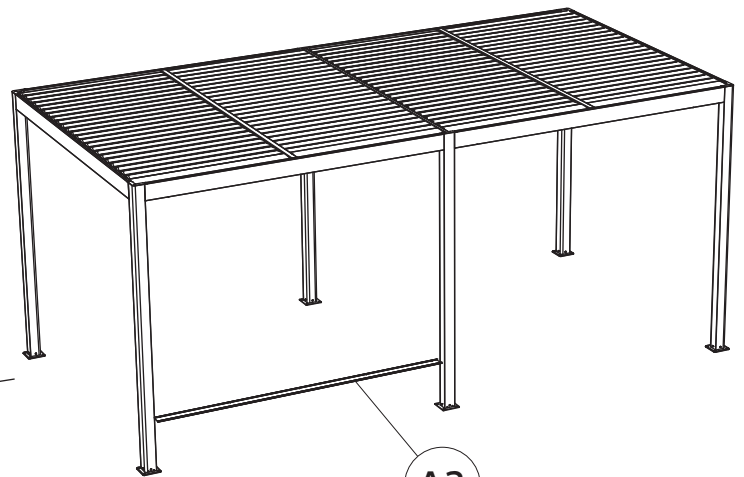


A3

ÉTAPE 2

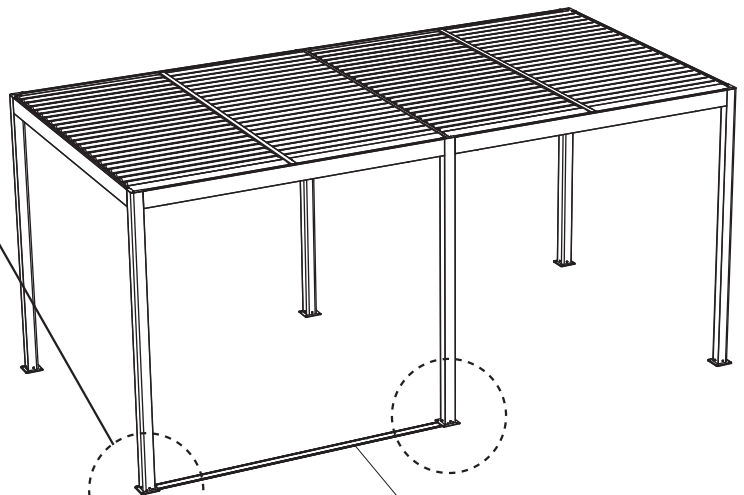


A3

Vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes

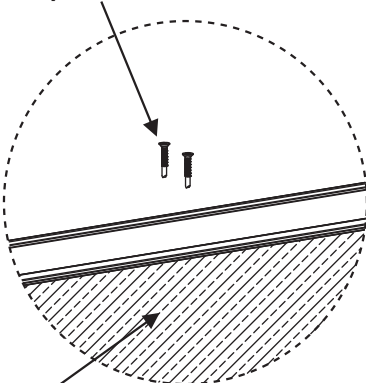


Panneau de bois/plaques de plâtre

Vis d'expansion

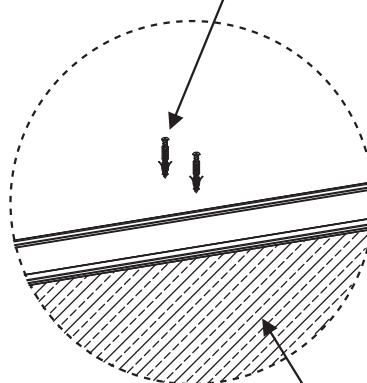


Ciment

Colle ou silicone

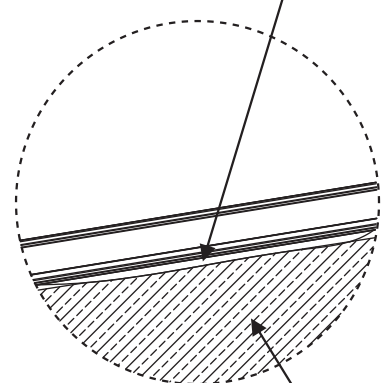


Carrelage

ÉTAPE 1


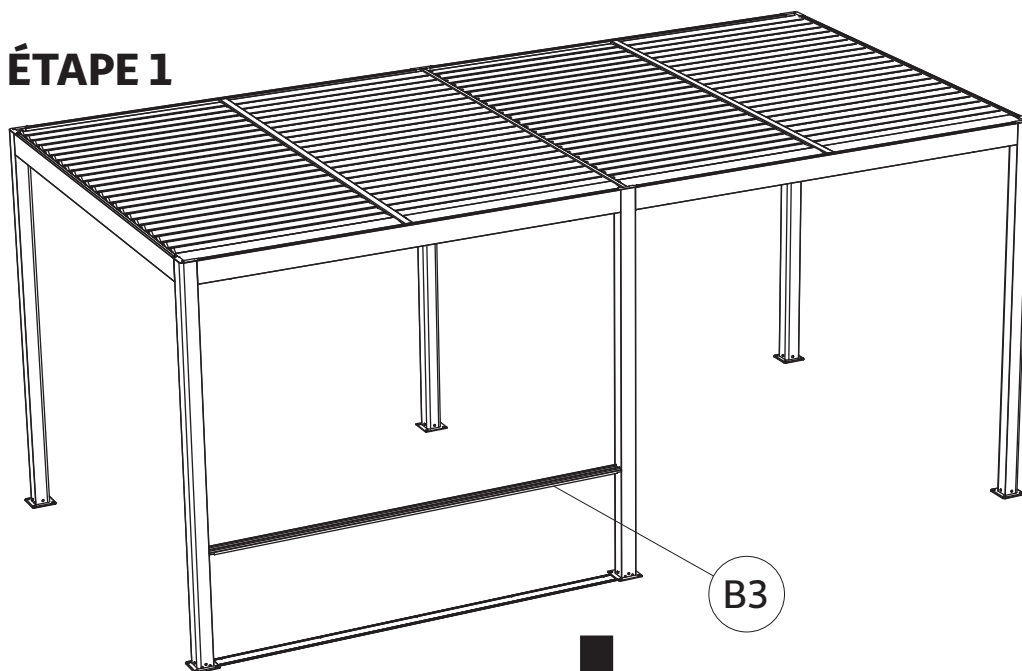


ÉTAPE 2

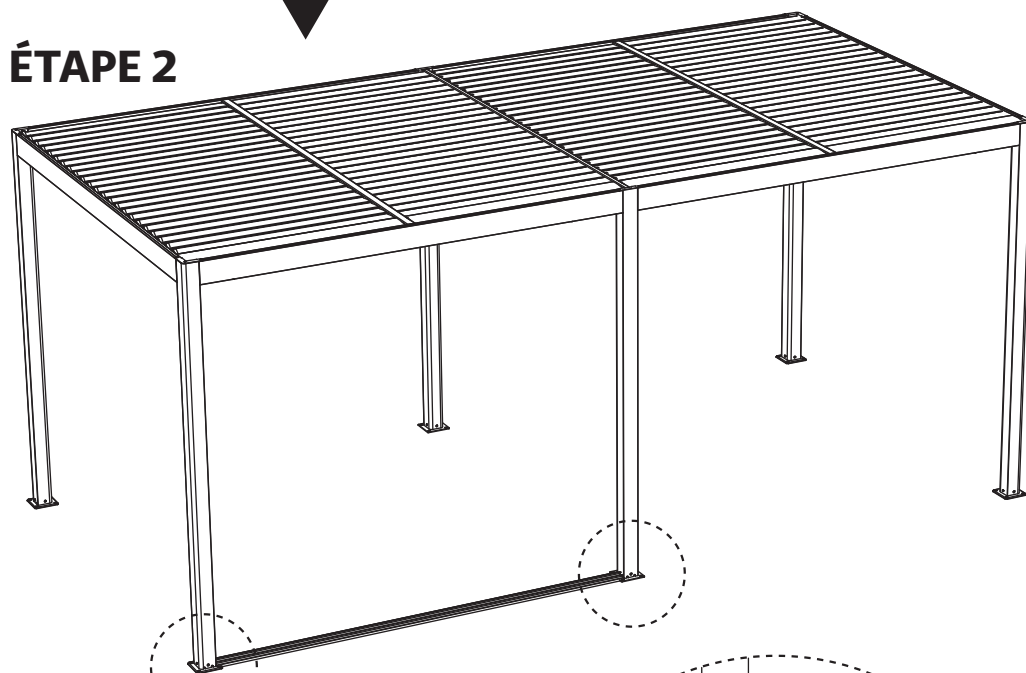


Remarque :


Le rail doit être tourné vers l'extérieur comme indiqué sur le plan et aligné avec la partie extérieure de la tonnelle.

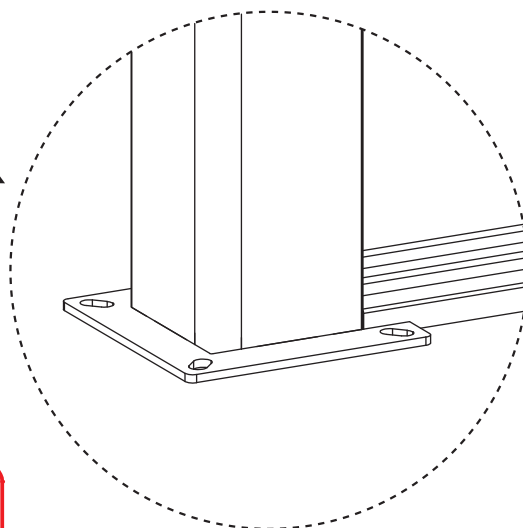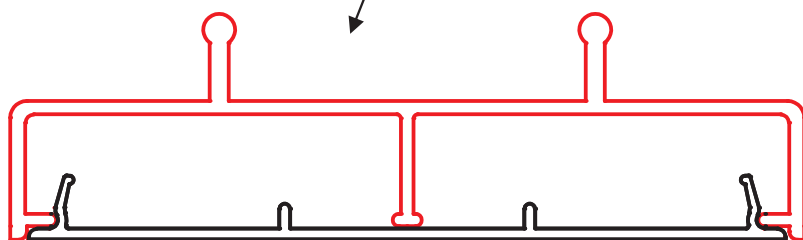


ÉTAPE 1

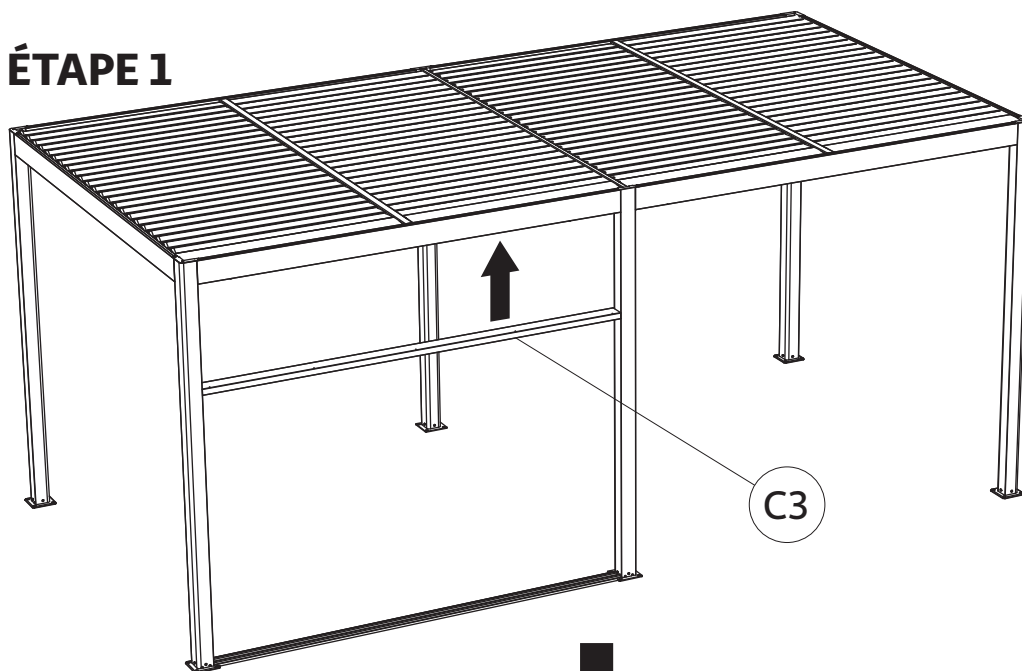

ÉTAPE 2

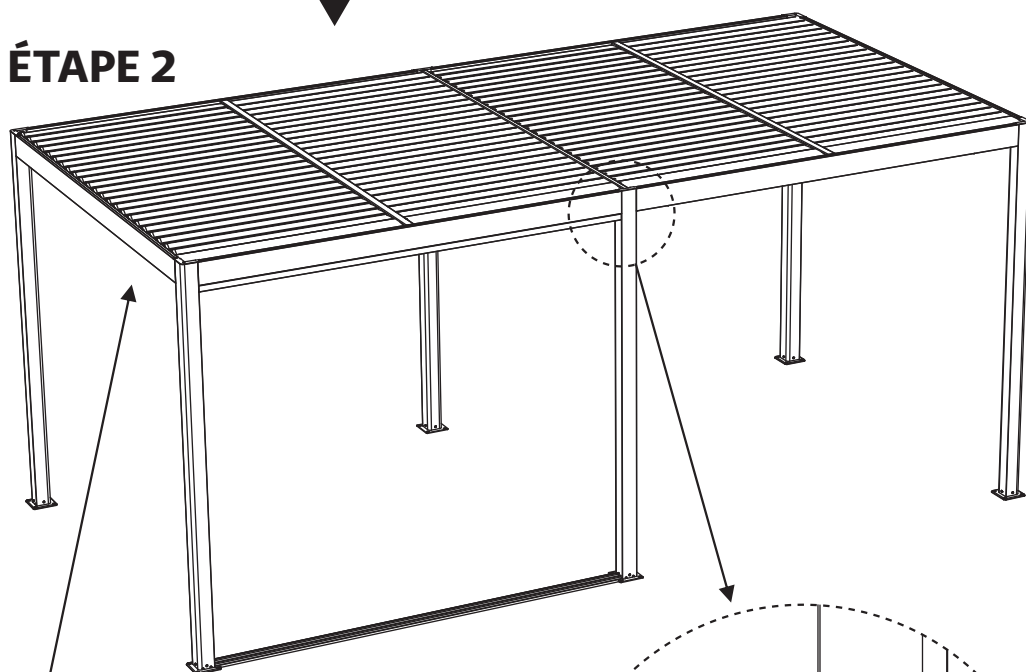

Si vous devez installer d'autres rails, veuillez répéter les étapes de montage ci-dessus.

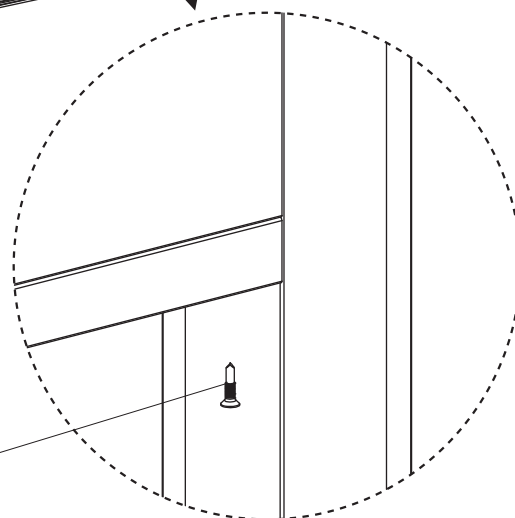






F		ST3,9x38	x10
---	---	----------	-----

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION : OPTION C : RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 600x360 CM





Ref. DVT0093

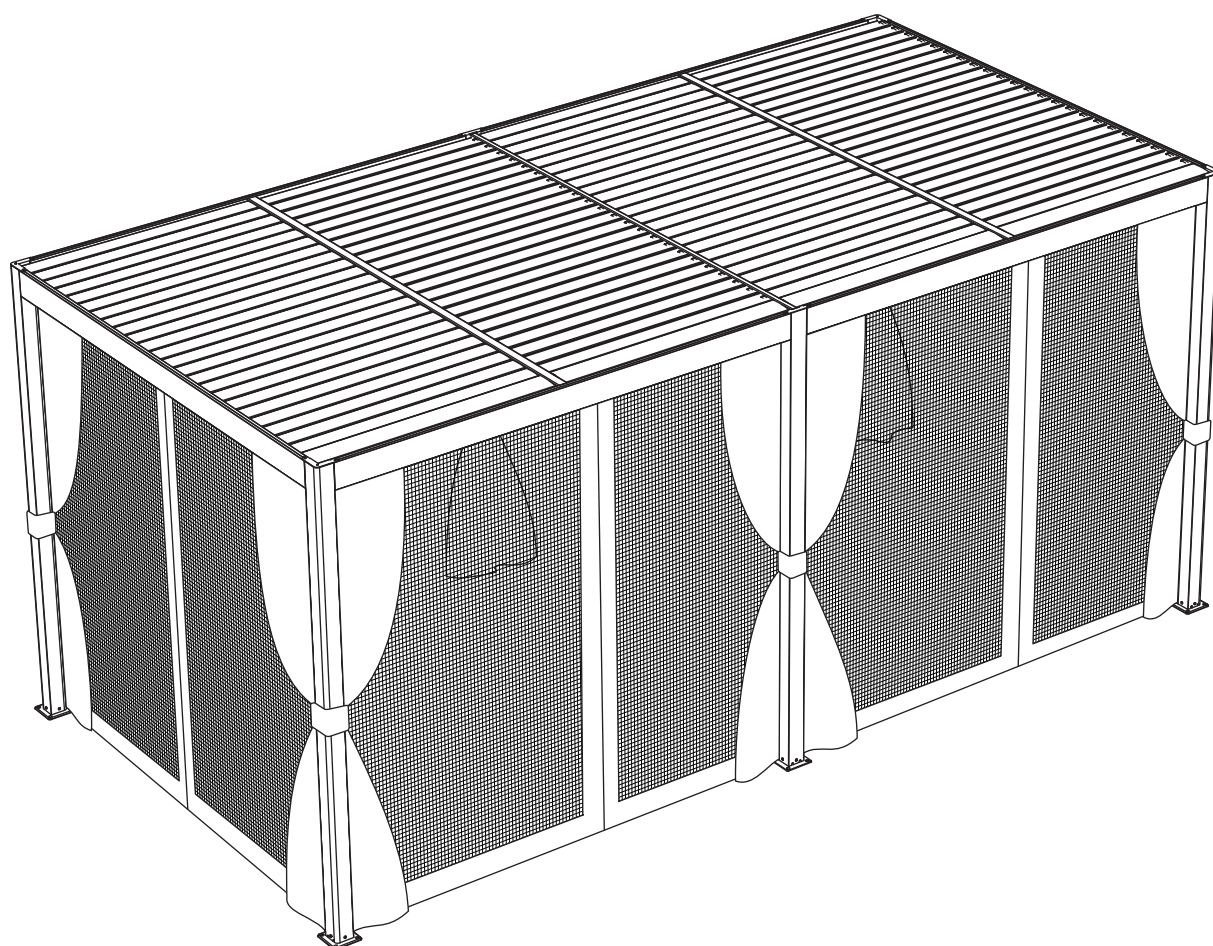

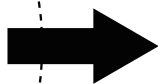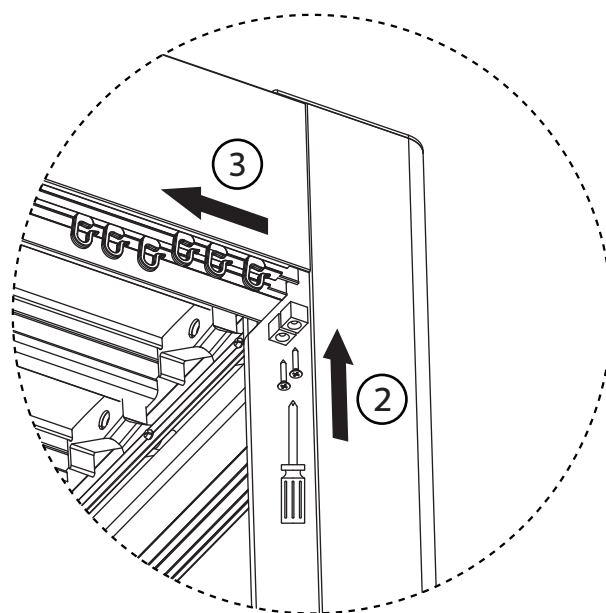
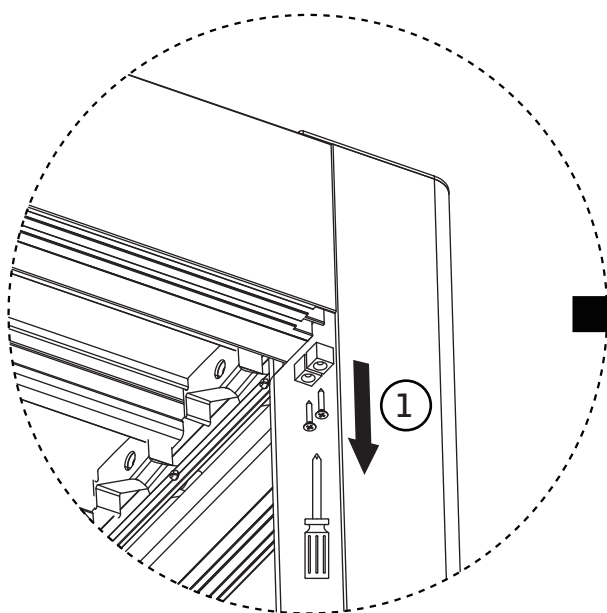
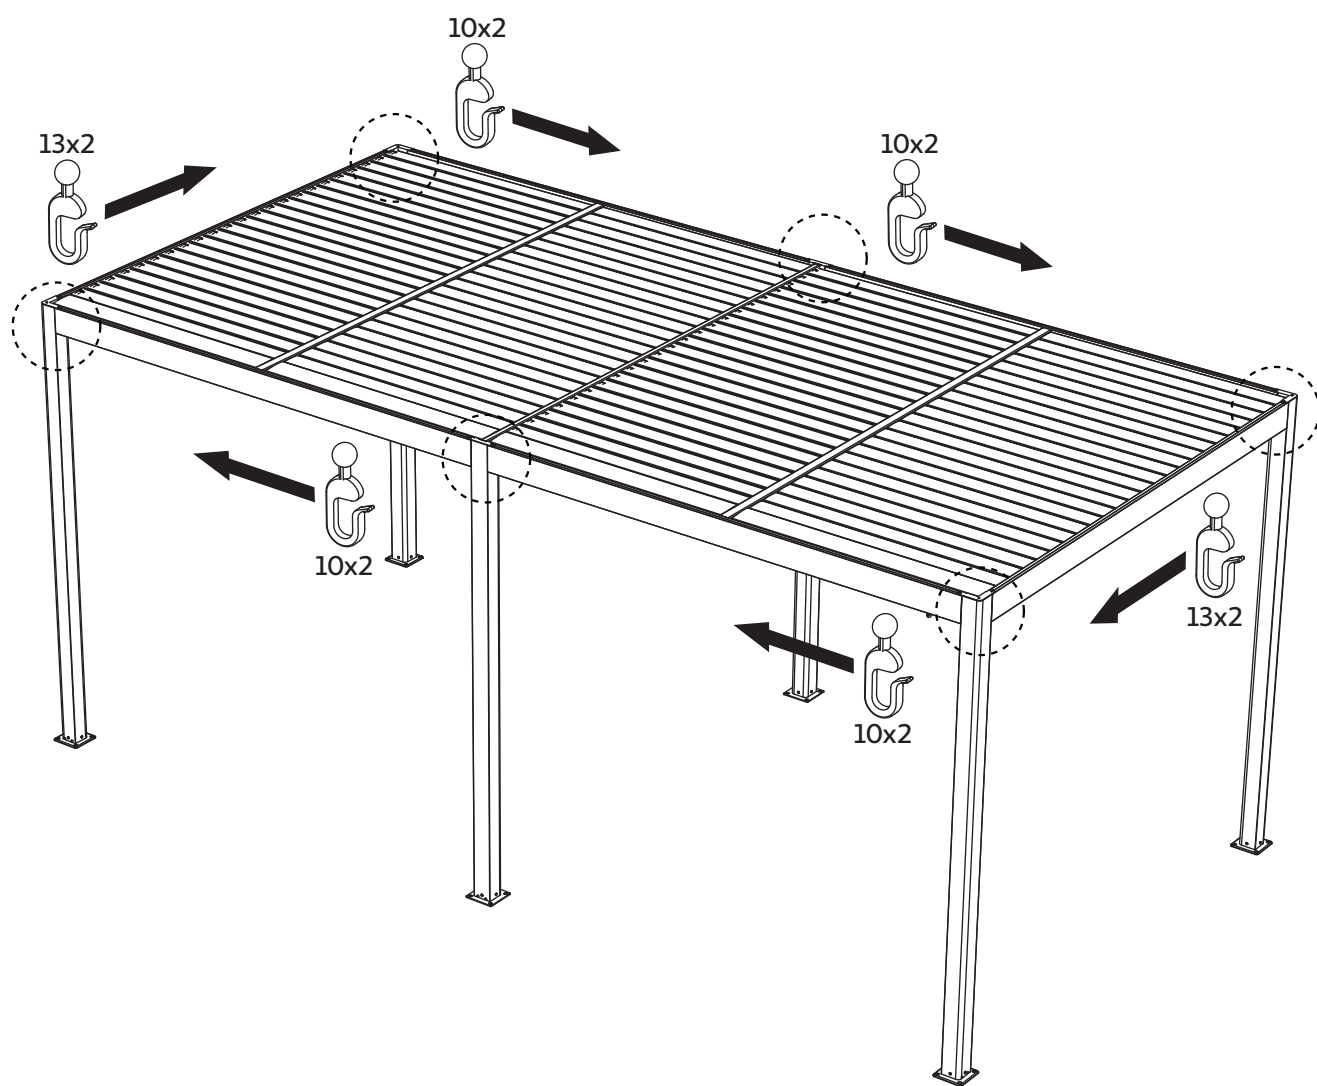




Crochet

x132

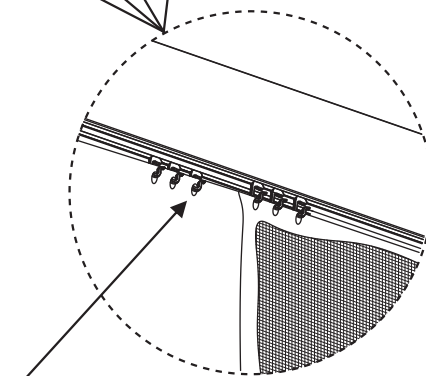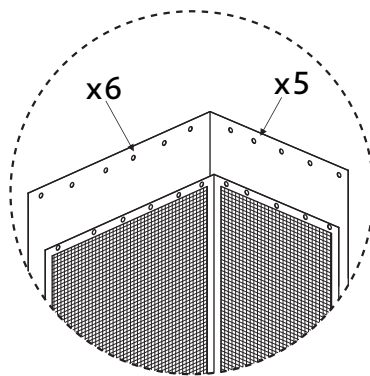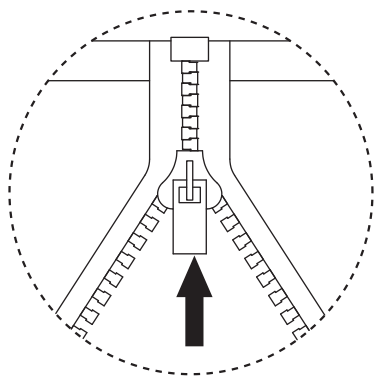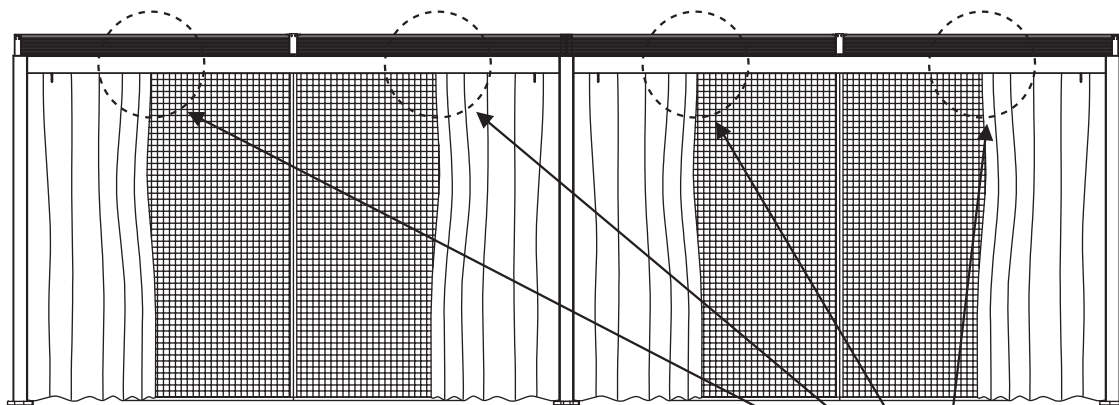

Accrocher les rideaux
aux crochets

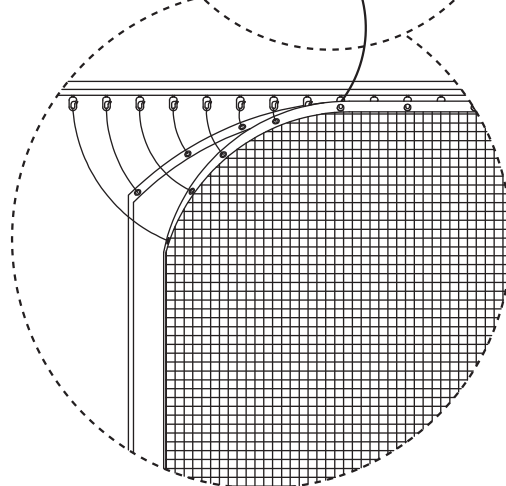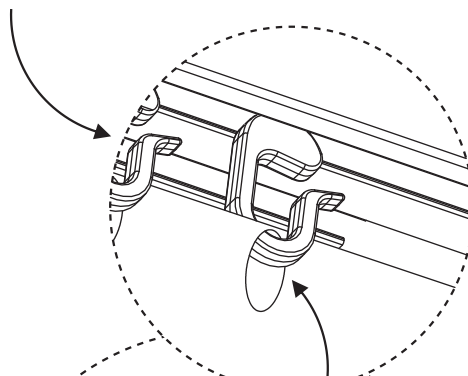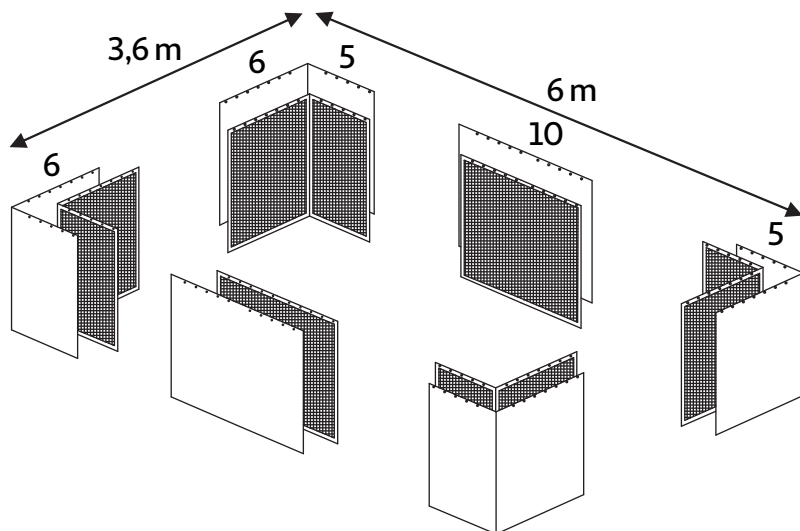

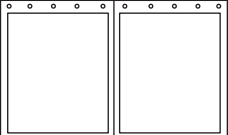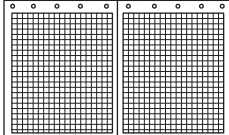	Rideaux en option	x6		Moustiquaires en option	x6
---	----------------------	----	--	----------------------------	----

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION : OPTION C : RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES

