NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE LAVANDE 300x200 CM

DVTO067

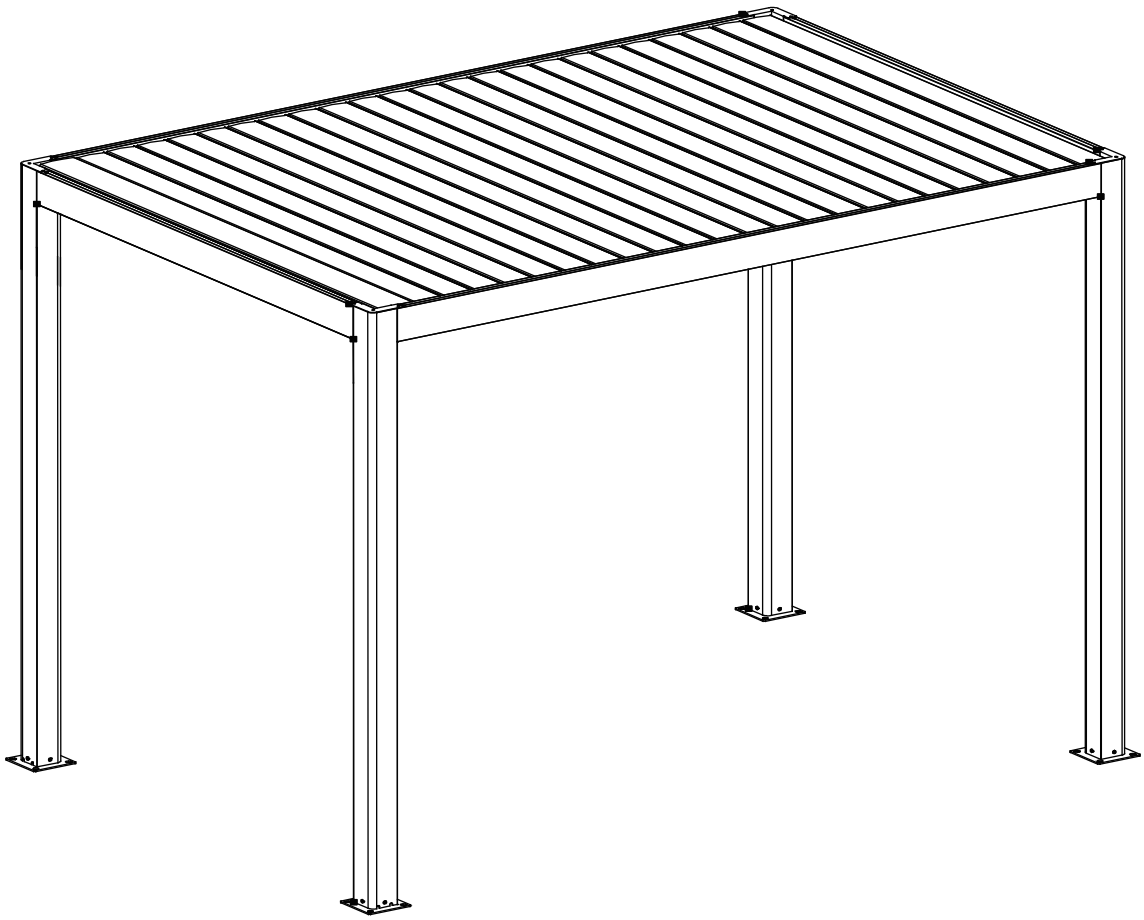

Conseils pratiques

3 2H

Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en mairie.
Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.

II est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.

Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.

IMPORTANT- A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Usage domestique uniquement -A monter soi-même

Importateur : Terria s.a.r.l. ·18 rue de Miraumont · 62116 Puisieux · France · E-mail : sav@terria.fr

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
A	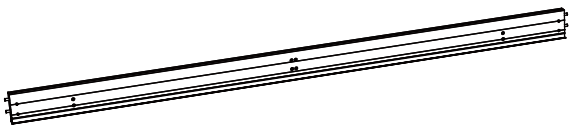	1	Poutre côté A
B	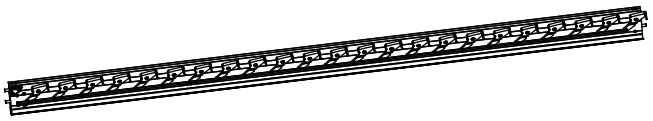	1	Poutre côté B
C		1	Poutre côté C
D	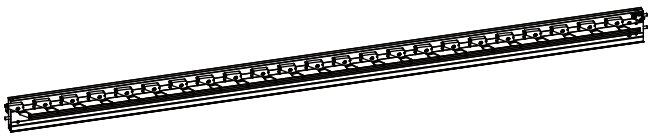	1	Poutre côté D
F	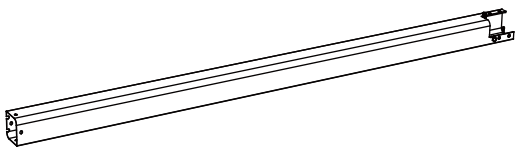	4	Pied
I		23	Lame orientable
J		1	Lame fixe

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
H		4	Plaque Fixation Pieds
K		4	Tête de colonne
L		1	Crochet et vis de manivelle
M		1	Manivelle
N/O		2	Gouttières AC
P/Q		2	Gouttières BD
R		1	Levier articulé
S		1	Levier articulé
T		1	Turbine
U		1	Plaque de fixation de la turbine

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
X		1	Fixation gauche barre X
Y		1	Fixation gauche barre Y
	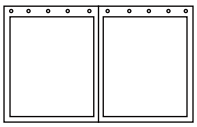	4	En option Rideaux
	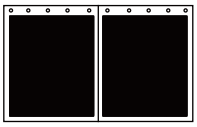	4	En option Moustiquaire
AA	 M4x13	17	
BB	 M6x20	3	
CC	 M6x16	21	
DD	 M10x100	17	
EE	 M6x40	3	
FF	 L4	2	
	 	2	
		1	

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
HH	 M10	16	
II	M10	16	
JJ	 M10	16	
KK	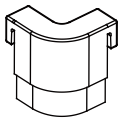	4	
LL	 M6x13	3	
MM	M6	5	
	 Crochet	72	

1

X4 fois

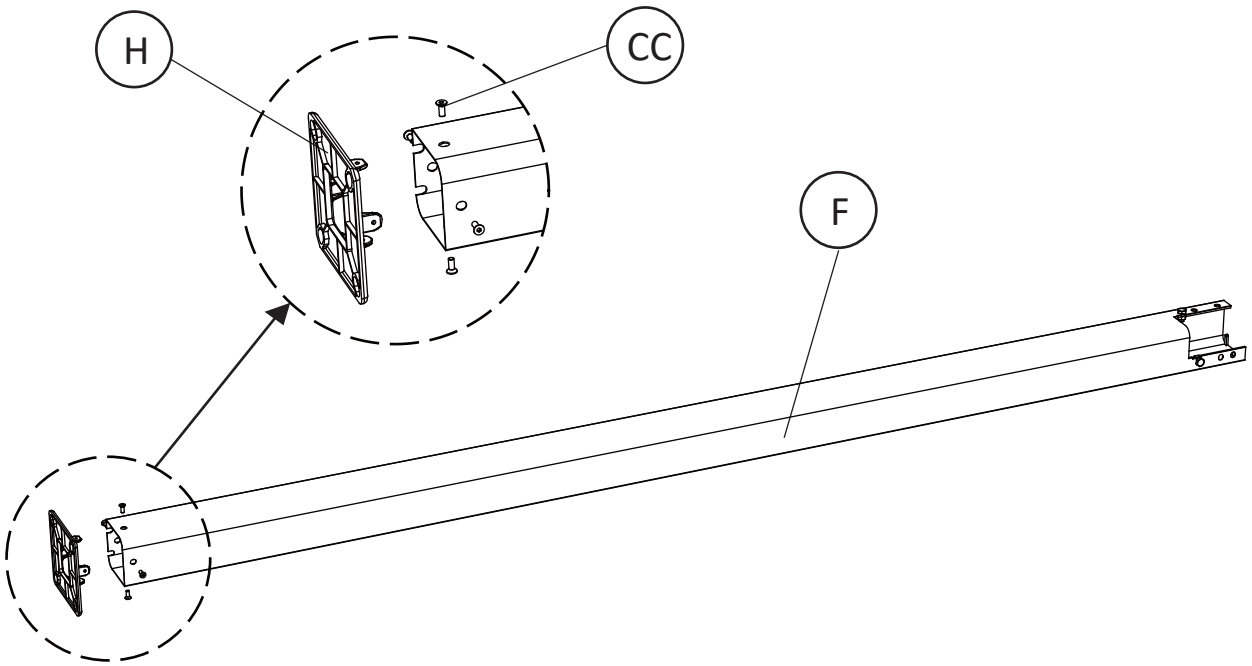



Utiliser la clé Allen 4 mm ici

CC		M6x16	X16

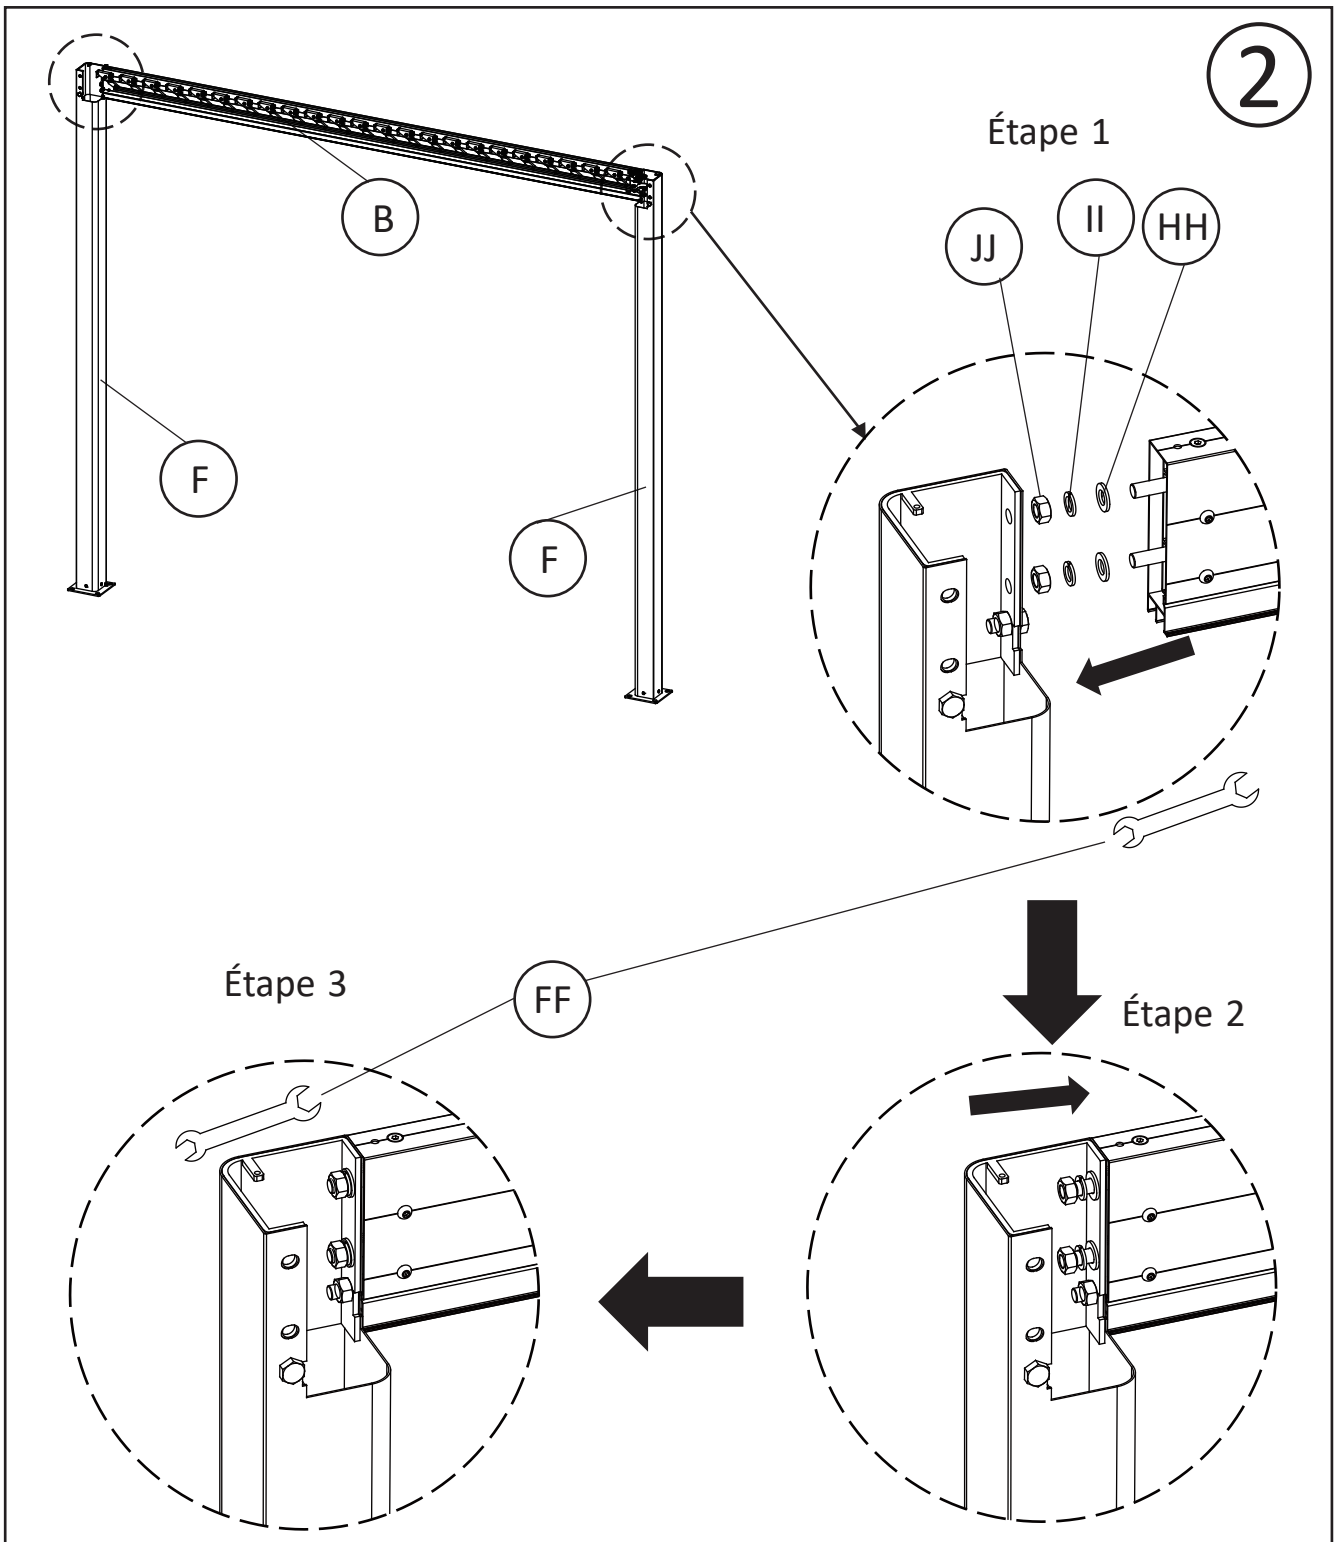

HH		M10	X4	II		M10	X4
JJ		M10	X4	FF		\	X1

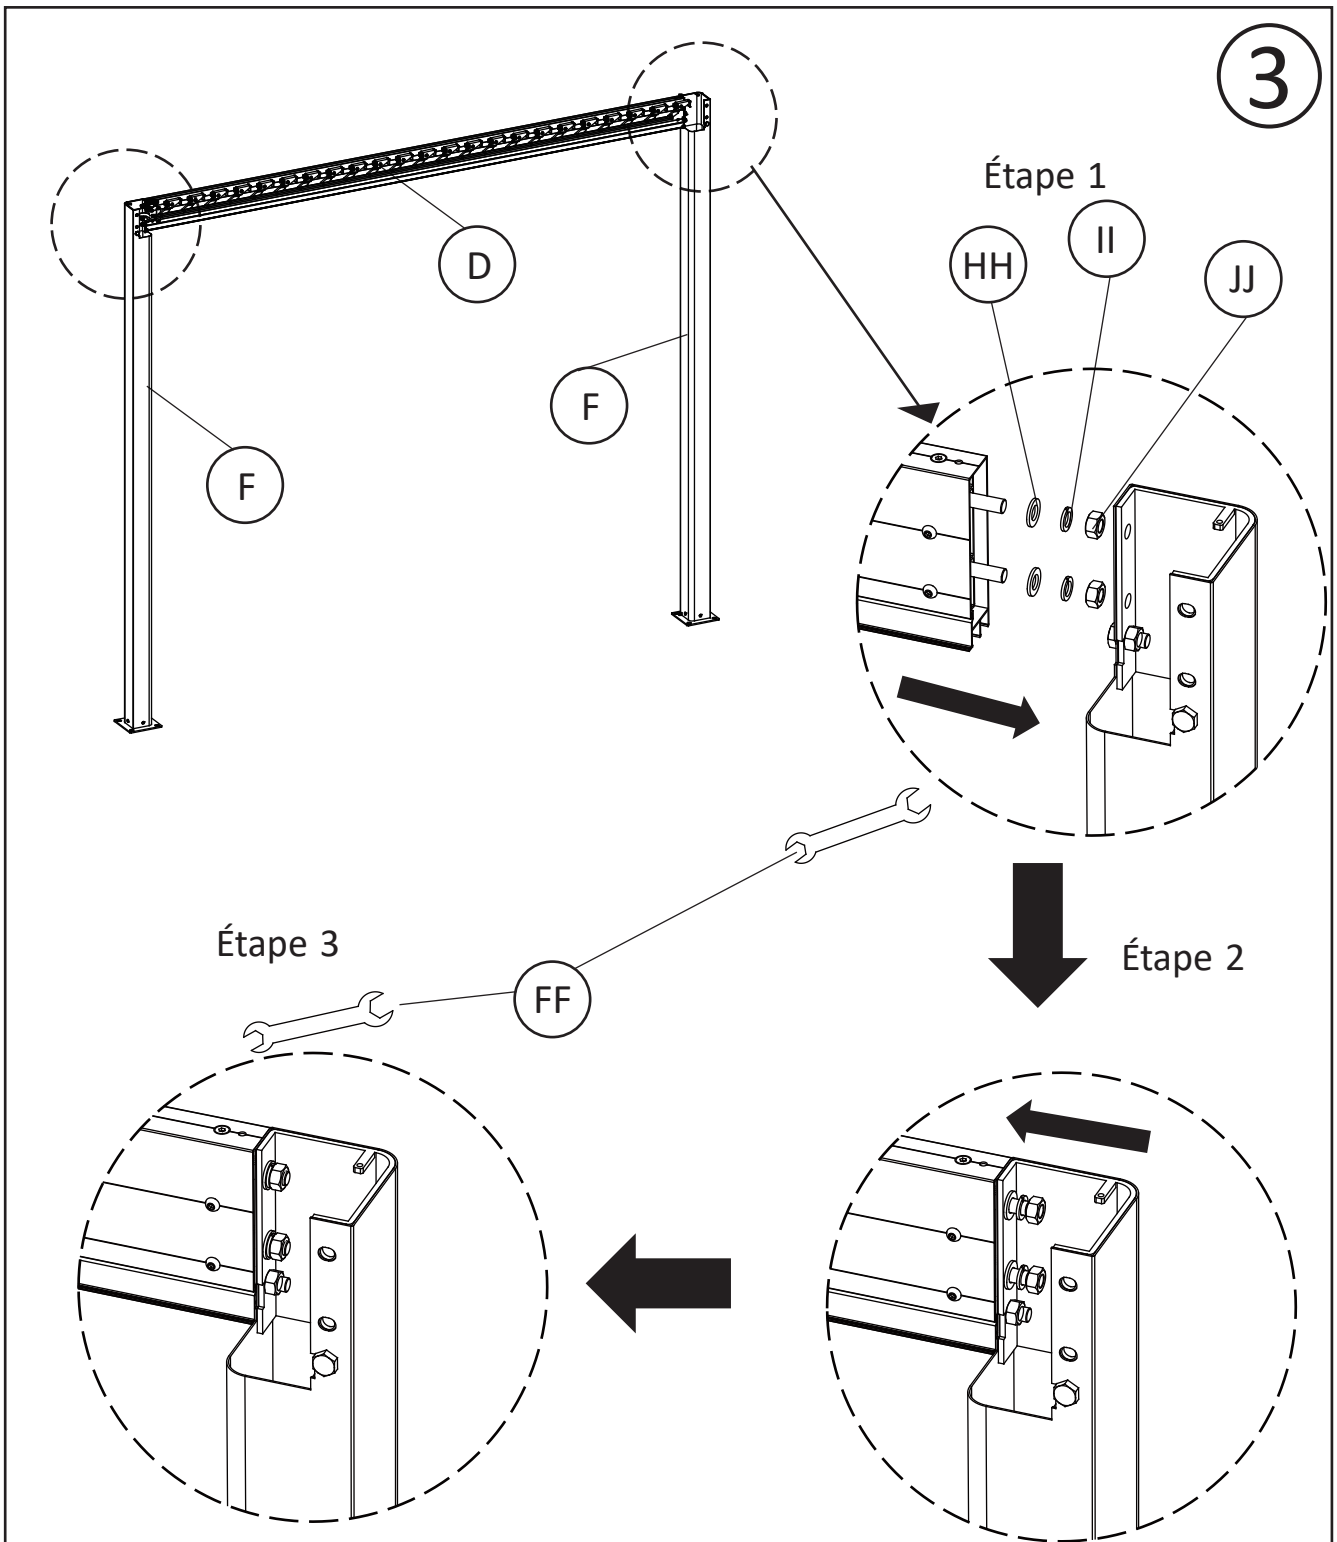

HH		M10	X4	II		M10	X4
JJ		M10	X4	FF		\	X1

4

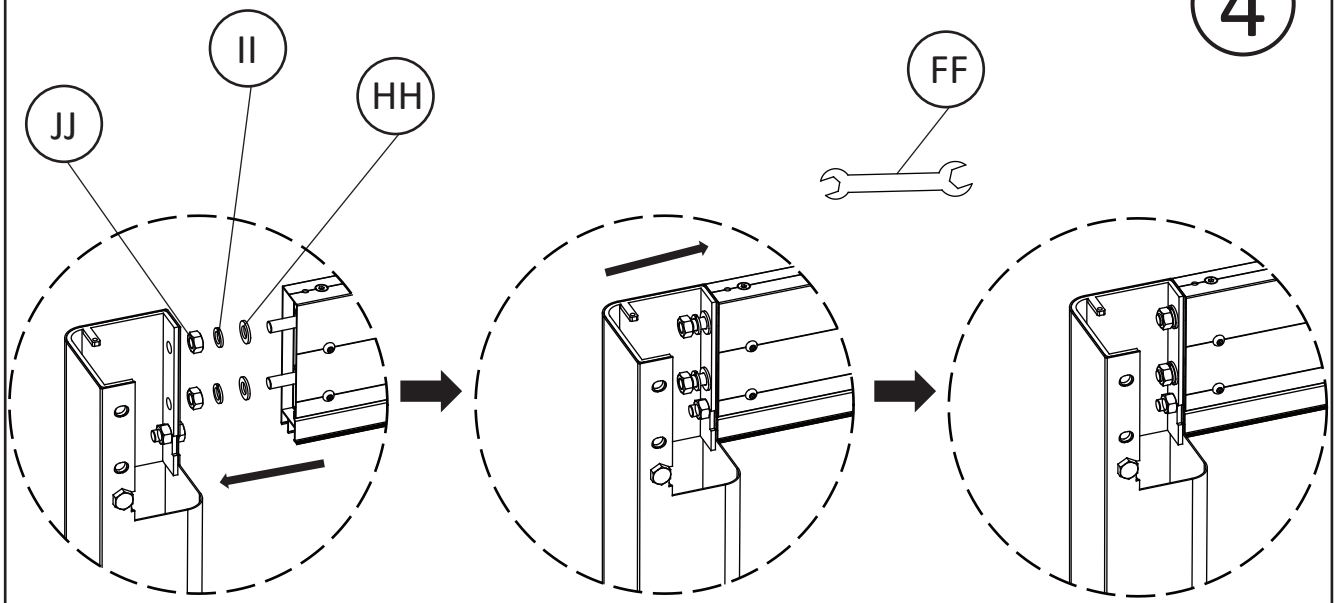

Étape 1 Étape 2 Étape 3

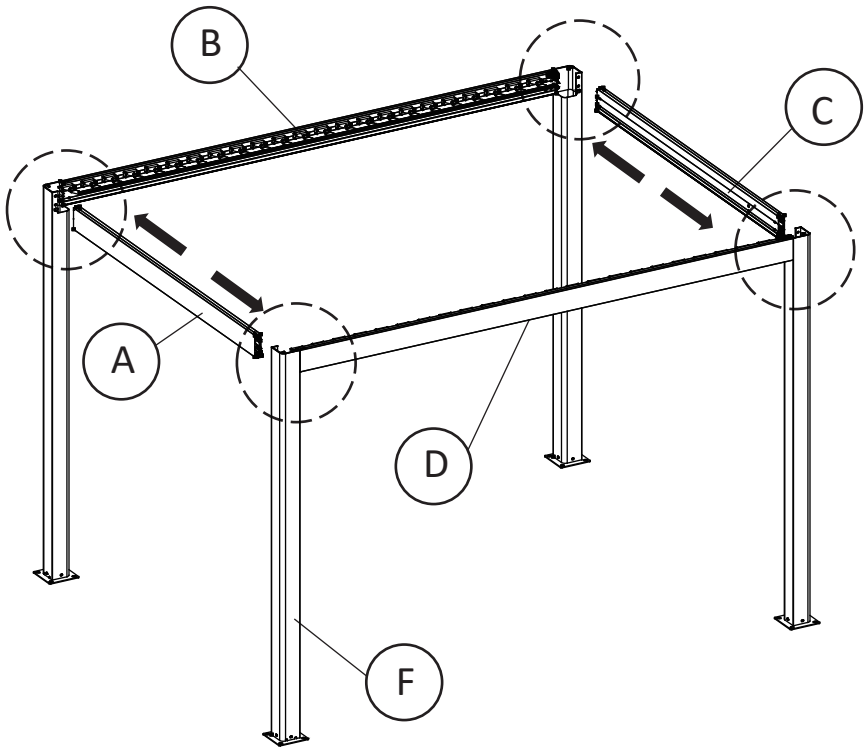

HH		M10	X8	II		M10	X8
JJ		M10	X8	FF		\	X1

5

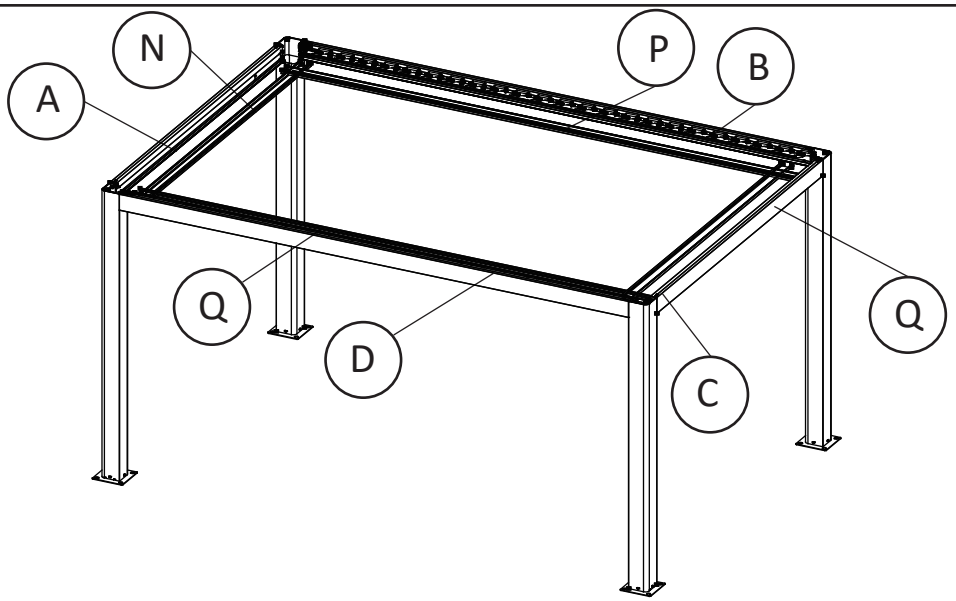

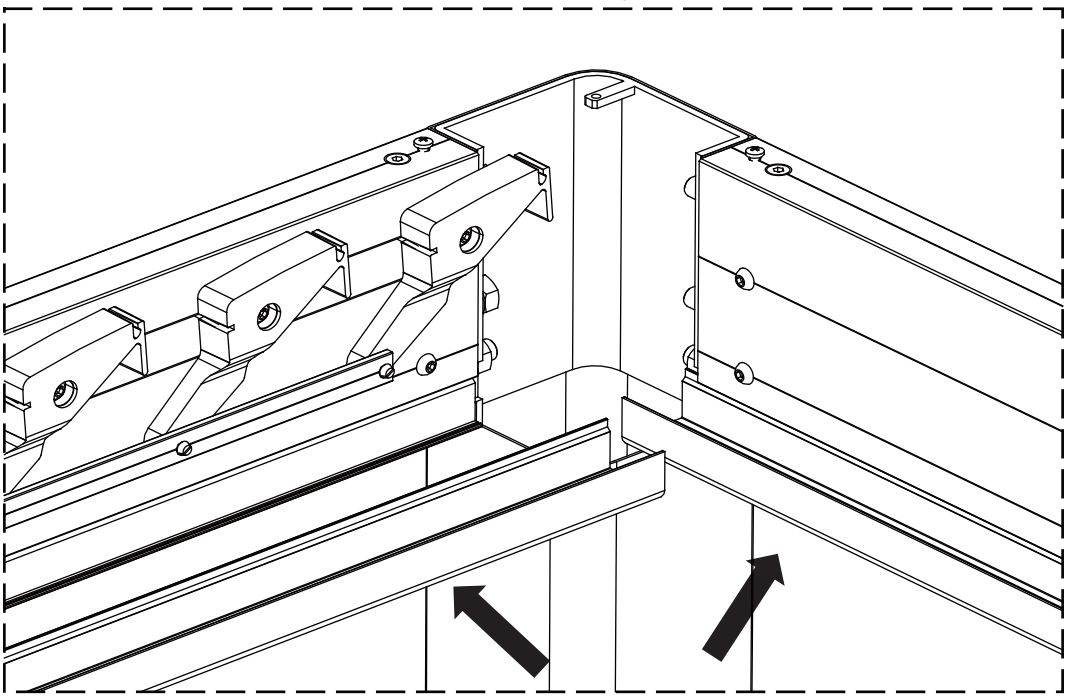

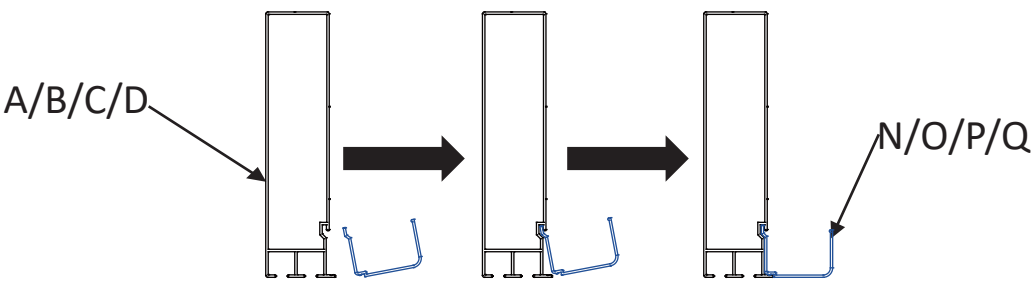

N	O		x1/x1	P	Q		x1/x1

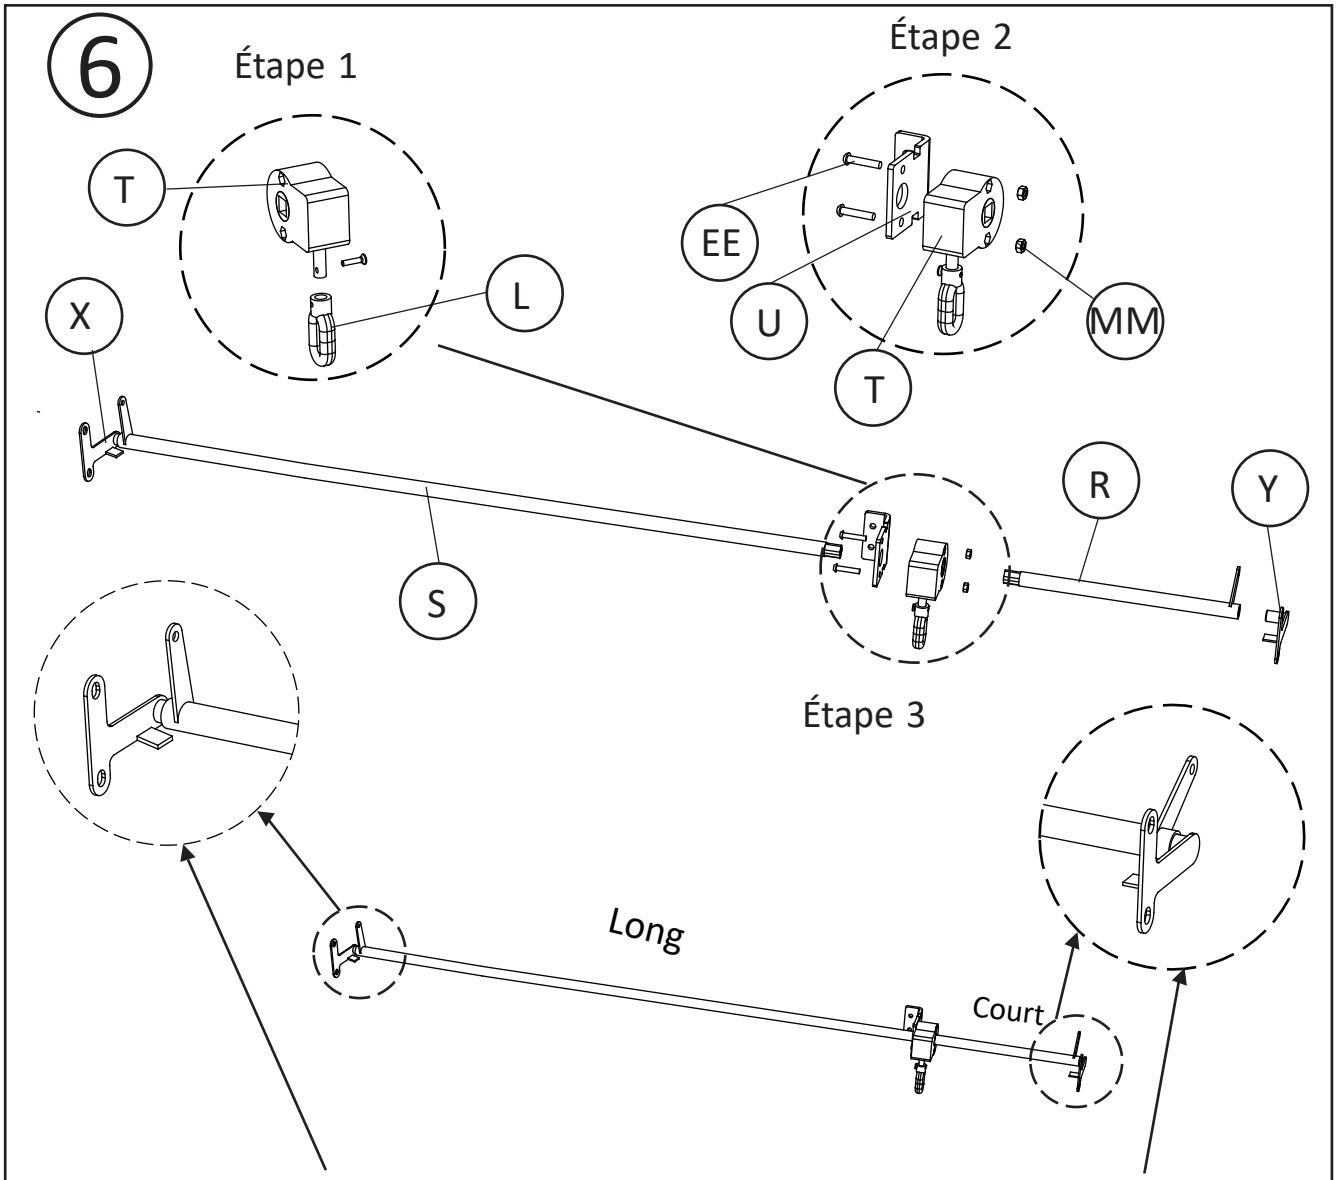

Le sens des pièces « R »et « S » doit être identique

L		Crochet et vis de manivelle	1	R		Levier articulé	1
S		Levier articulé	1	T		Turbine	1
U		Plaque de fixation de turbine	1	Y		Fixation gauche Barre Y	1
X		Fixation gauche Barre X	1	EE		M6x40	2
MM		M6	2				11

Étape 1

7

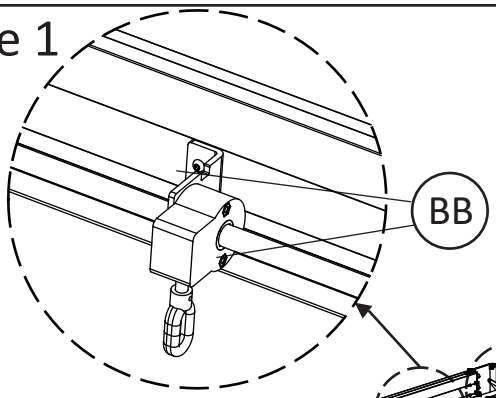

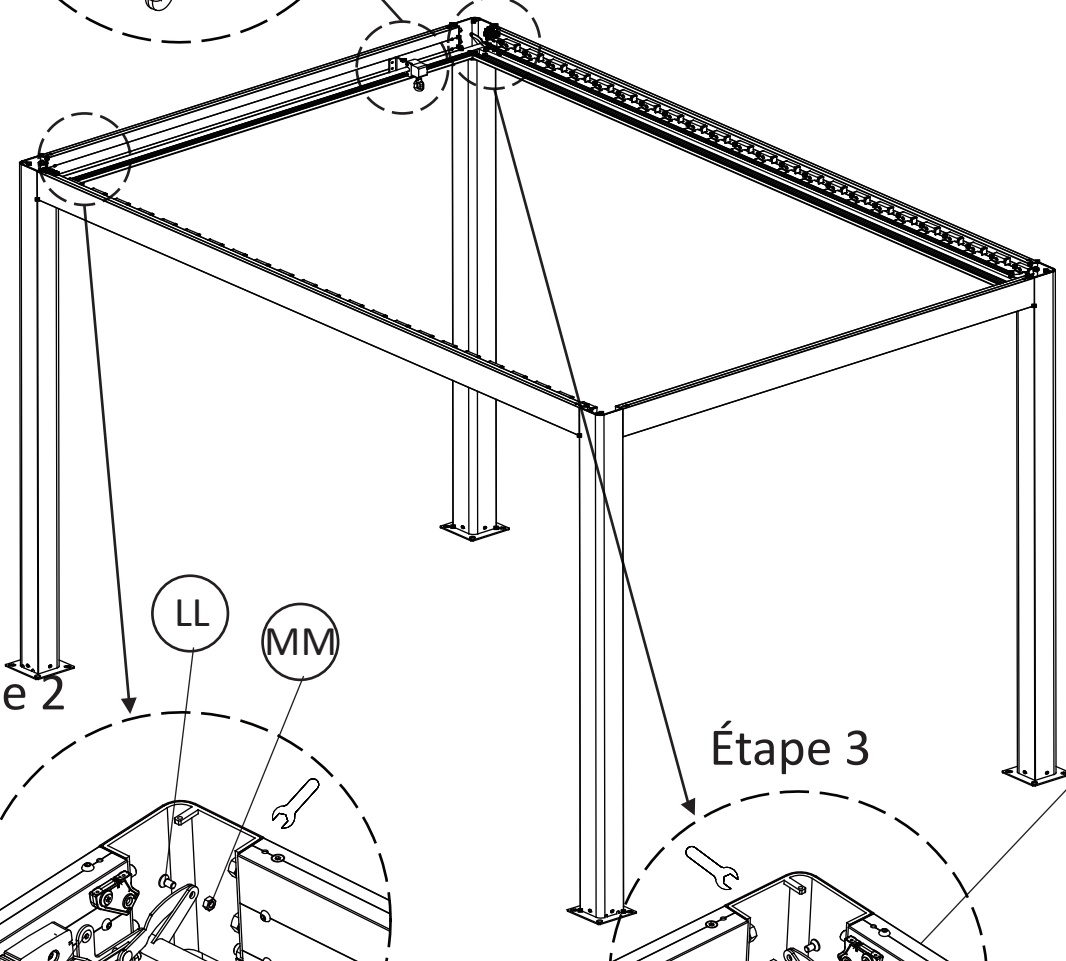

Étape 2

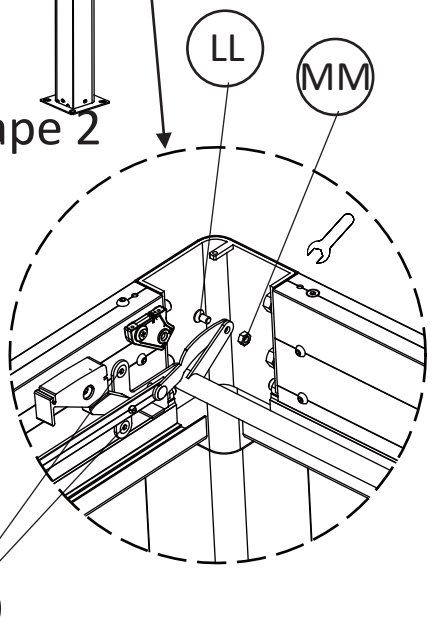

Étape 3

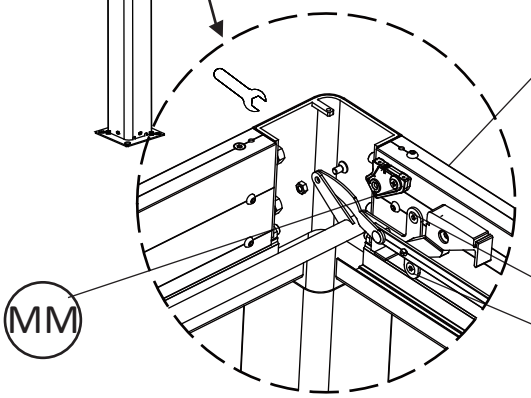

BB		M6x20	X2	CC		M6x16	X4
LL		M6x13	X2	MM		M6	X2

8

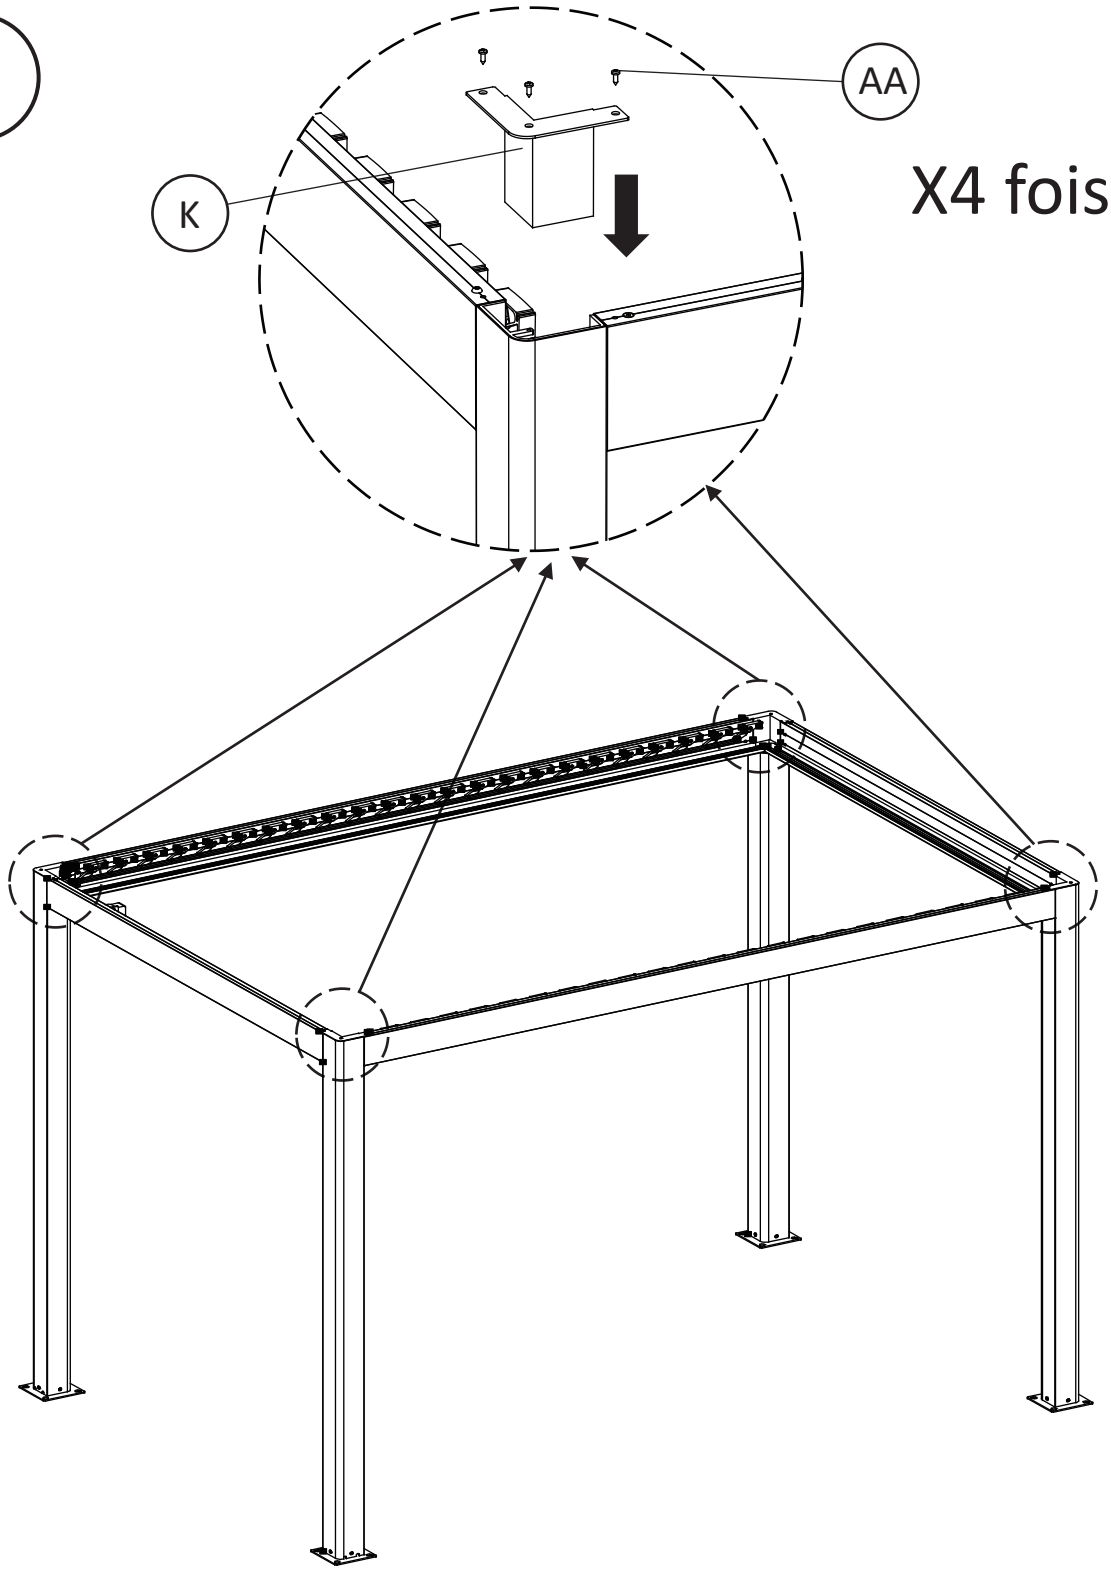

X4 fois

K		\	X4	AA		M4x13	X12

9

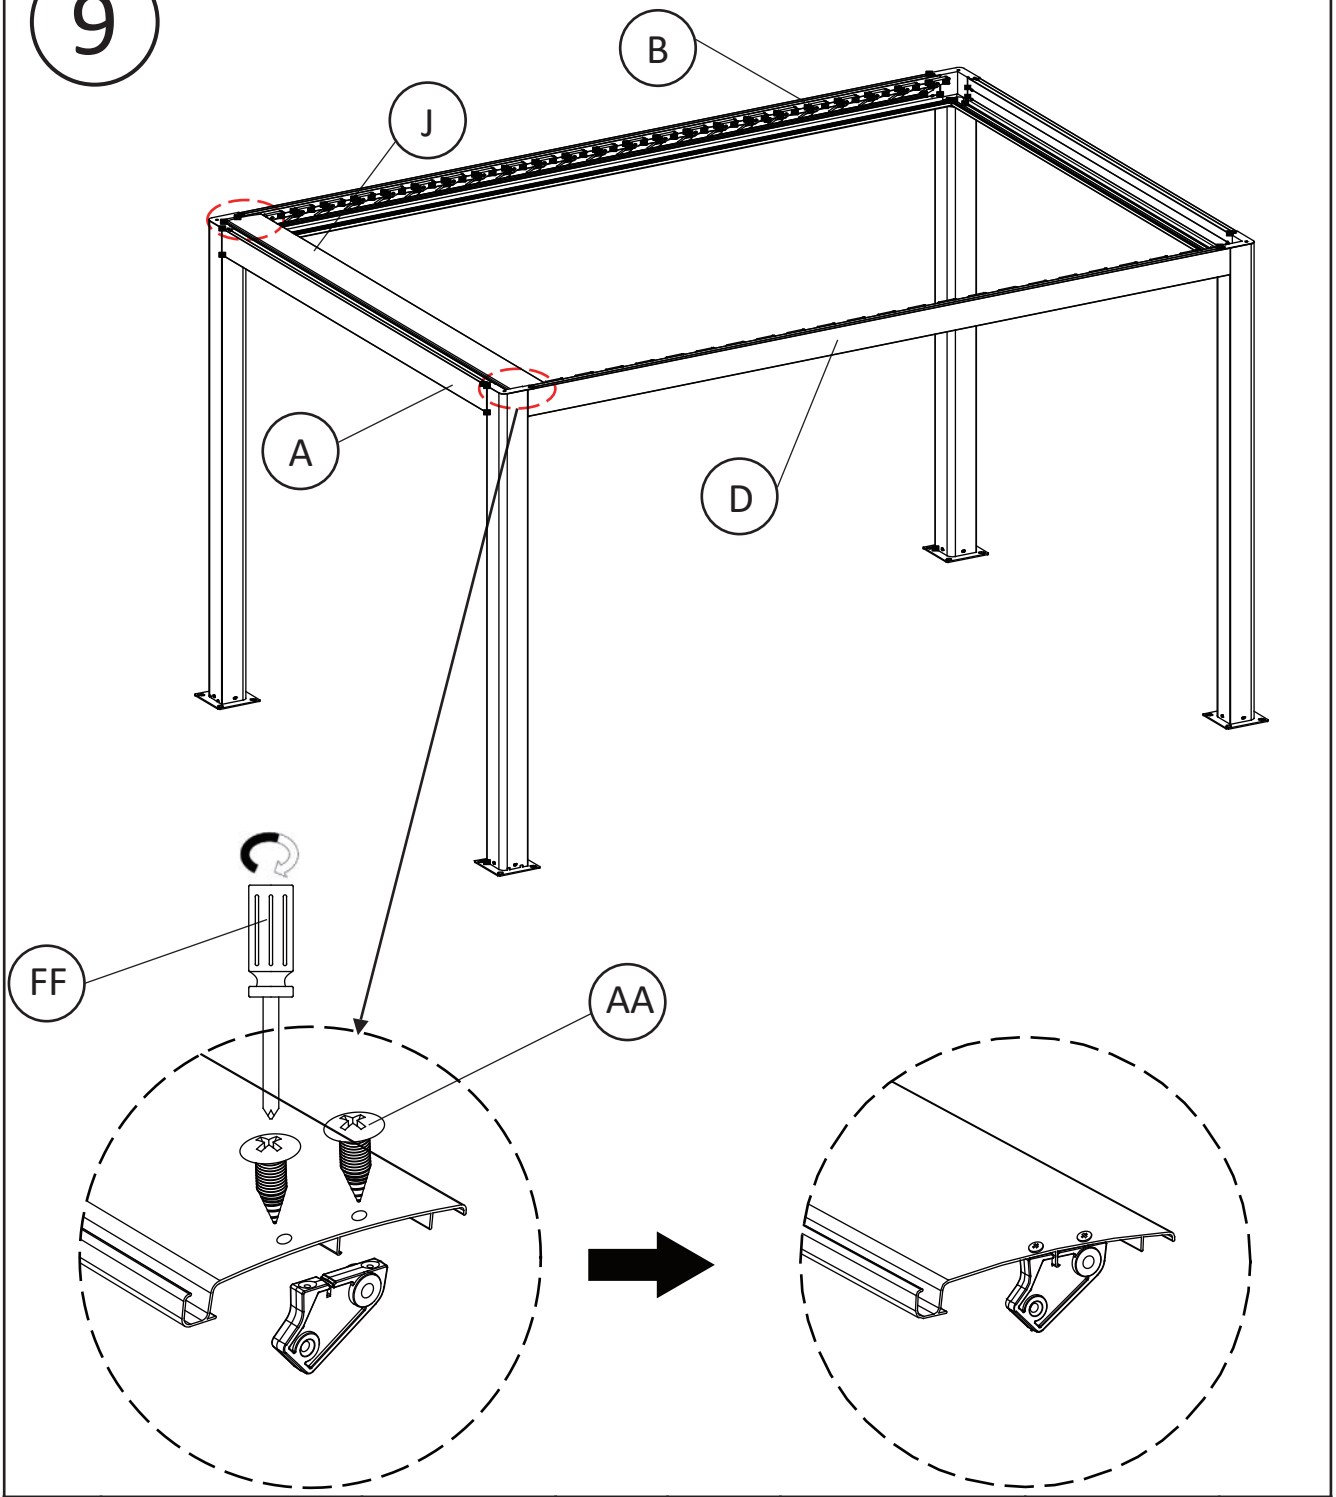

FF		\	X1	AA		M4x13	X4
J		Fixed louver	X1				

10

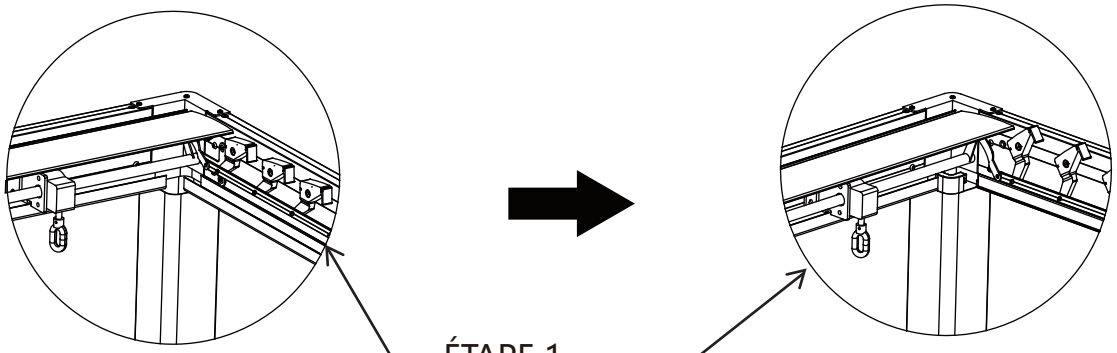

ÉTAPE 1

Avant d'installer les lames inclinables, il est nécessaire d’incliner les supports plastiques à l’aide de la turbine, pour faciliter la fixation des lames.

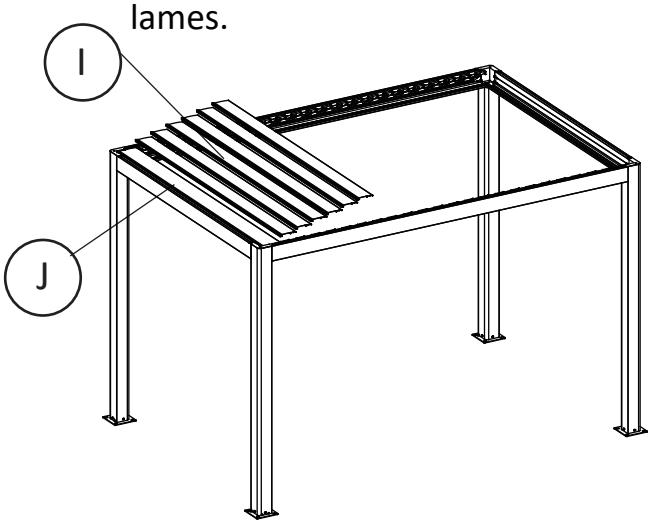

ÉTAPE 2

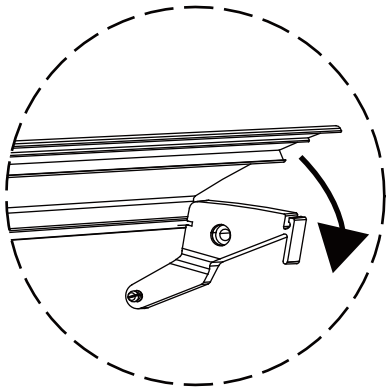

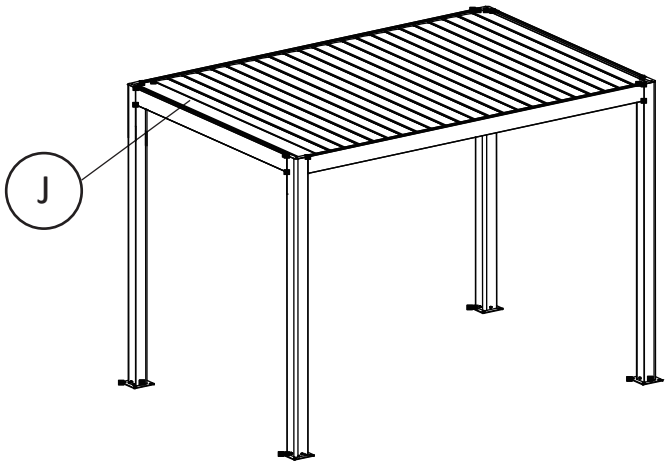

ÉTAPE 3

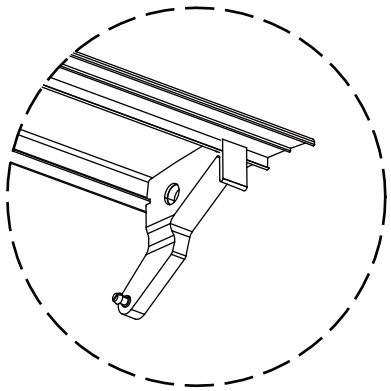

I		Lame orientable	X23

11

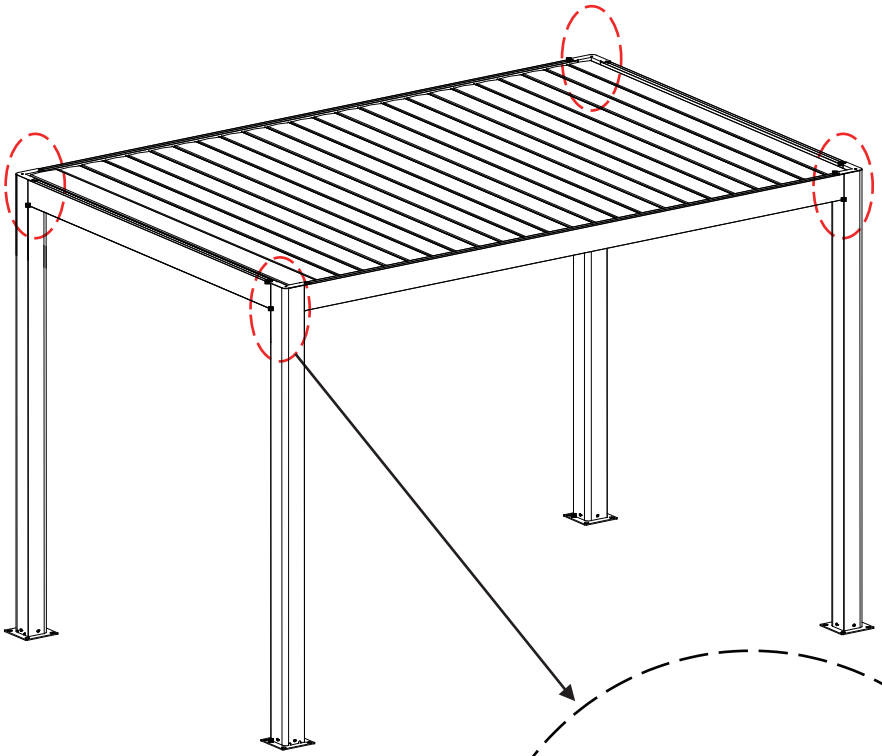

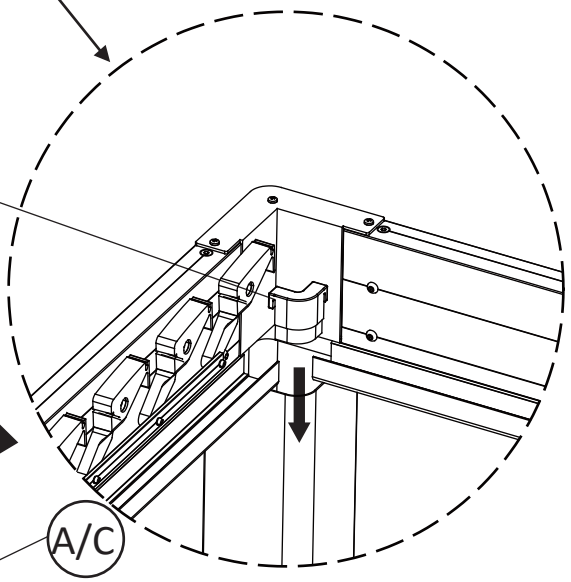

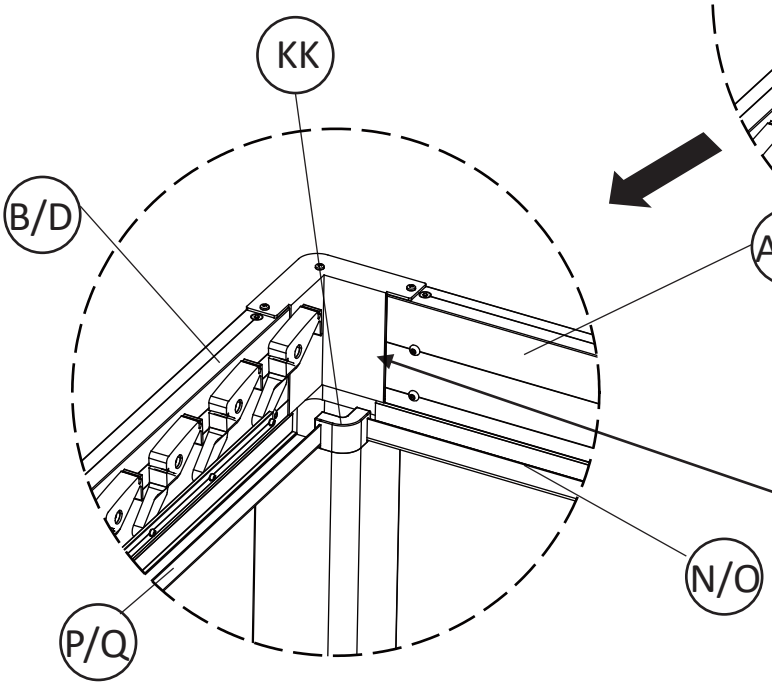

Remarque importante !
Lors de l´installation de la pièce « KK », la longueur des gouttières „P/Q/N/O “ ne doit dépasser la longueur de la pièce《KK》

KK		\	X4

12

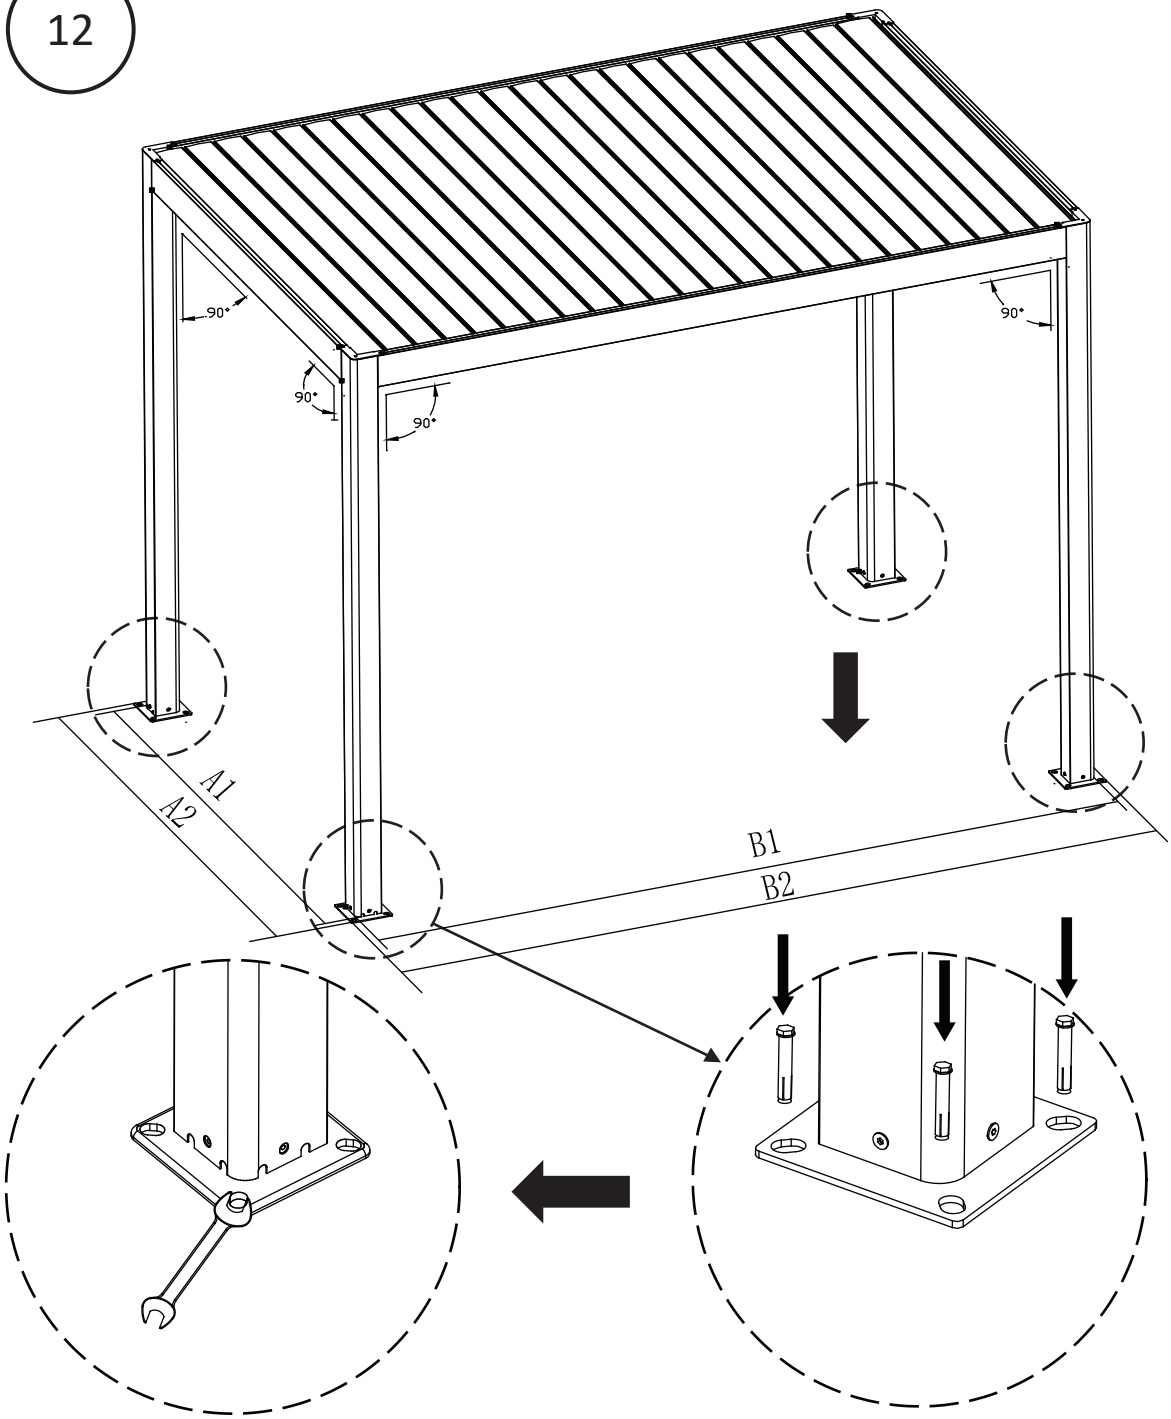

size	A1	A2	B1	B2
2x3M	1940mm	2000mm	2887mm	2947mm

DD		M10x100	X16

Si des accessoires doivent être installés (rideaux déroulants par exemple), veuillez réaliser cette opération après l´installation de ceux-ci.

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A : STORE DÉROULANT

DVTO069

DVTO070

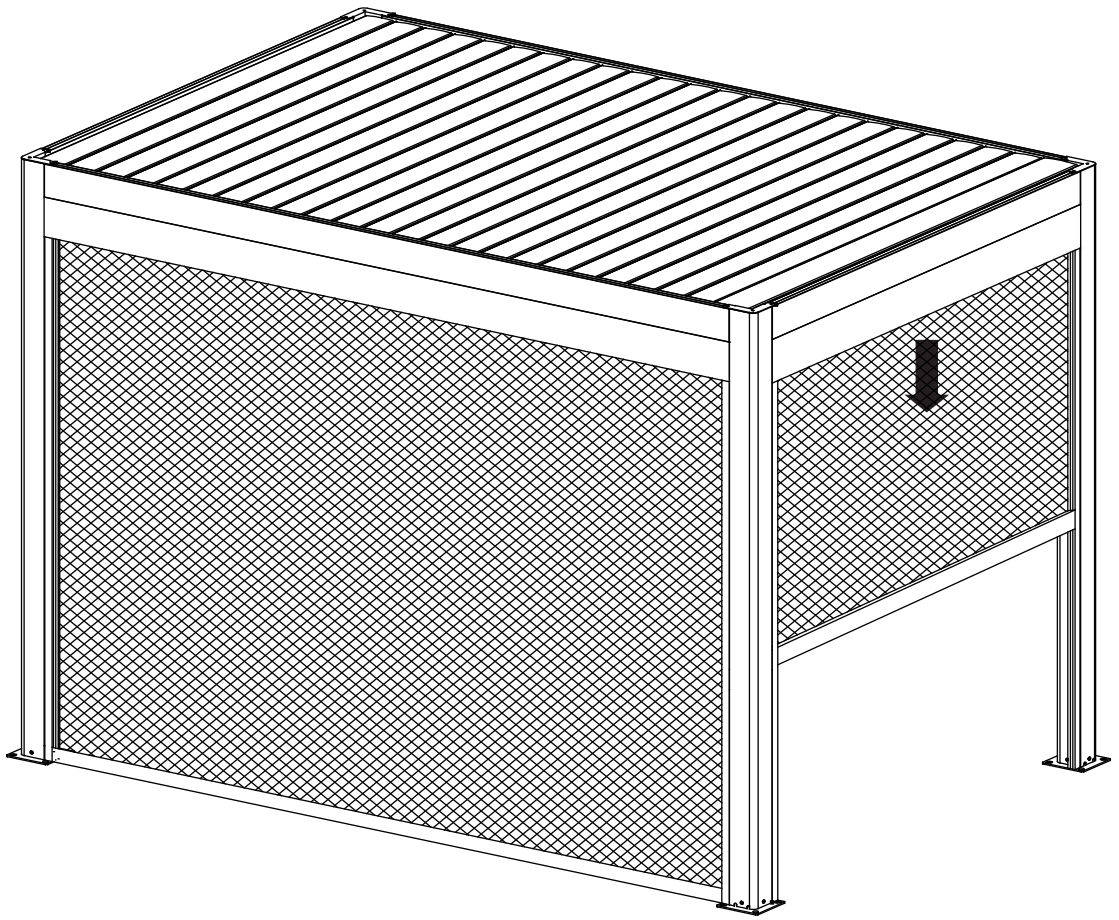

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION
OPTION A:STORE DÉROULANT

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
2M/3M		1	Store déroulant
L/R		2	Rail du store roulant
PP	 L3	1	
QQ	ST3,9x16	8	
RR	Cache vis	8	
SS	 M4x25	8	

24

ÉTAPE 1

Démontage du rail du store déroulant

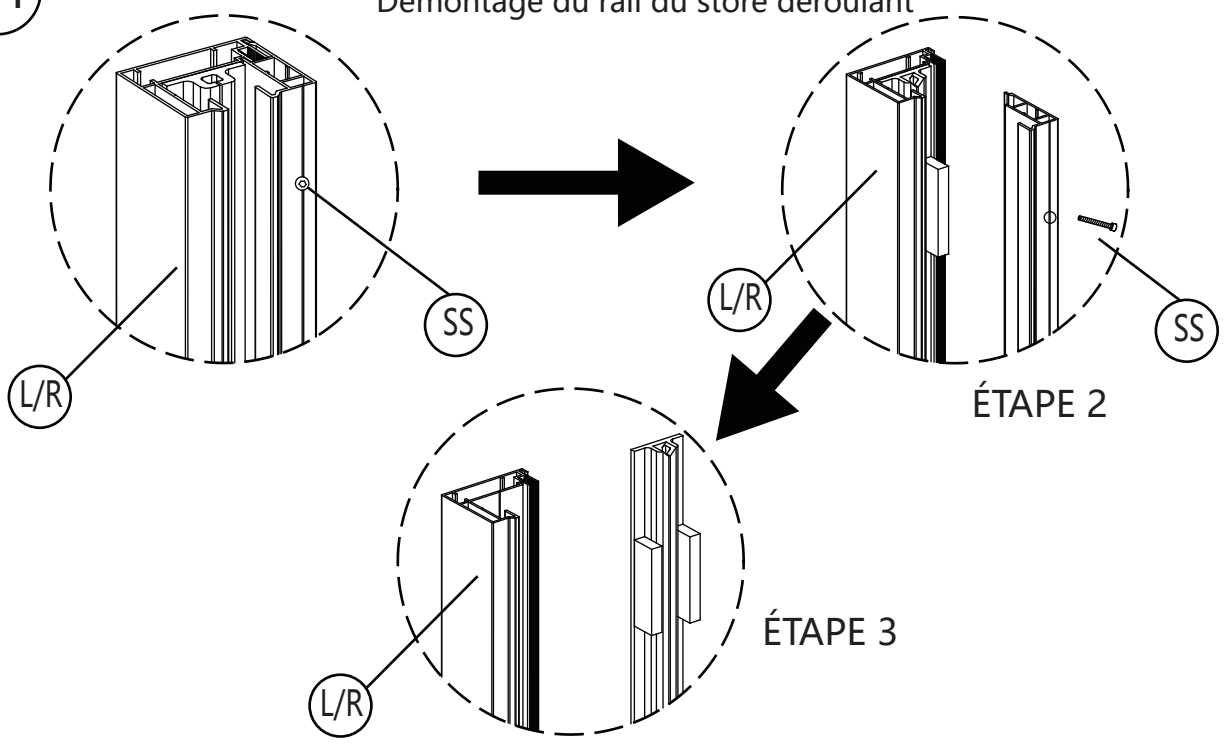

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION
OPTION A:STORE DÉROULANT

25

Insérer le rail arrière vers le bas

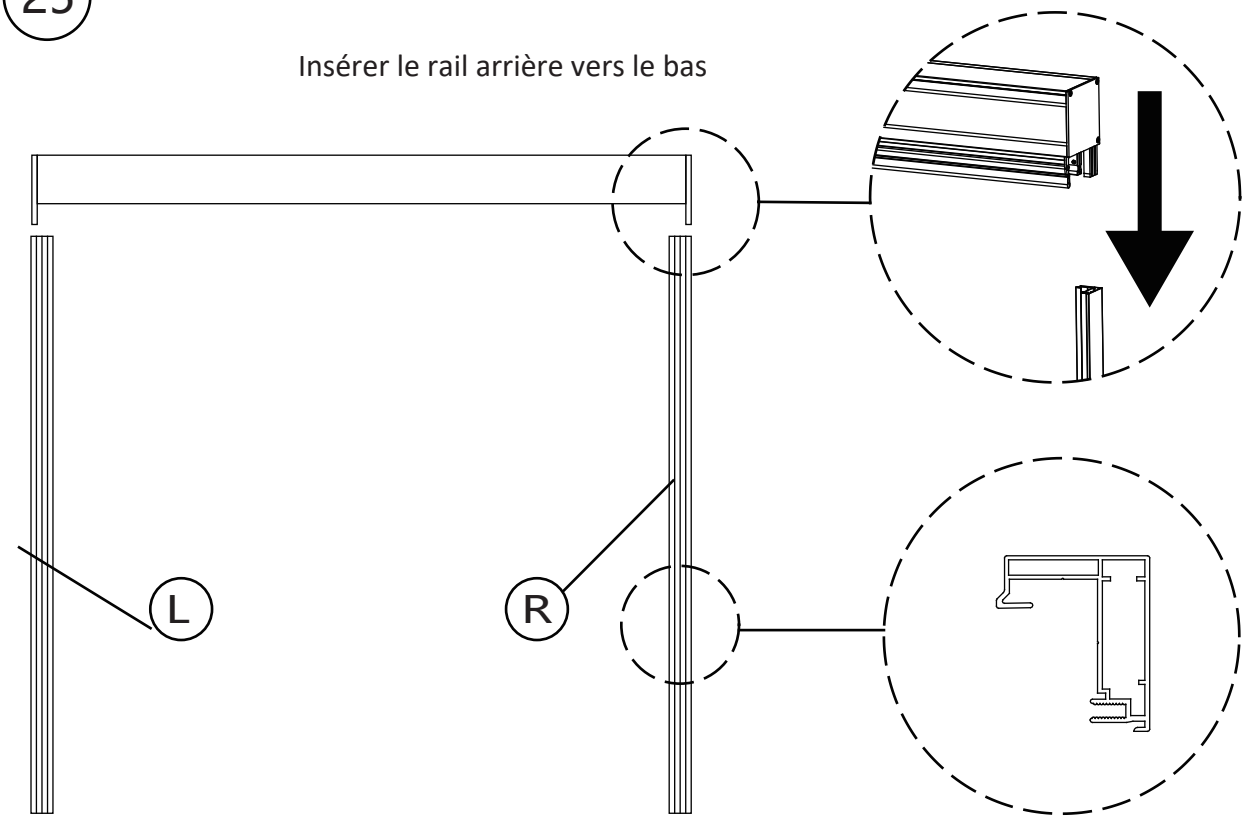

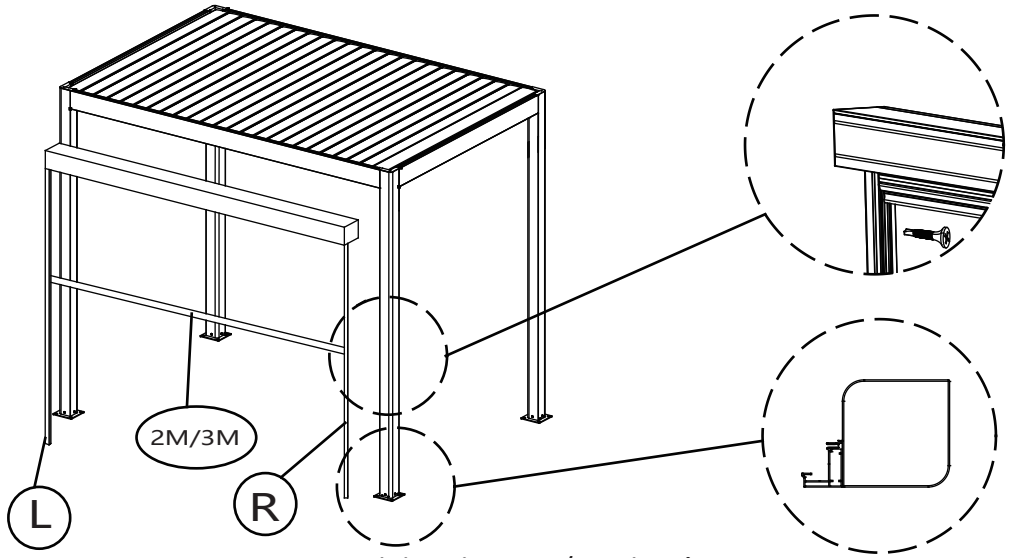

Le rail de rideau « L/R » doit être
installé à l'extérieur du poteau de support plat

QQ		ST3,9x16	x8

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A:STORE DÉROULANT

26

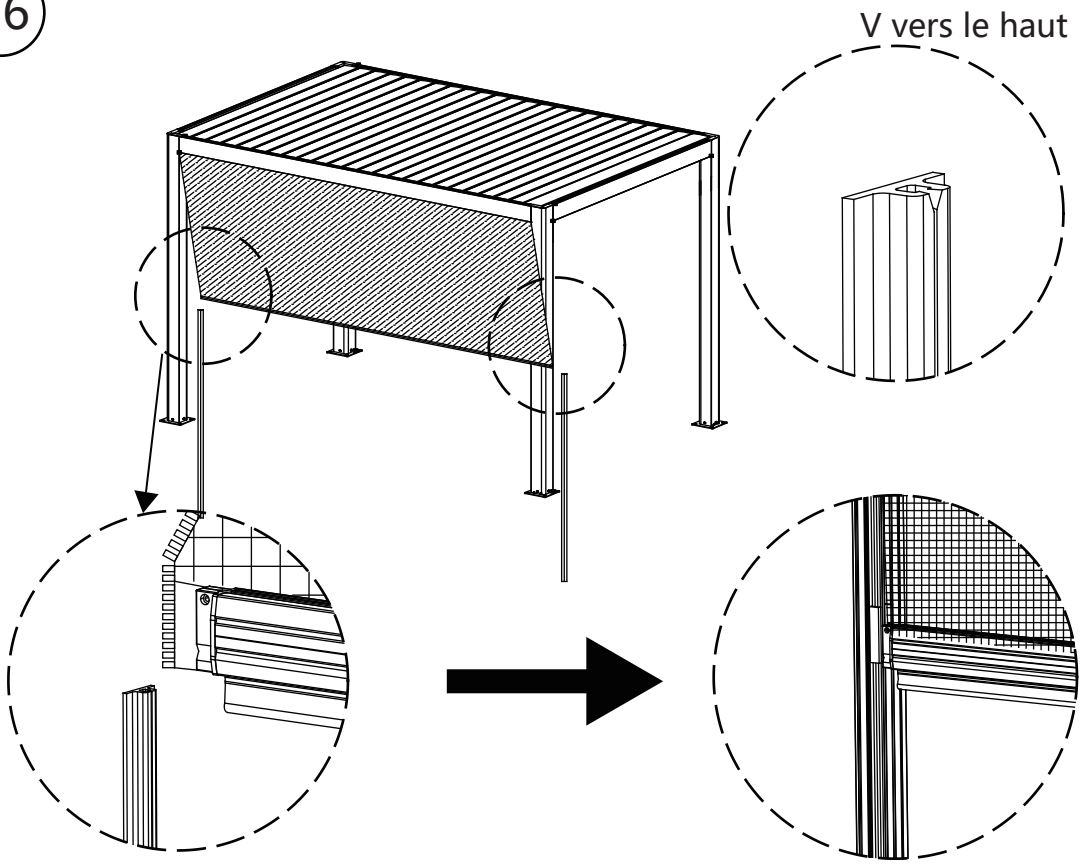

Installer le rail intérieur

Installer le rail intérieur dans le rail arrière

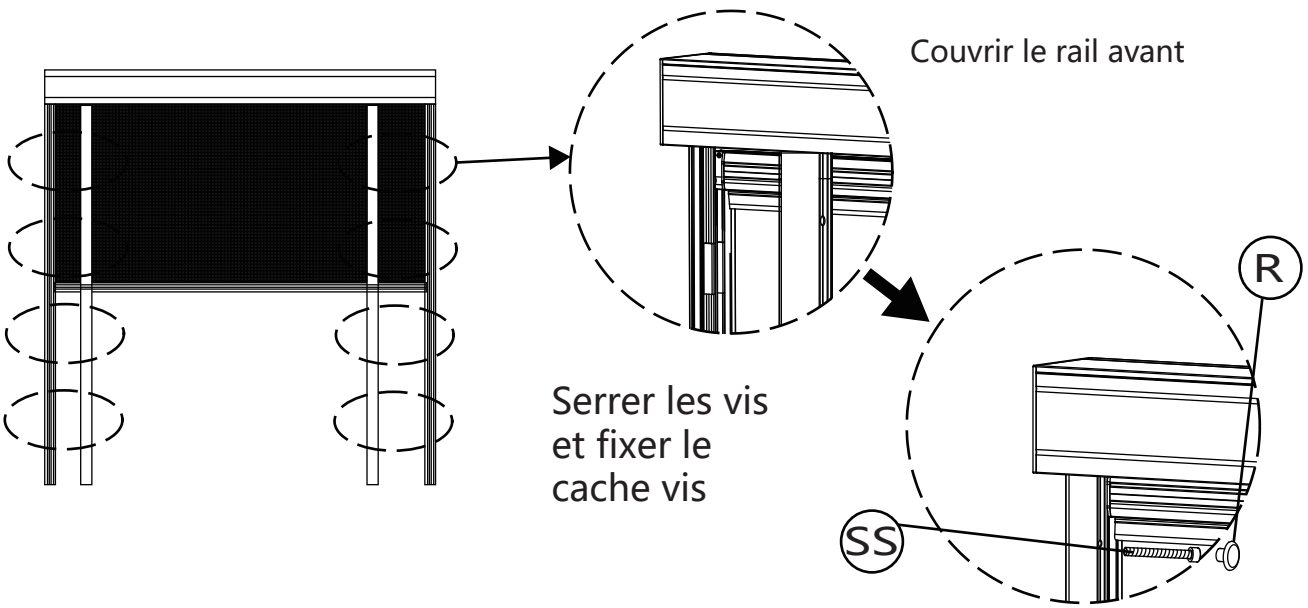

Serrer les vis et fixer le cache vis

RR		Cache vis	x8	SS		M4x25	x8

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x200CM

DVTO068

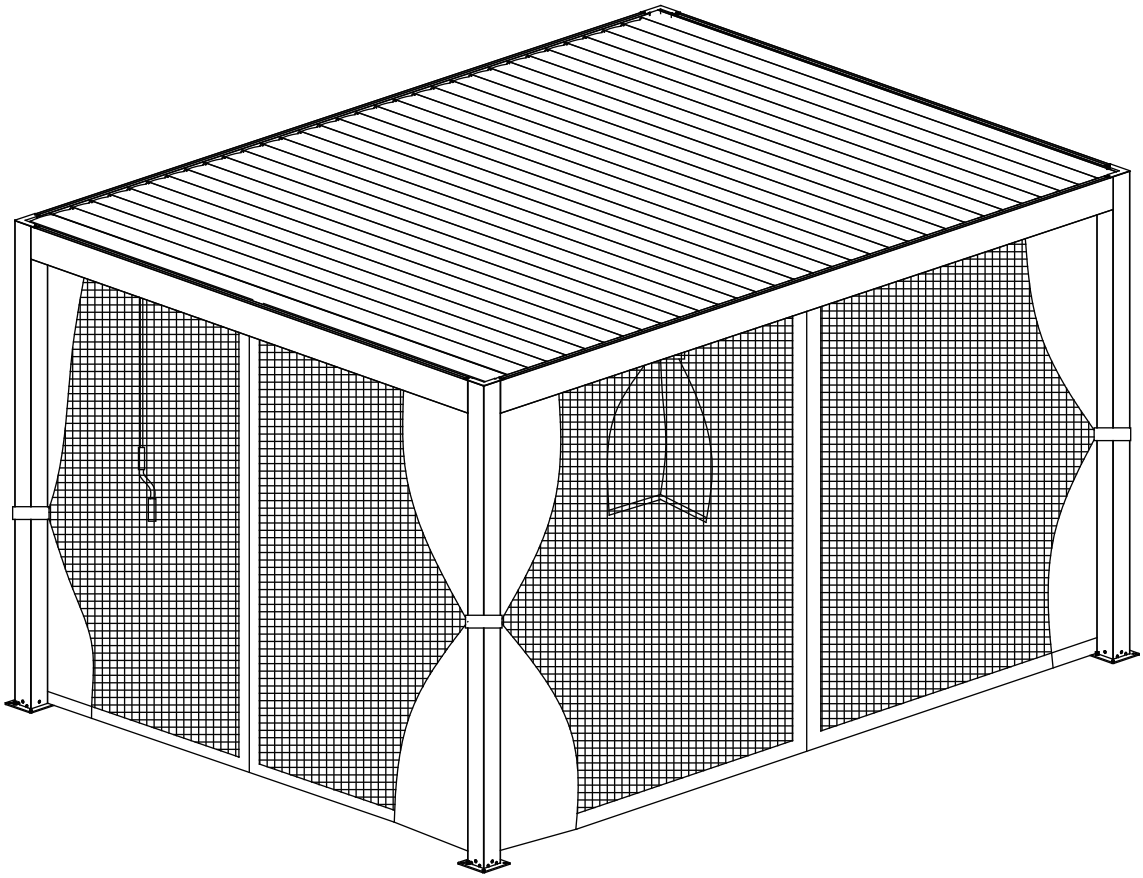

ACCESSORES VENDUS EN OPTION

OPTION B :LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x200CM

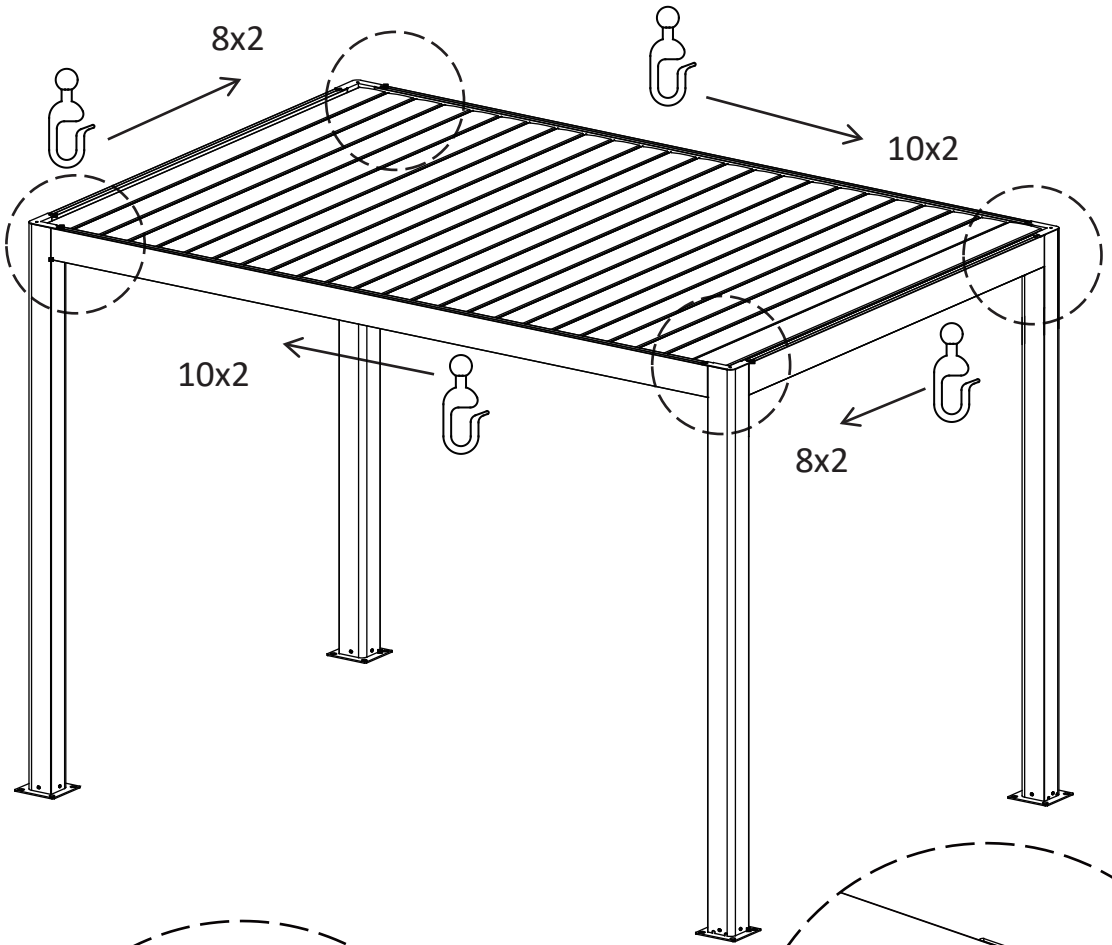

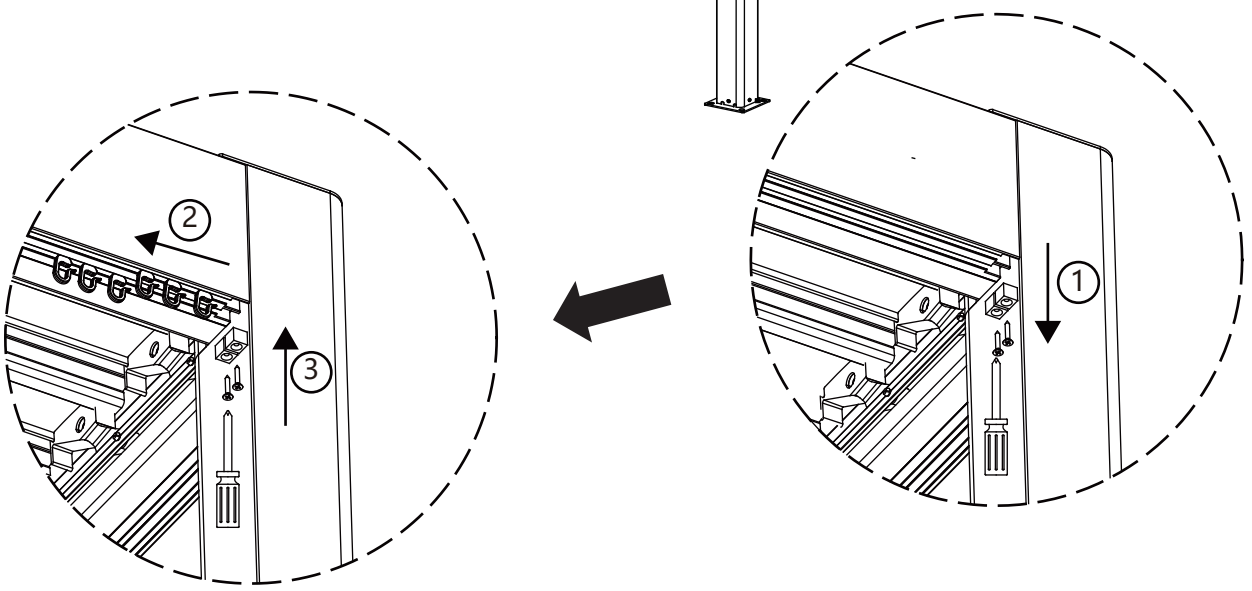

		Crochet	X72

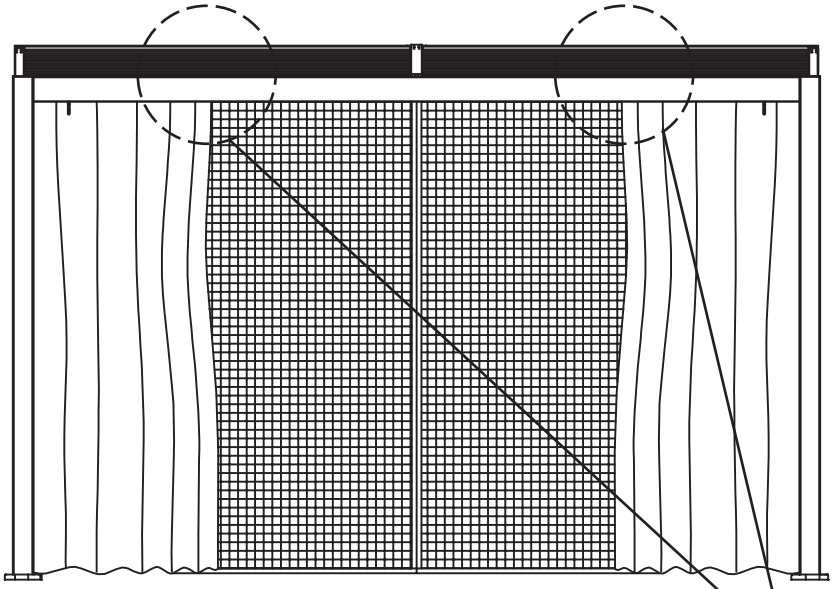

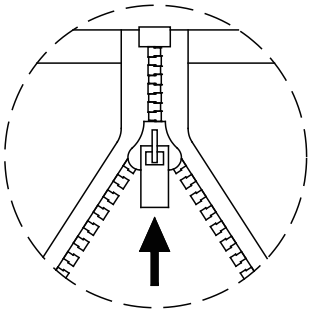

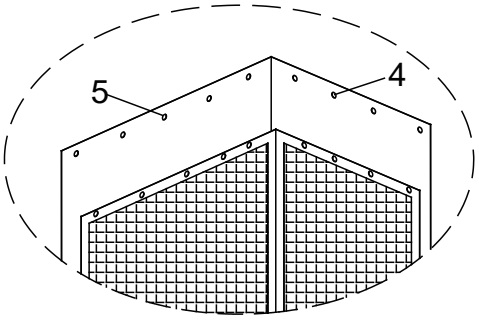

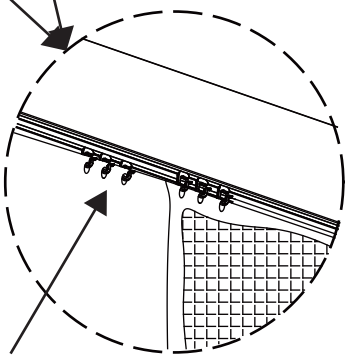

Accrocher les rideaux aux crochets

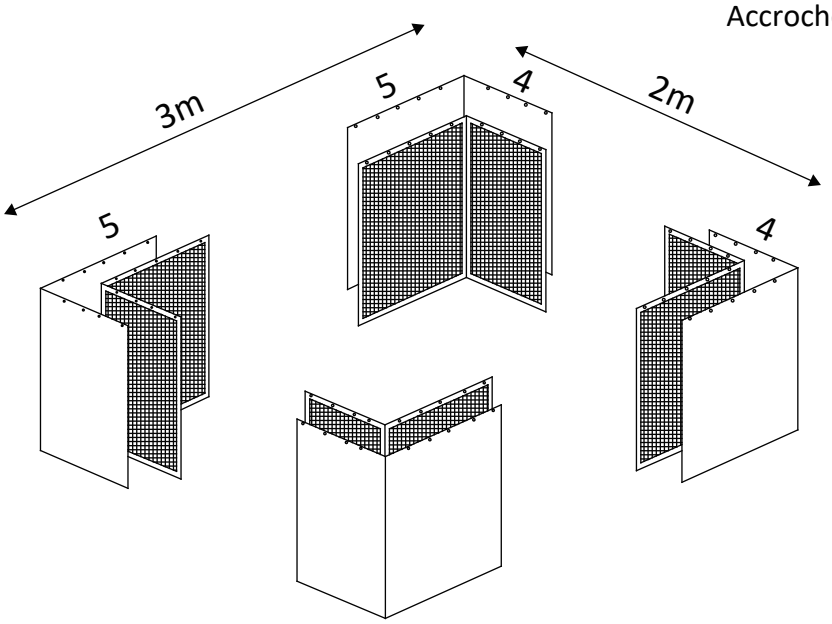

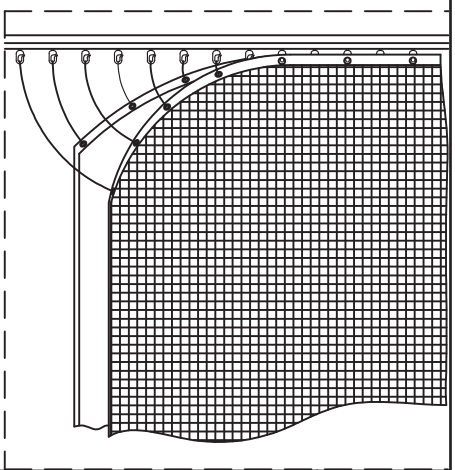

	EN OPTION RIDEAUX	X4		EN OPTION MOUSTIQUAIRES	X4
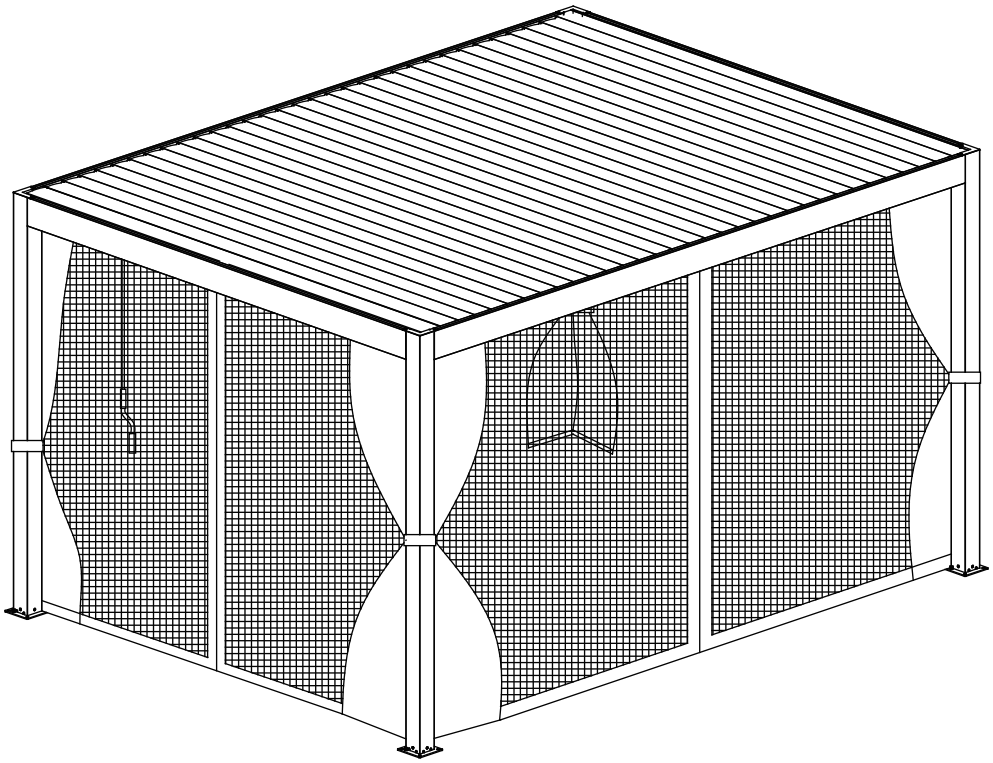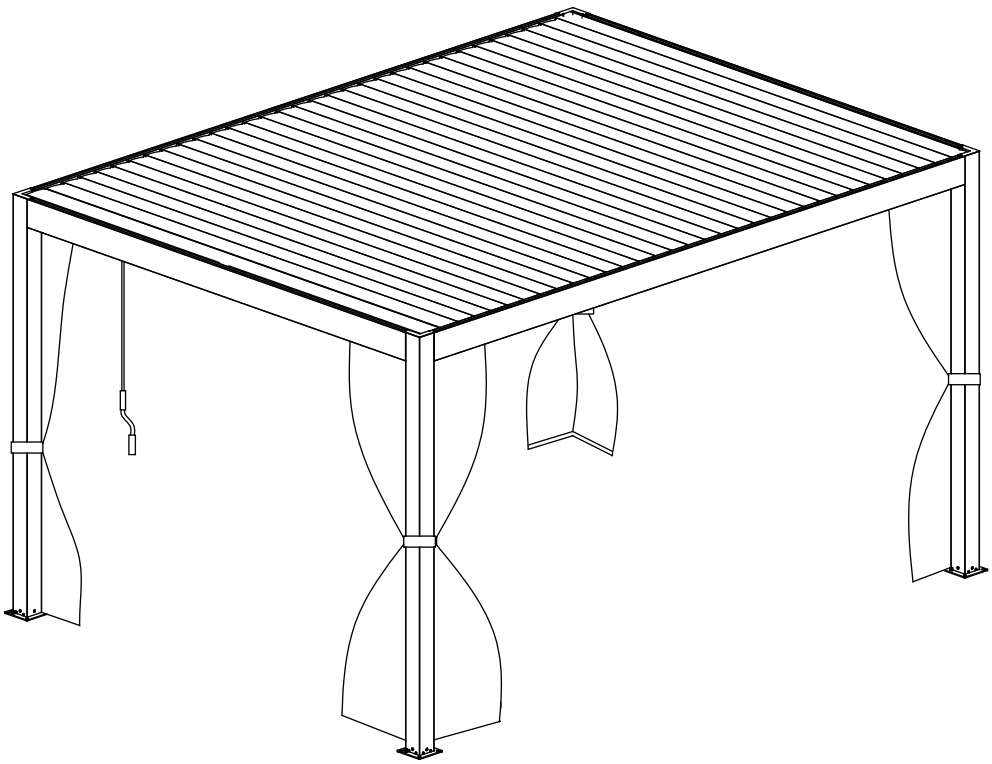
ACCESSORES VENDUS EN OPTION
OPTION B :LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES