





EKIPA

0094NOTIC6081



COLONNE FOUR

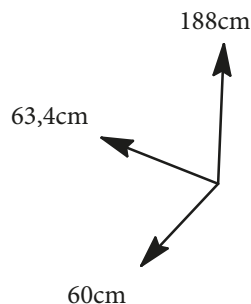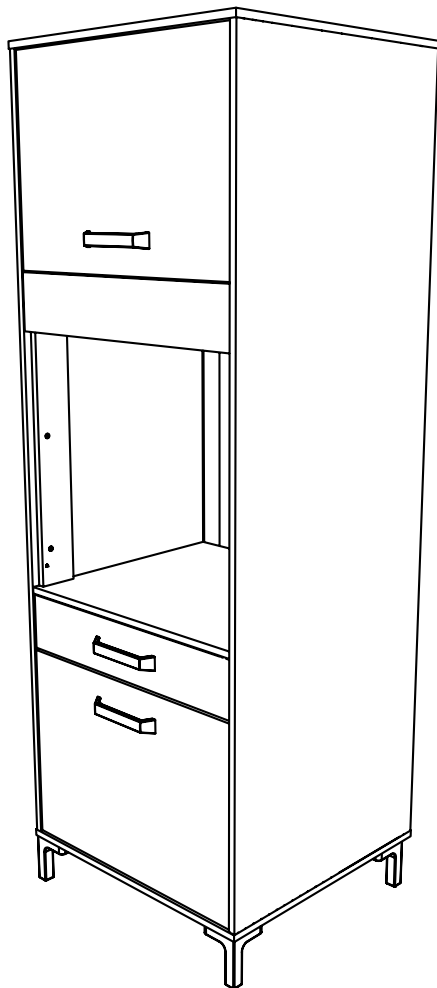

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.


DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.




Temps de montage : 1h30 **contact@parisot.com**


Conseils de préparation au montage : 15 min




<https://qrco.de/bcJeNz>

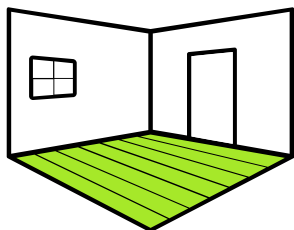


Faire un peu de place

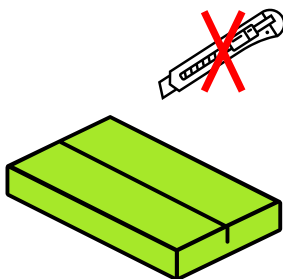


Pas d'outils tranchants

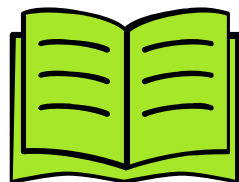


Bien suivre les instructions
de la notice de montage

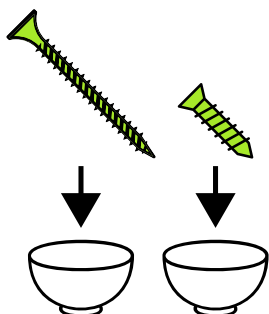

Trier vos quincailleries

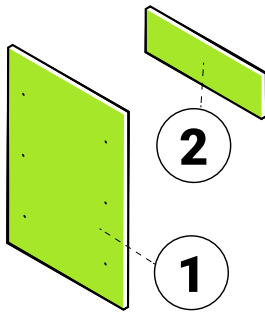


Repérer vos pièces

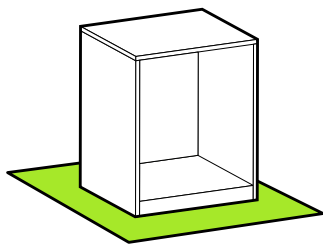


Protéger votre sol


Matériel nécessaire

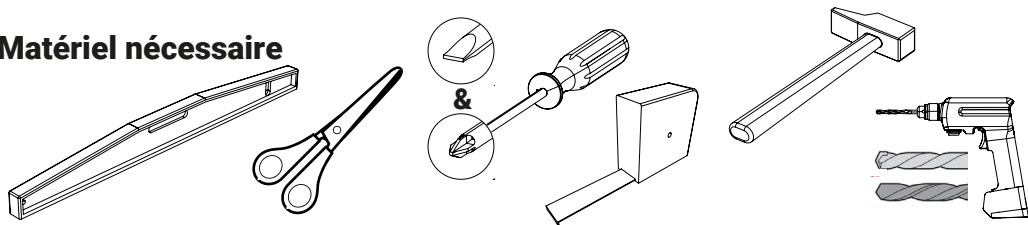

Conseils d'entretien










Nous vous conseillons de repérer les pièces ci-dessous avec des «post'it» (non fourni)


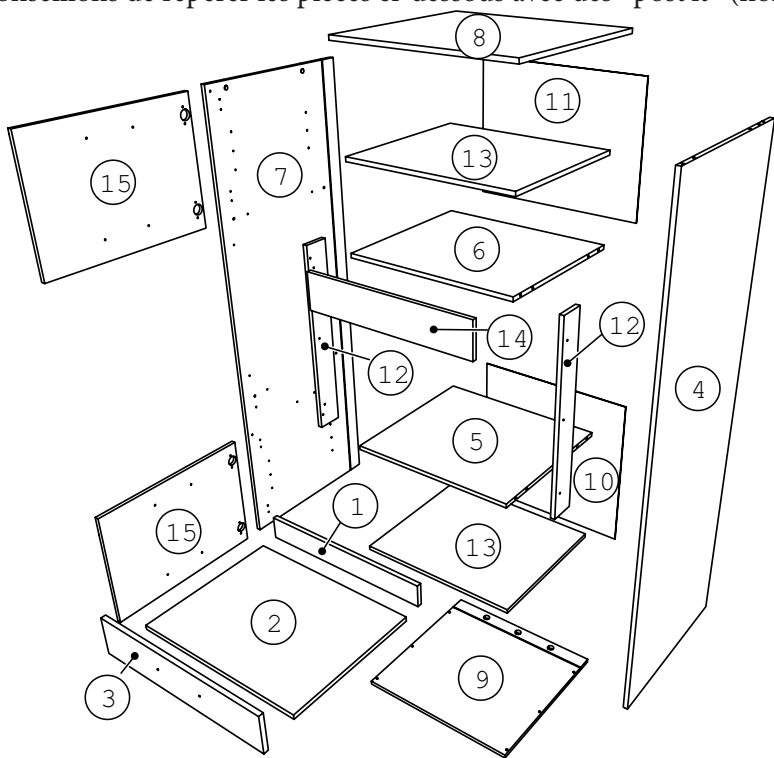


Rep	Qté	cm		
01	1	57,1	7,5	1,5
02	1	57,1	44,8	1,5
03	1	59,75	12,5	1,5
04	1	174	59,8	1,5
05	1	60,2	53,7	1,5
06	1	60,2	52,1	1,5
07	1	174	59,8	1,5
08	1	63,4	60	1,5
09	1	63,4	60	1,5
10	1	61,8	60	0,25
11	1	61,8	47,4	0,25
12	2	67,9	8,63	1,5
13	2	60,2	51,9	1,5
14	1	60,2	12,5	1,5
15	2	44,4	59,8	1,5


Trier vos quincailleries

0		1cm	2	3	4	5
		VG	x30			
		FO	x8			
		VE	x4			
		WJ	x6			
		XN	x6			
		WF	x20			
		ADM	x14			
		HW	x4			

CMQ		x1
CMR		x1
CMU		x1
CMV		x1
BQI		x2
CMX		x2
CMW		x2

	BWD		x10	CIW		x2		
BRP		x4	PB		x3	CKH		x5
ANK		x16	PA		x10	XB		x6
EP		x4	AI		x12	BSD		x12

1




FO CMW



x4

x2

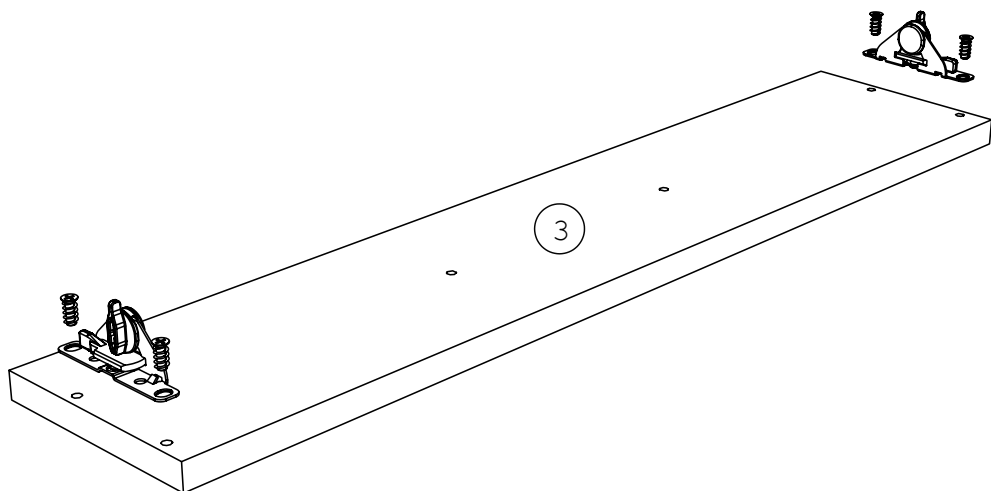

CMR




x1

CMQ





x1







1°

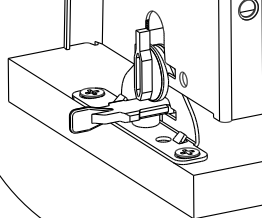

2°

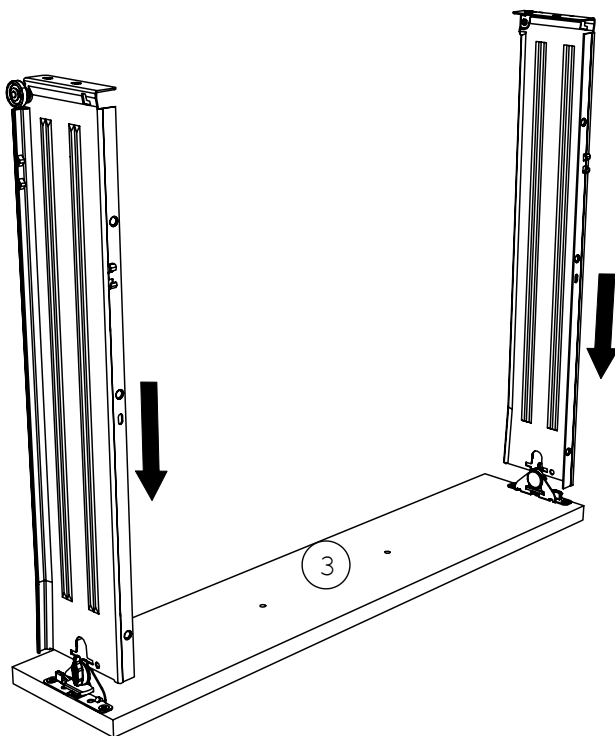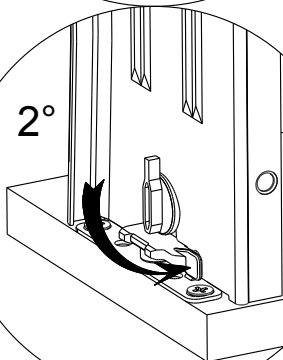

2

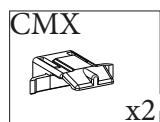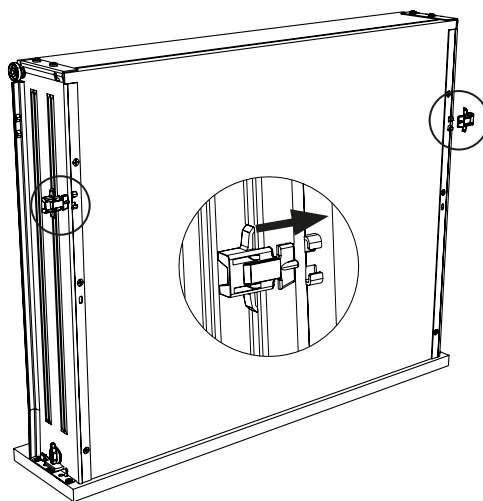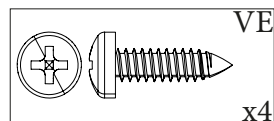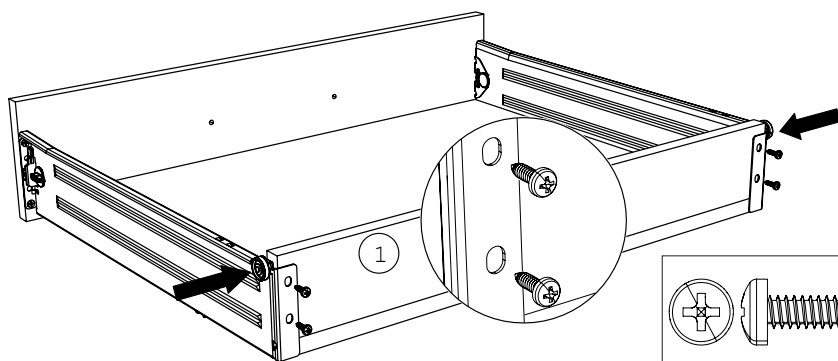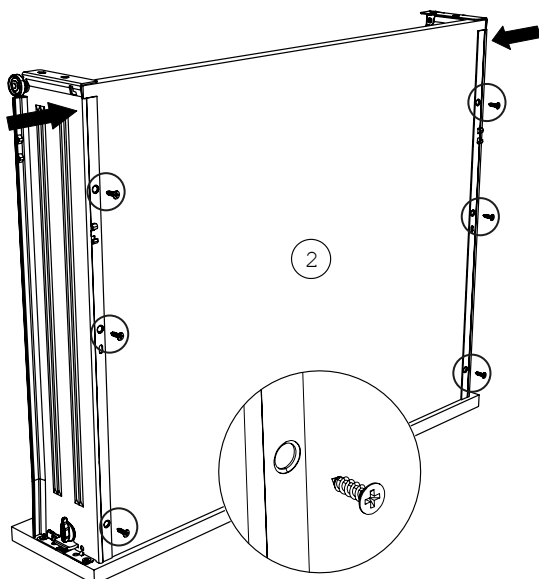


3

ANK



x5

BSD




x4




ADM

x3

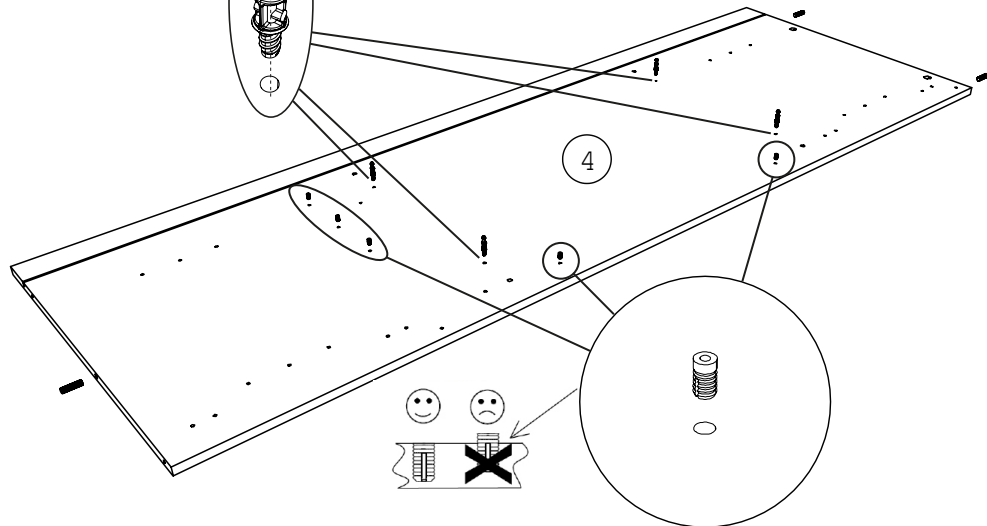


VGCMV

x1



x1




FO

x2





WJ BQI


x3



x1

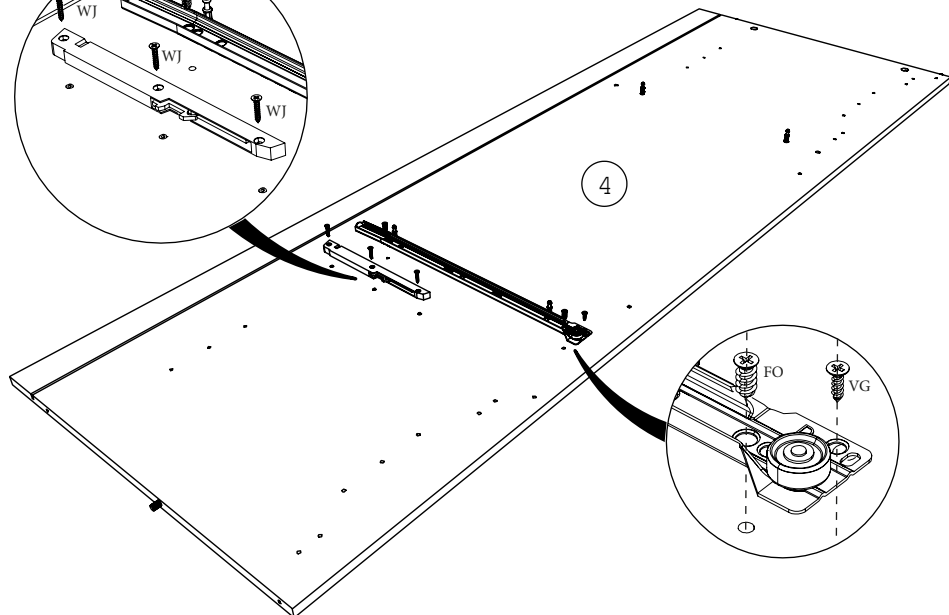
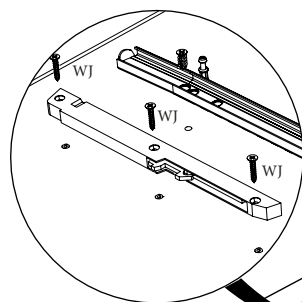


4






ADM


x8

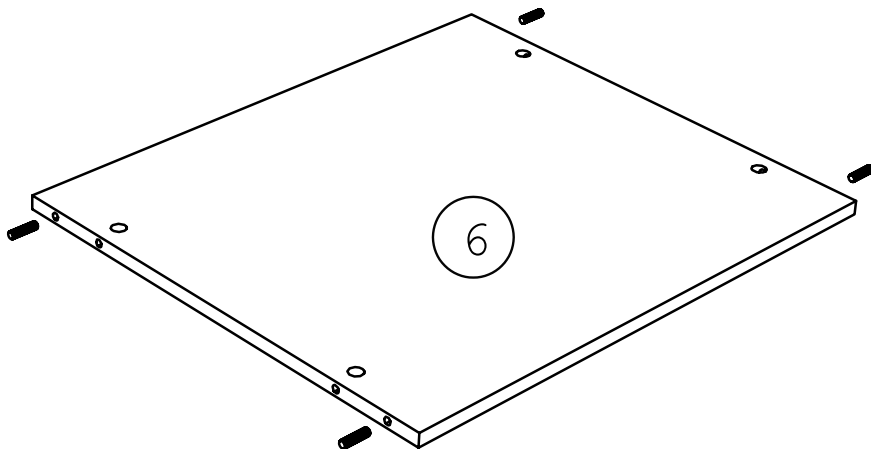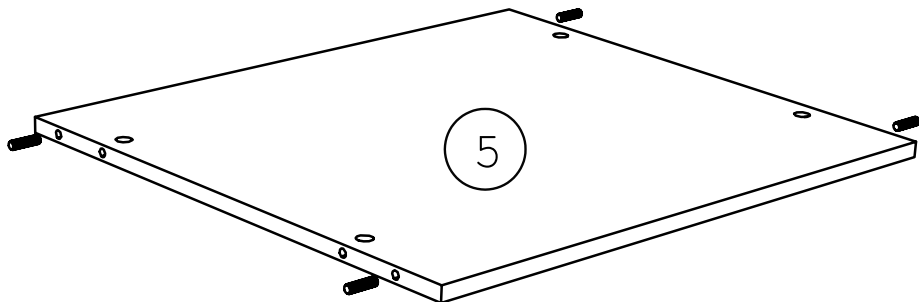

5

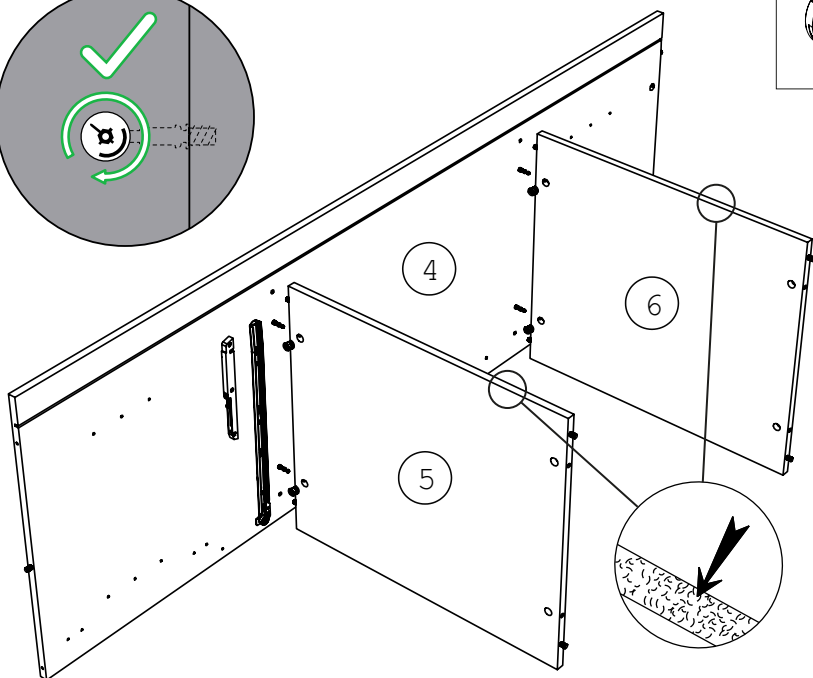
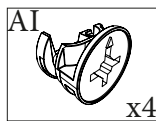
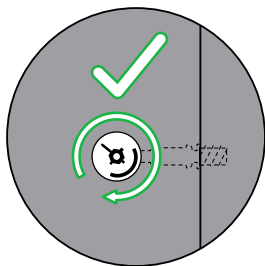


6




VGXB

x4

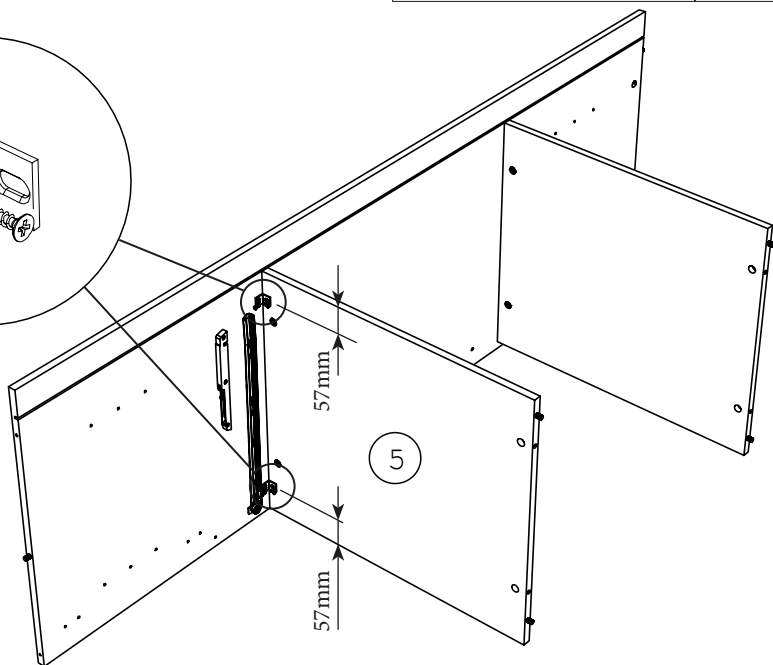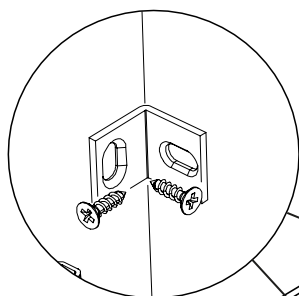

7

BSD



x4





ADM

x3

ANK



x5

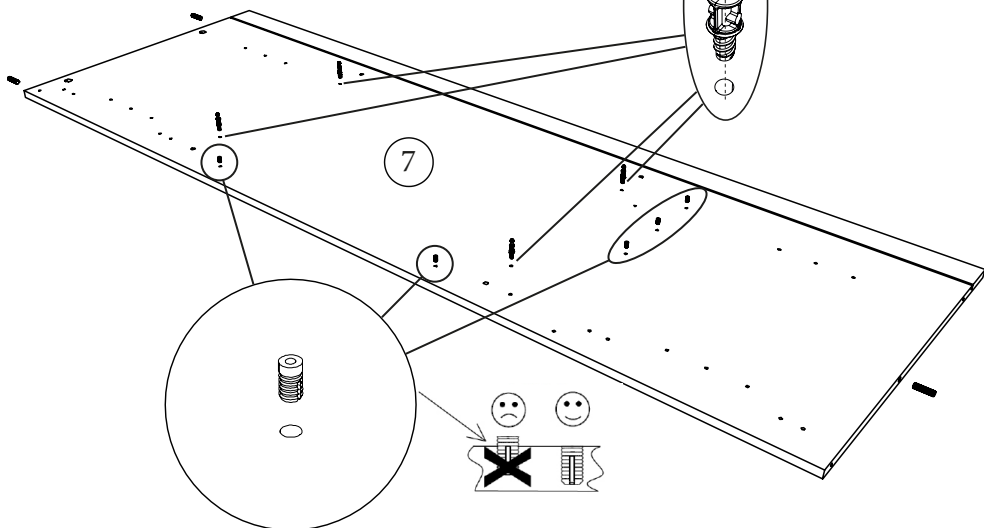


VGCMV

x1




x1



13mm


FO

x2




WJ BQI



x3






x1

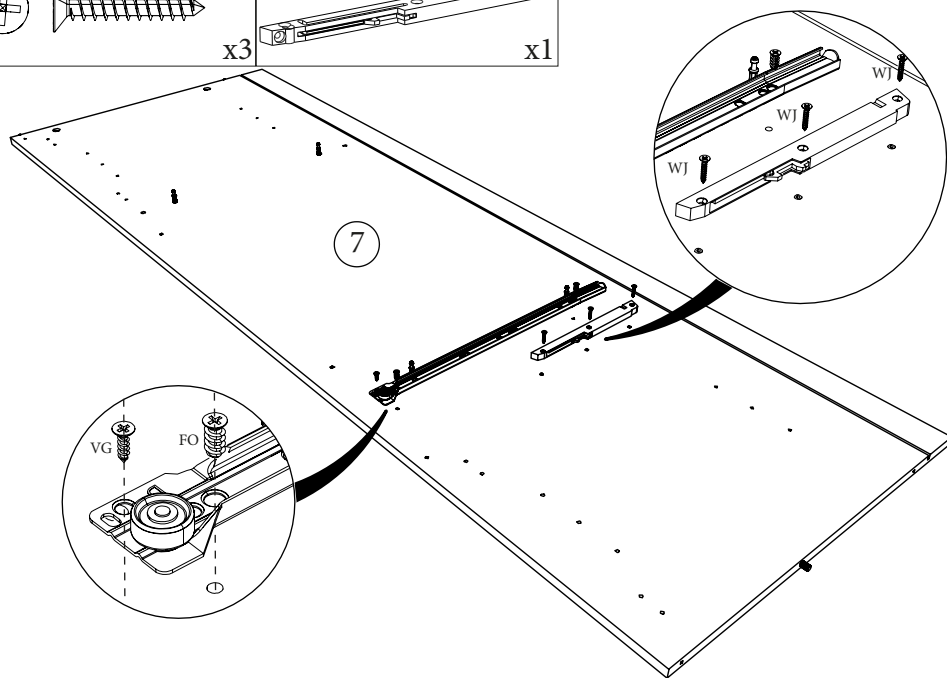




8

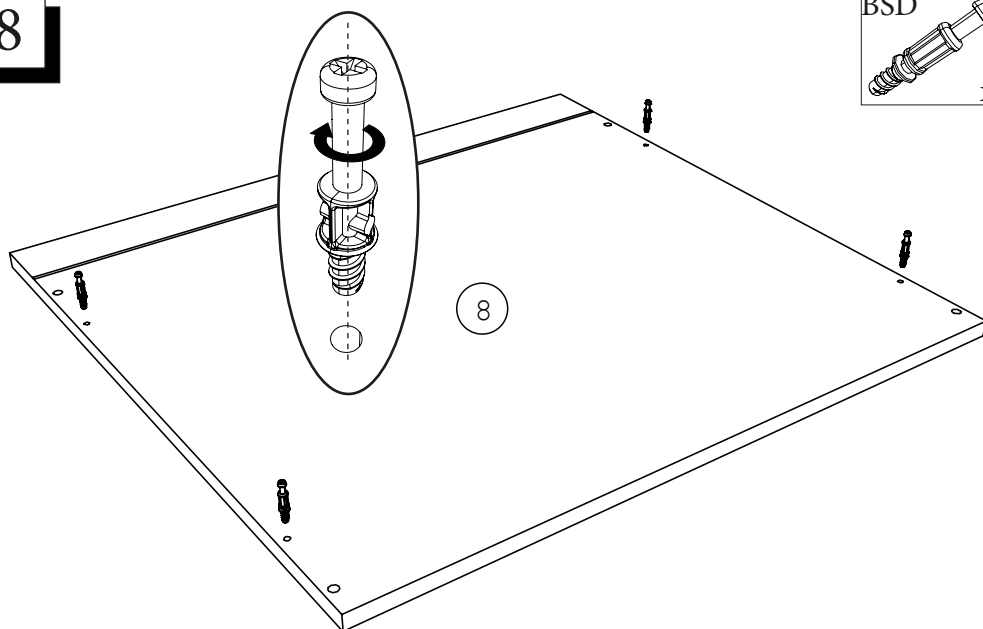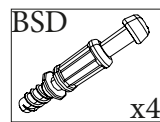




9

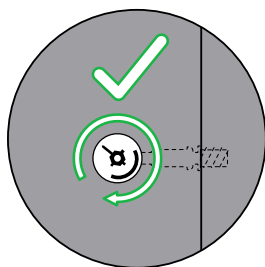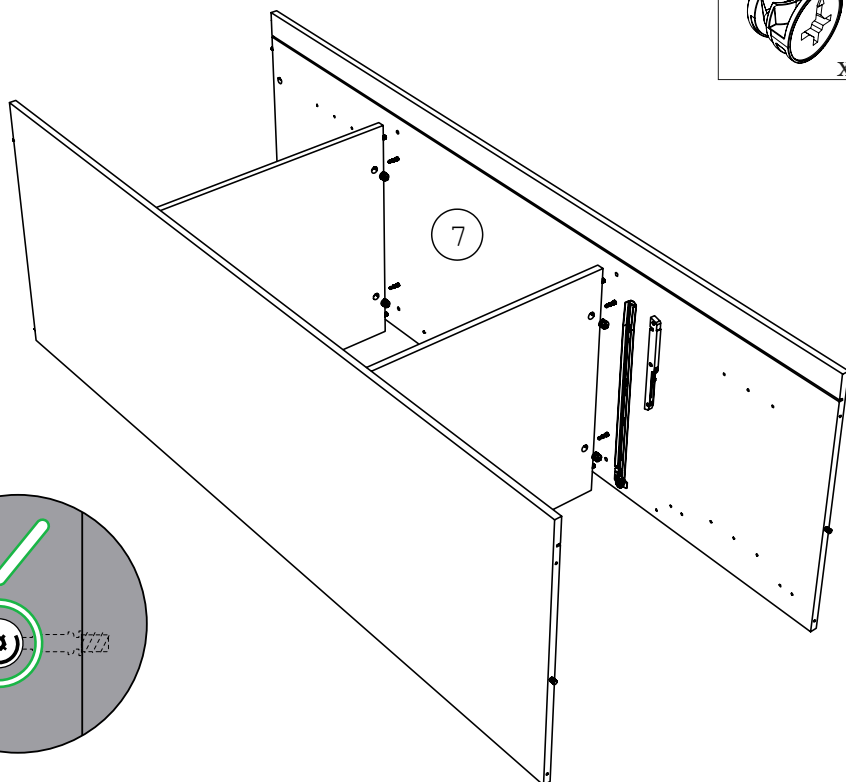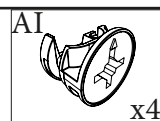



10

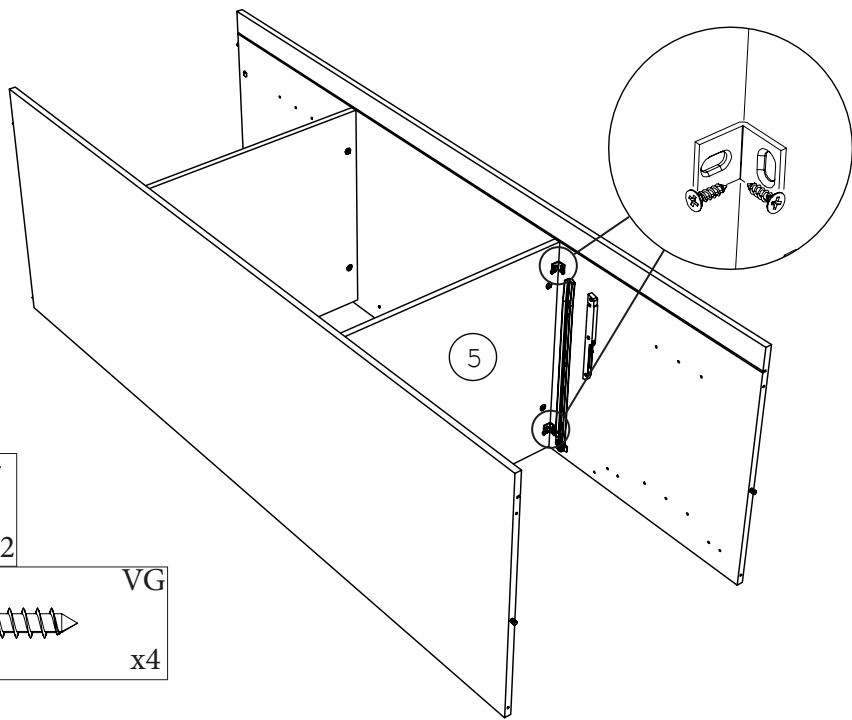


11

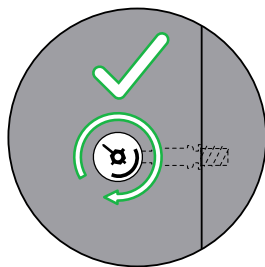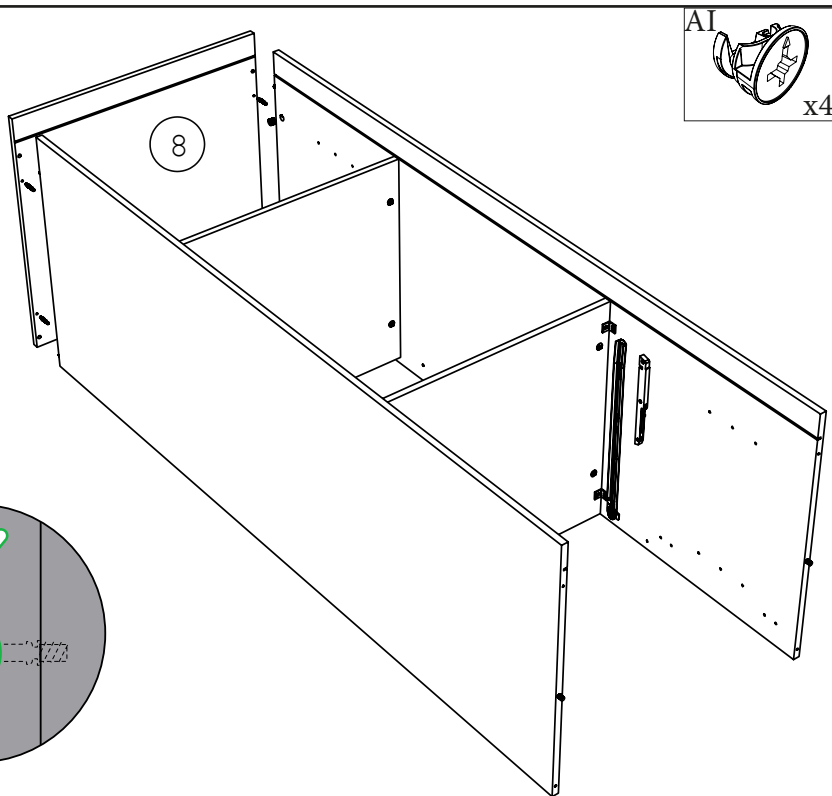



12

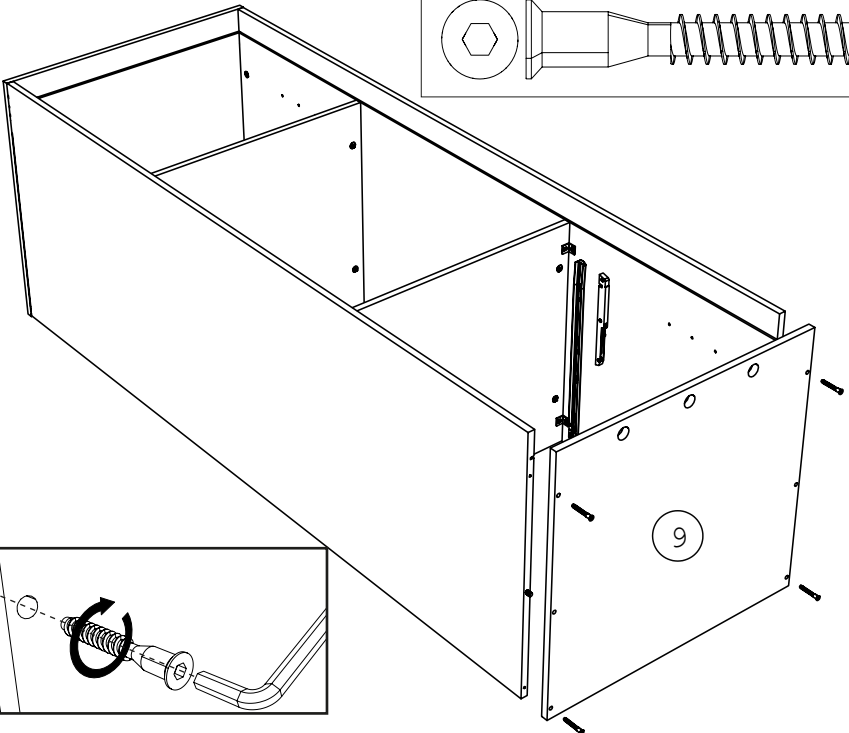


x1

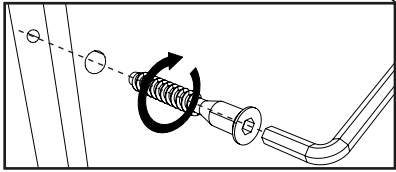


13

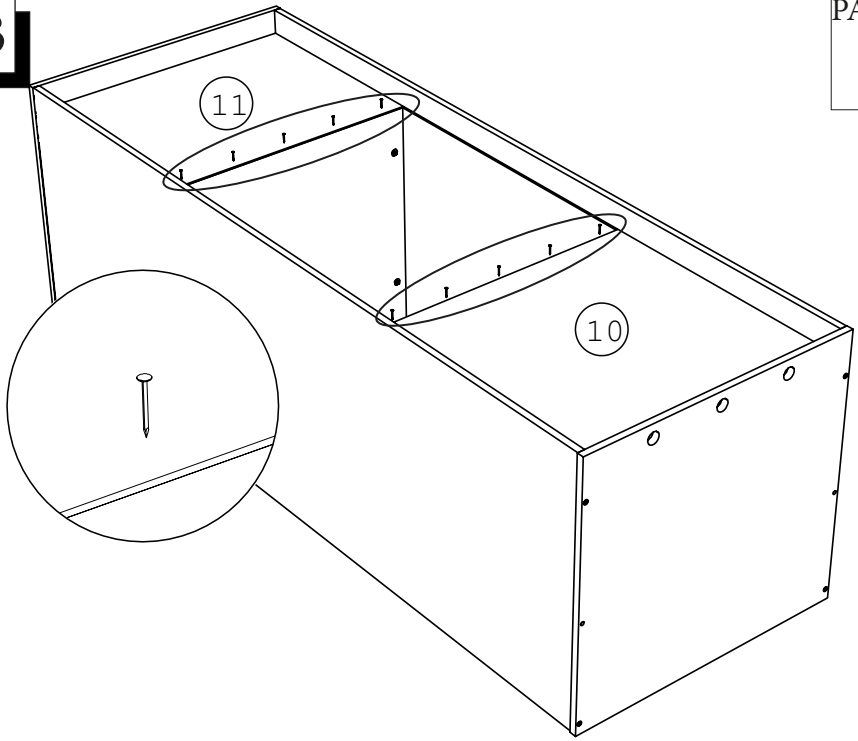

14



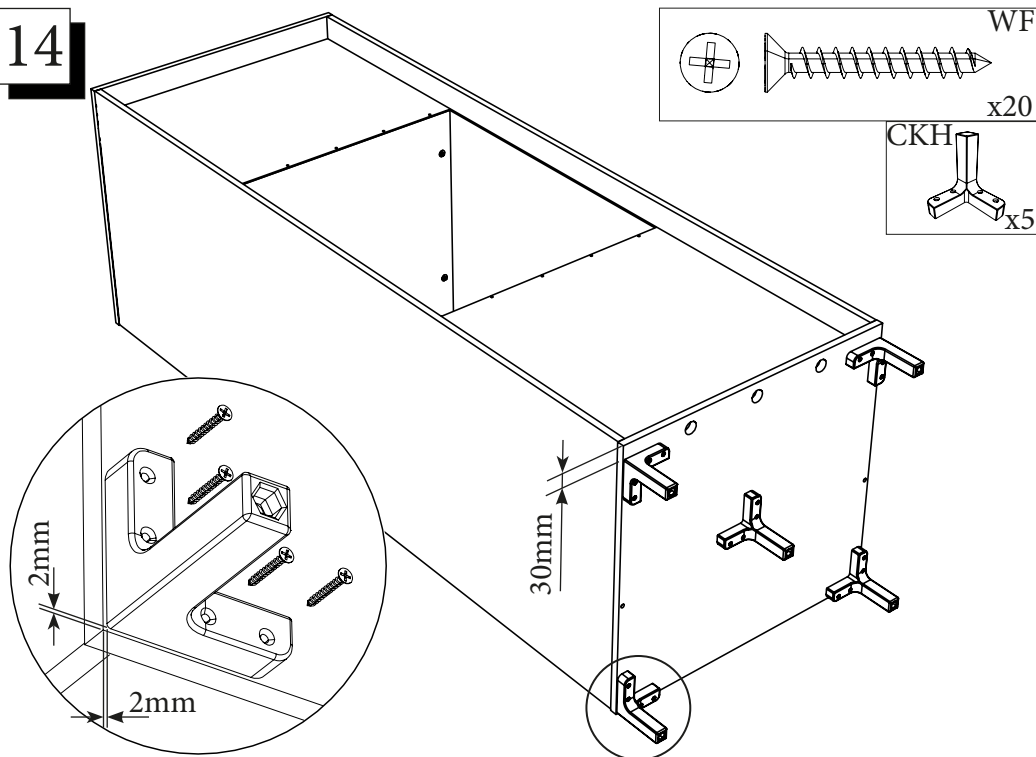


15




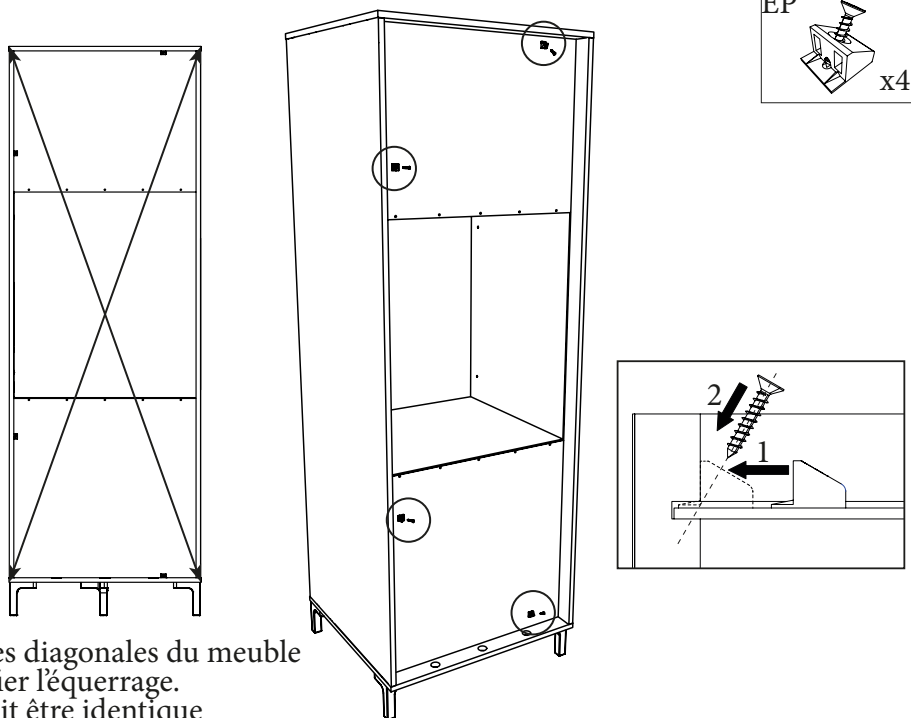


Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La cote doit être identique

16

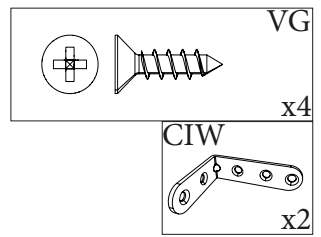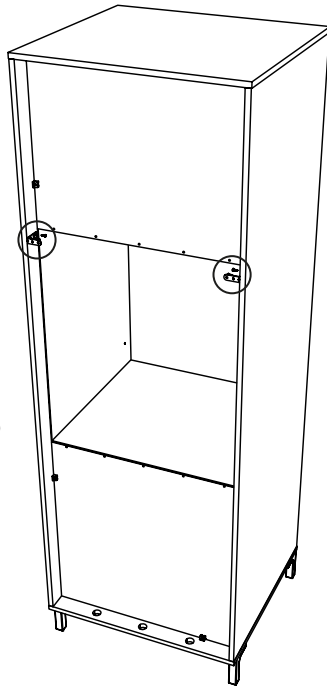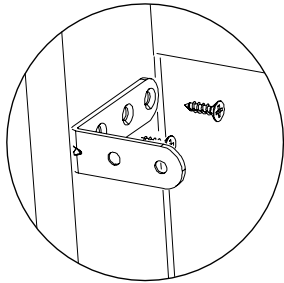




17

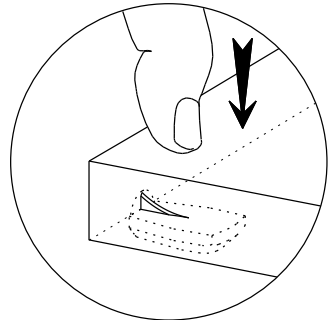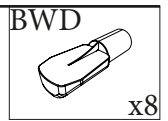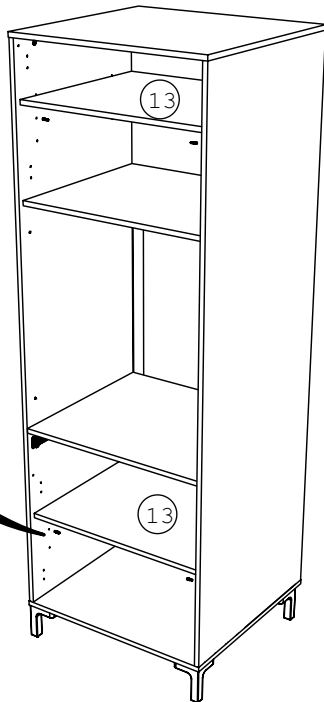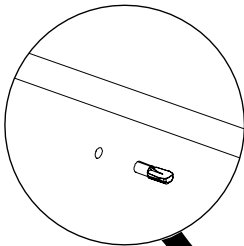


- FR Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.
- EN For your safety: the unit should be secured to the wall.
NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawlplug for your type of wall.
- DE Zu Ihrer Sicherheit: Befestigen Sie das Hochbett an der Wand.
Achtung: Diese Befestigung ist durch eine fachlich kompetente Person vorzunehmen. Hierfür sind für die Bauweise Ihrer Wand geeignete Dübel einzusetzen.
- ES Por su seguridad: Fijar el mueble a la pared.
Advertencia: la fijación la ha de llevar a cabo por personal adecuado, ya que requiere el uso de tacos que se adapten al tipo de pared.
- PT Para sua segurança: fixação do móvel ao muro
Atenção: a fixação deverá ser efetuada por pessoa habilitada, visto que são necessárias cavilhas adaptadas ao tipo de parede.
- IT Avvertenza di sicurezza: il fissaggio del mobile a parete deve essere realizzato da una persona competente, in quanto l'operazione richiede l'impiego di tasselli adatti alla natura del muro.
- NL Voor uw veiligheid: bevestiging van het meubel aan de muur.
Opgelet de bevestiging moet worden uitgevoerd door een bekwaam persoon daar dit voor uw type muur geschikte pluggen vereist.
- CZ Z bezpečnostních důvodů: upevněte nábytek do zdi
Pozor, upevnění je třeba svěřit kompetentní osobě, neboť vyžaduje hmoždinky vhodné pro vaši zeď.
- HU Az Ön biztonsága érdekében : a bútor falra rögzítése
Figyelmeztetés : a rögzítés csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy által végezhető el, mert a rögzítéshez a falnak megfelelő csavarokra van szükség.
- PL Dla bezpieczeństwa: mocowanie mebla do ściany
Uwaga, mocowanie musi zostać wykonane przez osobę kompetentną, ponieważ wymaga to zastosowania kołków dostosowanych do rodzaju ściany.
- RO Pentru securitatea dumneavoastră: fixarea mobilierului de perete
Atenție, fixarea trebuie să fie realizată de o persoană calificată, deoarece sunt necesare dispozitive de fixare adaptate caracteristicilor peretelui dumneavoastră
- RU Для вашей безопасности: Крепление мебели к стене
Внимание! Крепление должно производиться опытным специалистом, т.к. для такой установки потребуются штифты, соответствующие типу вашей стены.
- SK Z bezpečnostných dôvodov: nábytok upevnite k stene.
Dbaťe na to, aby upevnenie vykonala kompetentná osoba, pretože pri upevňovaní sa vyžadujú kolíky vhodné do materiálu, z ktorého je stena vyrobená.
- TR Güvenliğiniz için: Mobilyanın duvara sabitlemesi
Dikkat, sabitleme işlemi uzman biri tarafından yapılmalıdır çünkü bu işlem için duvarınızın malzemesine uygun dübellerin kullanılması gerekmektedir

ةيبرعلا


ةي صخشلا كئتمالسل : طئاحلا ىلع ثاثأل ةعطق تي بئثت
ان يفسا بل طئحت ان ذإ طئاحلا ىلع تي بئثتلا ةيلع ص ص ختم ص خشر
هسفن طئاحلا ةعيط عم قفاوتي اني عم .

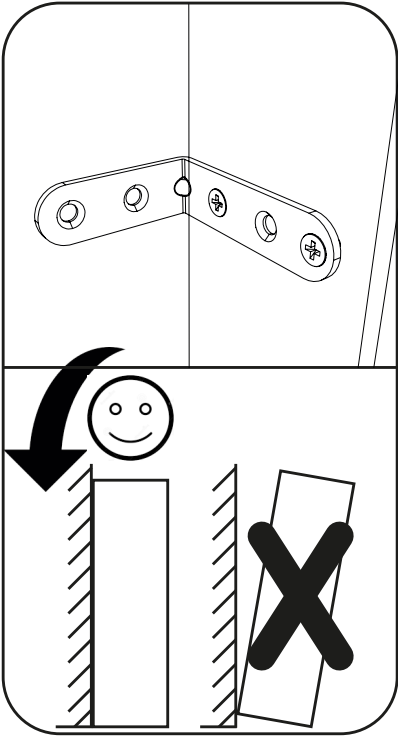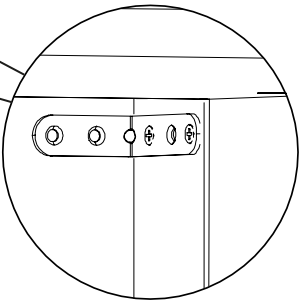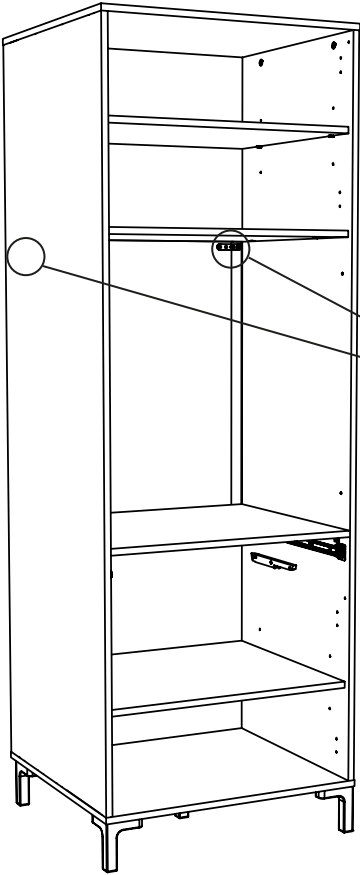





20

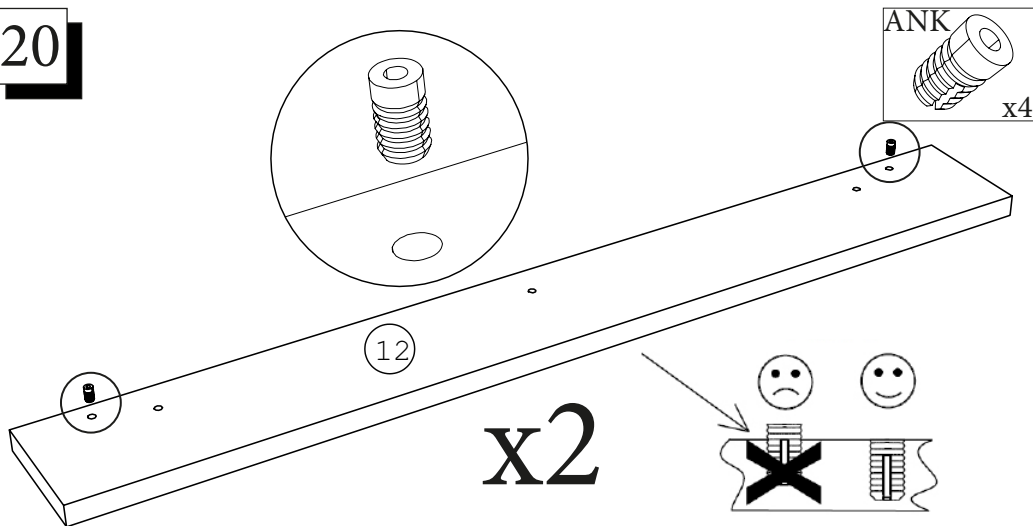

21




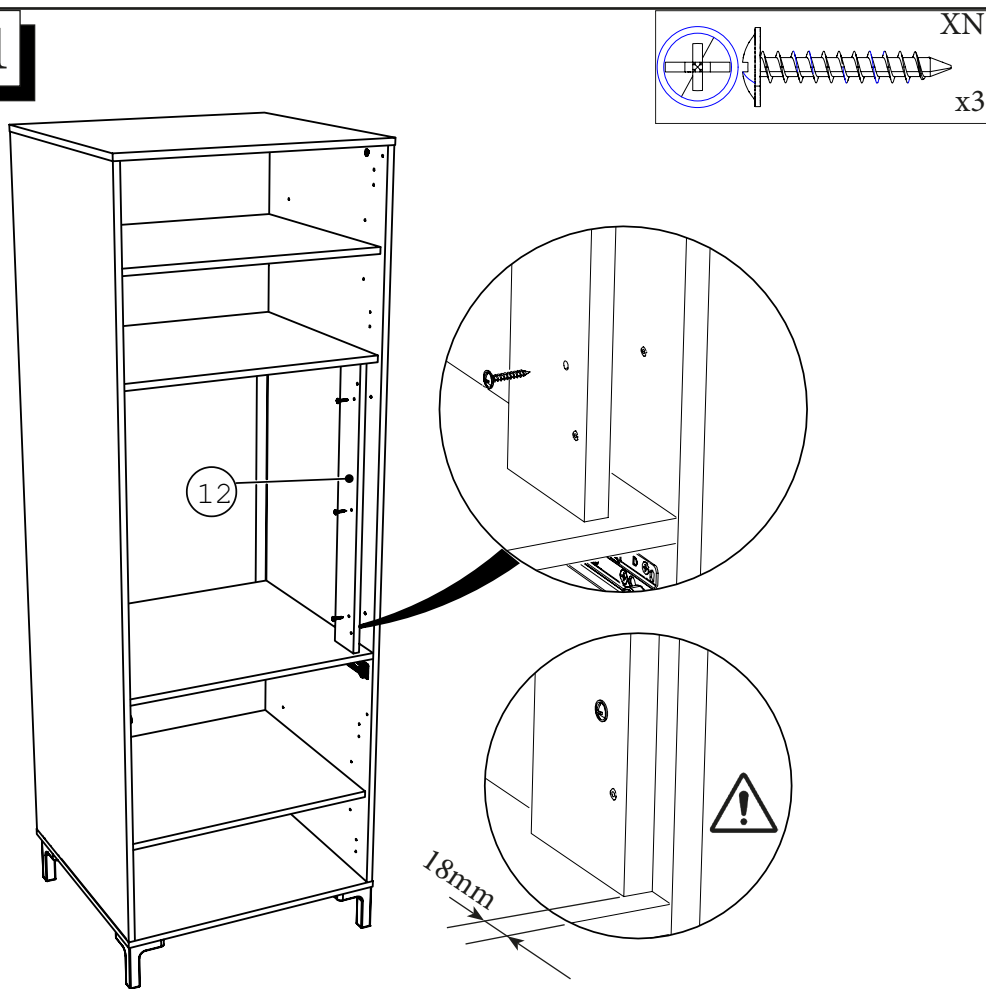


22

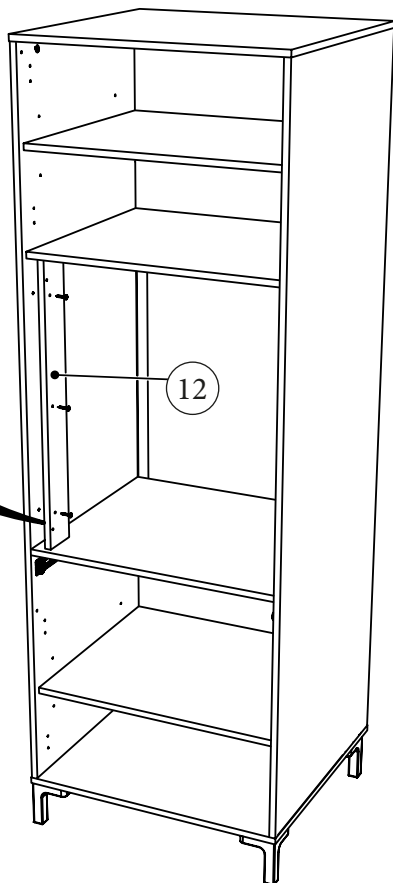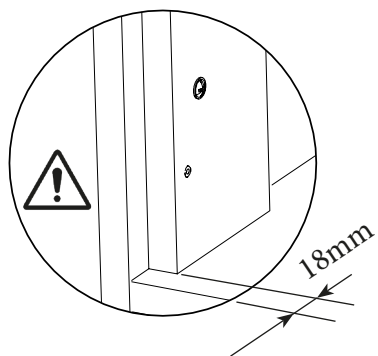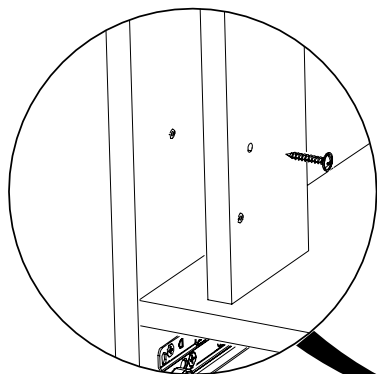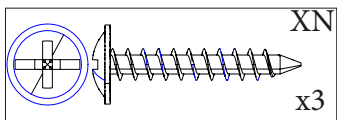




23

ANK

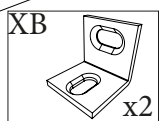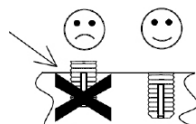
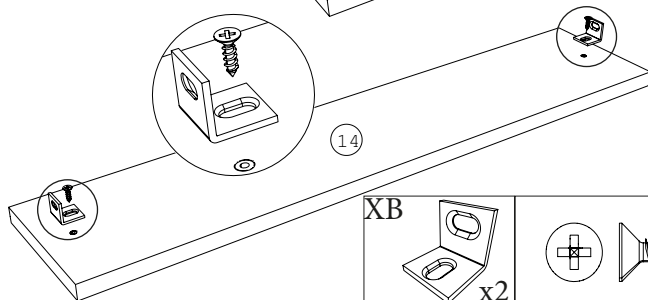
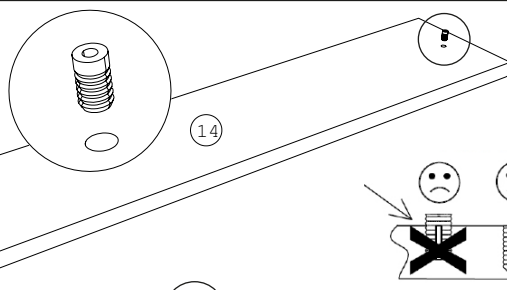


VG


x2

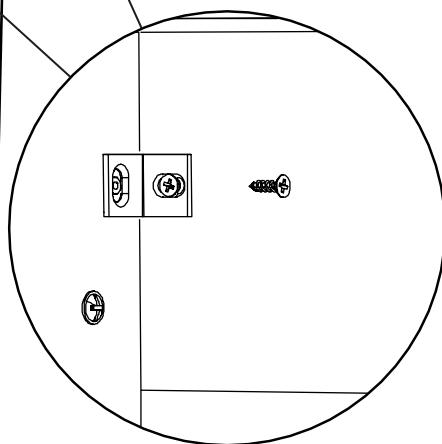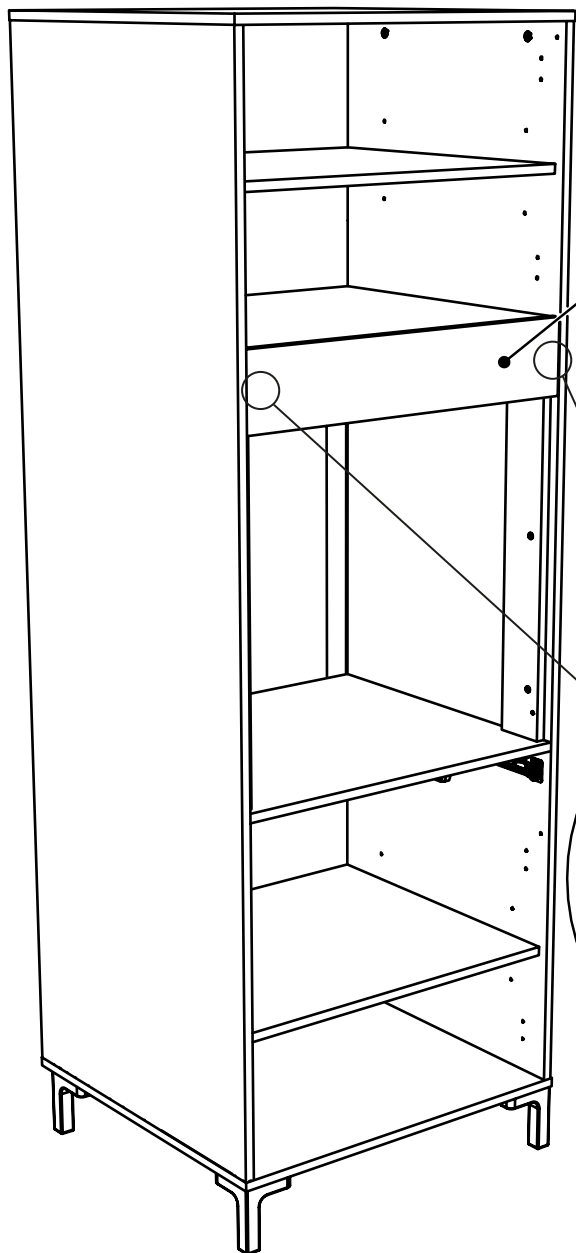


25


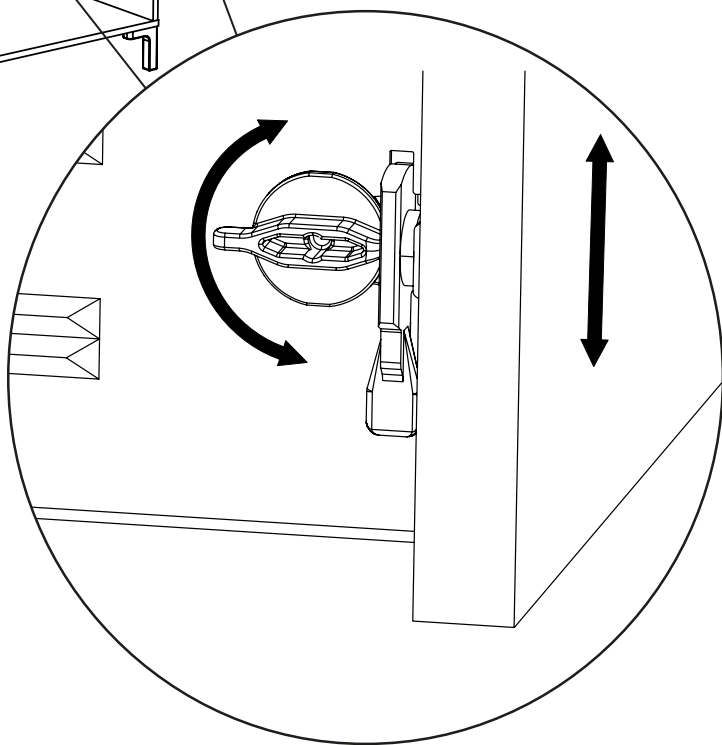
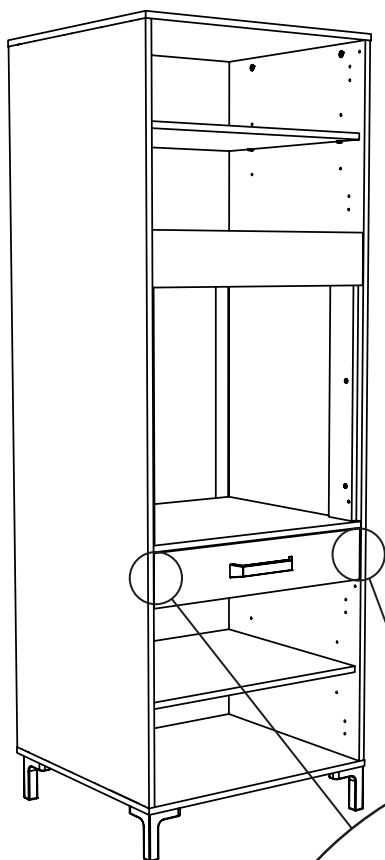
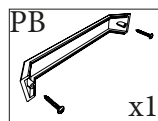



26

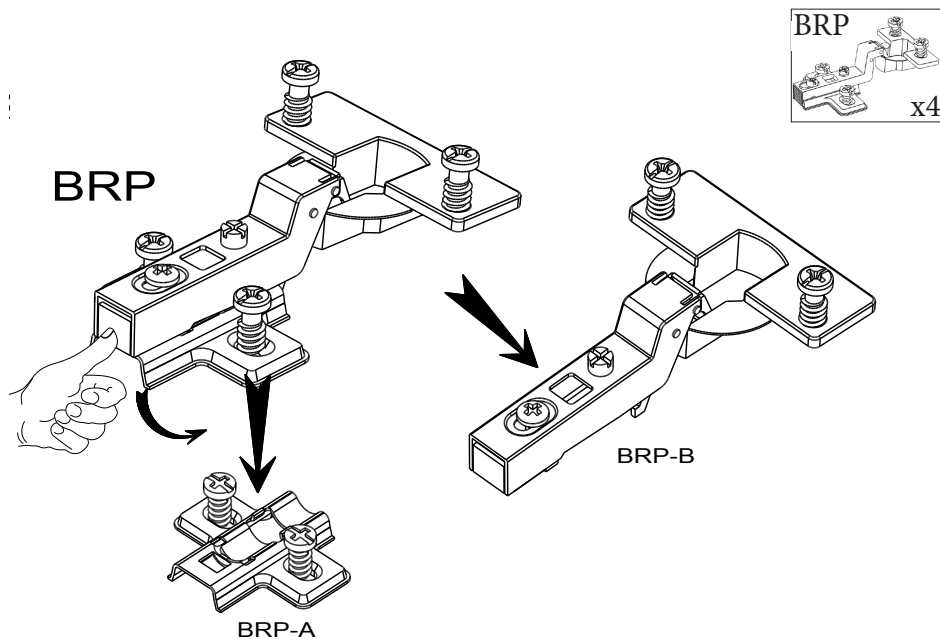



27


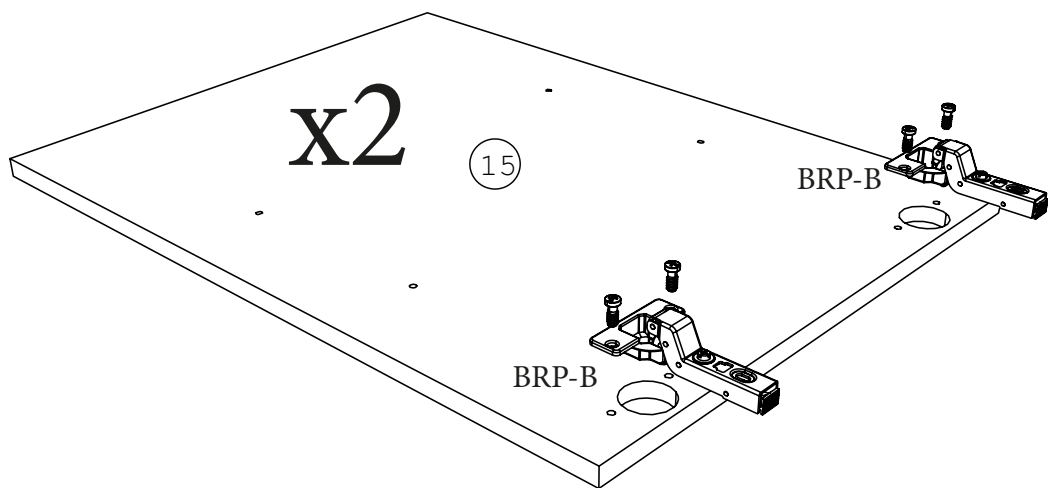


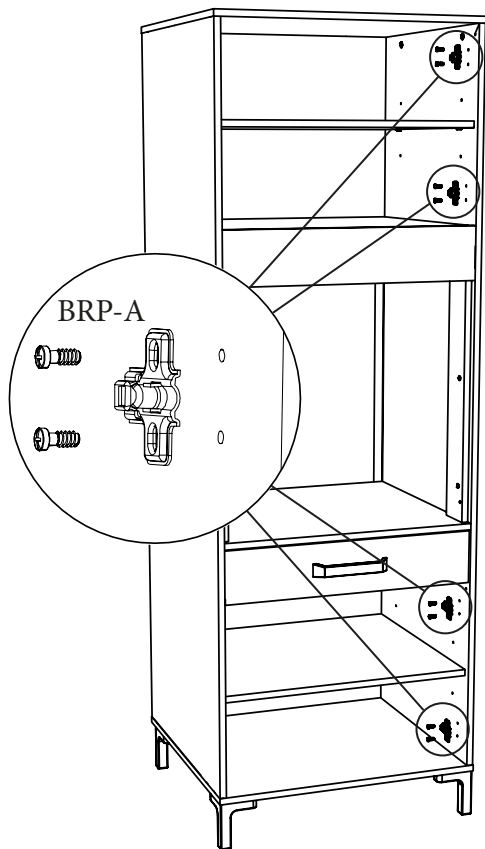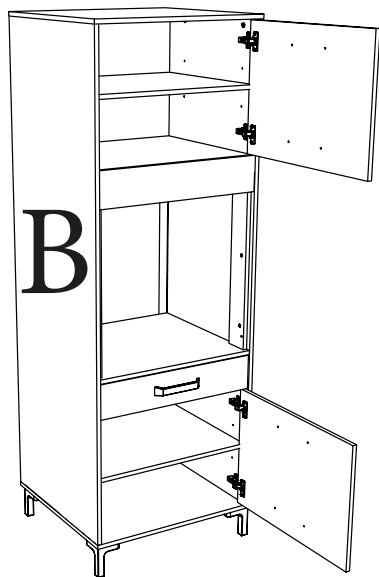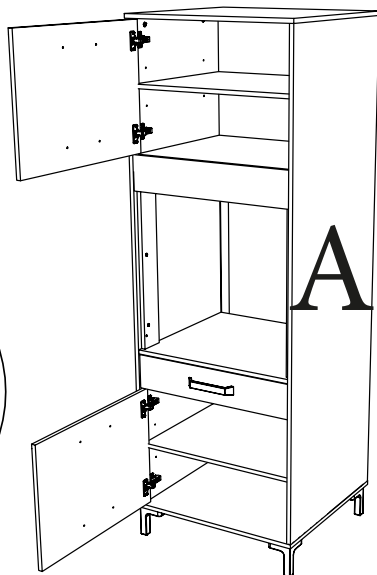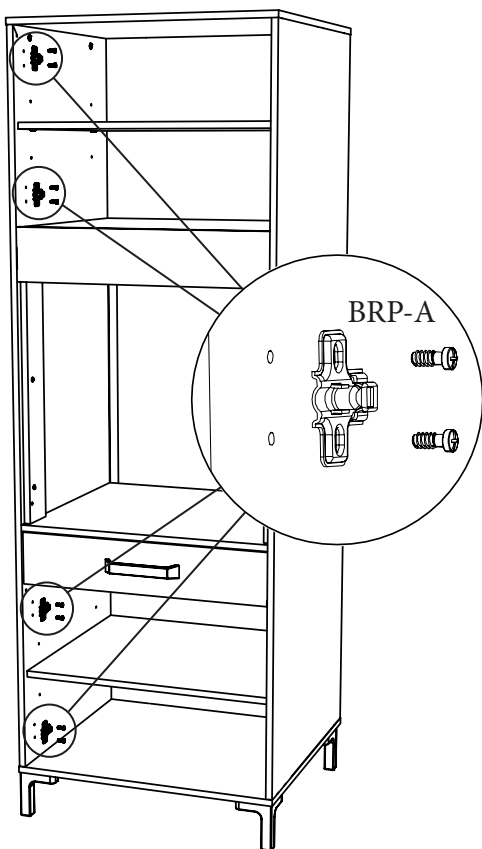



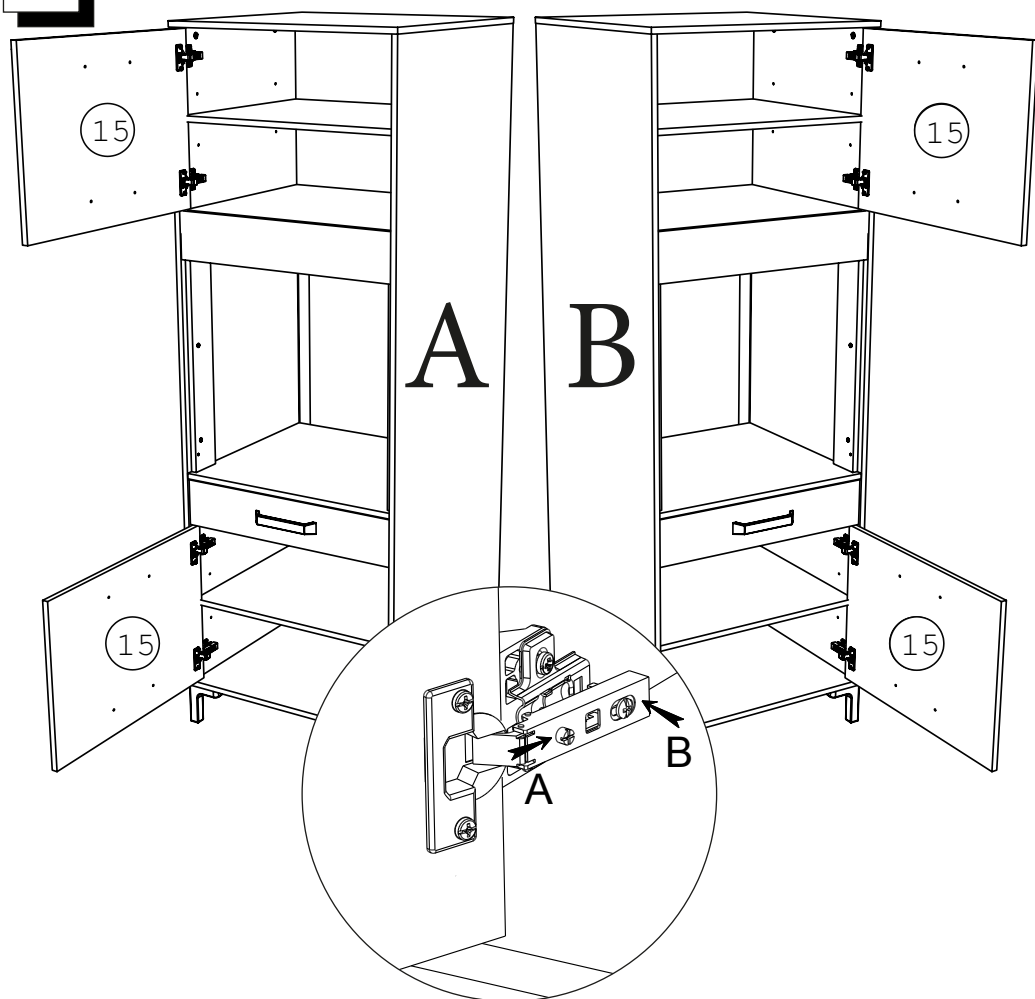



(F) REGLAGE (G) ADJUSTING (E) AJUSTER (I) AGGIUSTAMENTO
(D) ANPASSUNG (P) REGULACAO (NL) AFSTELLING

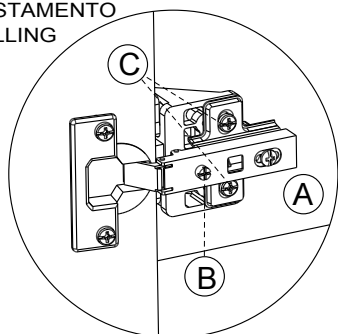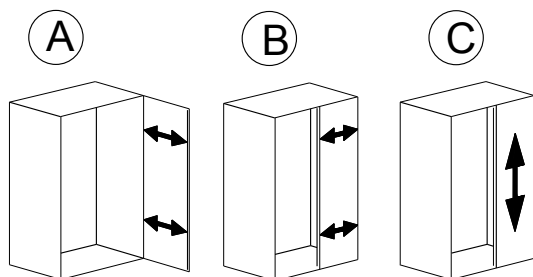

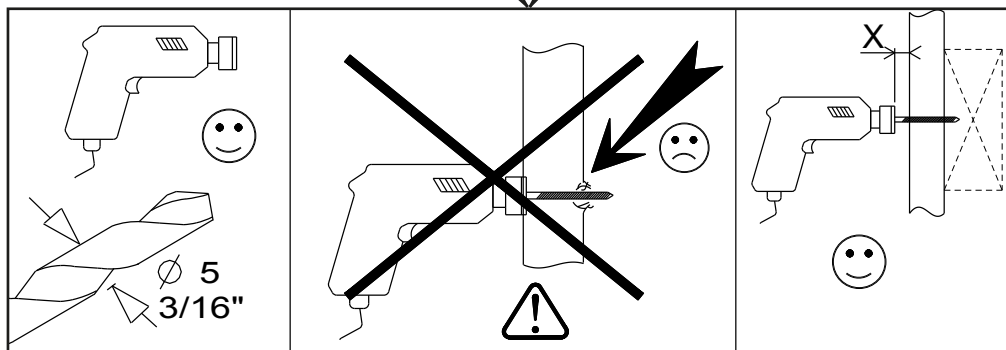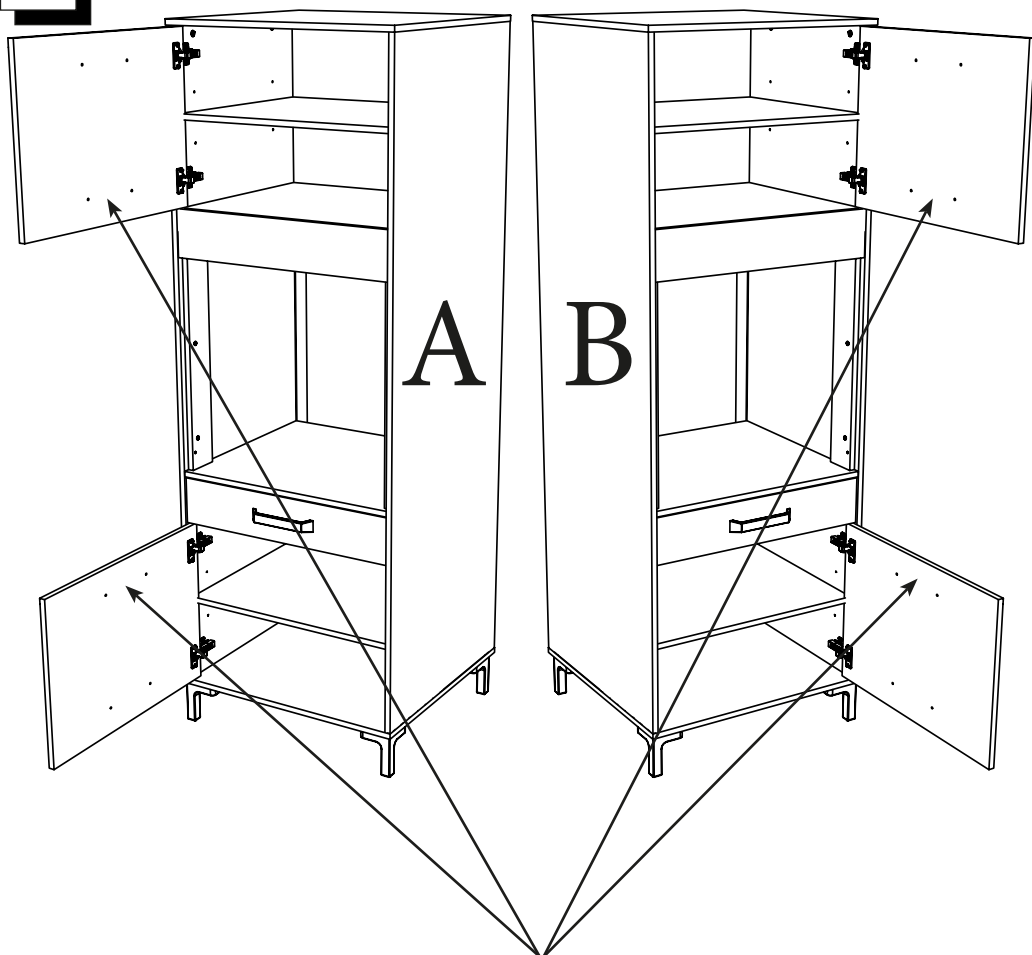

31

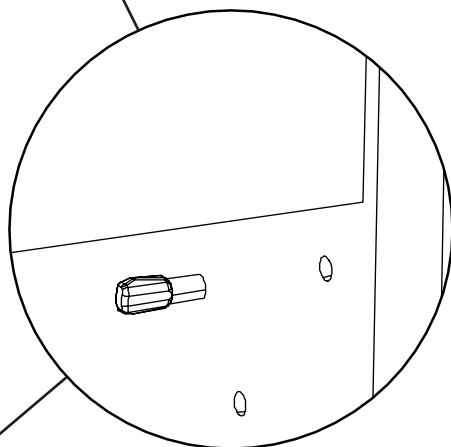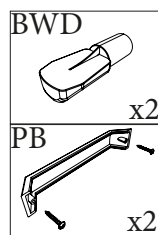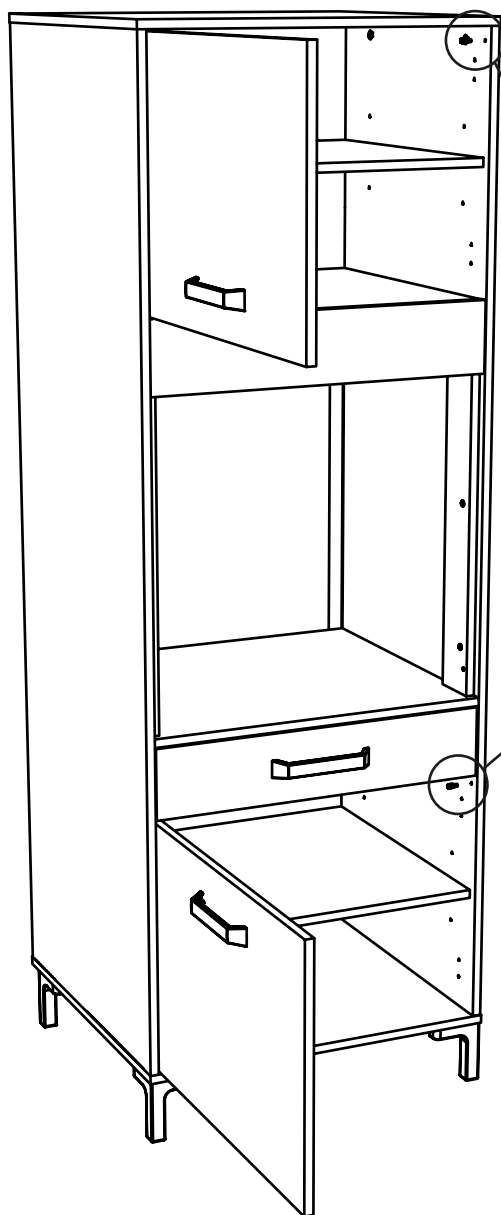

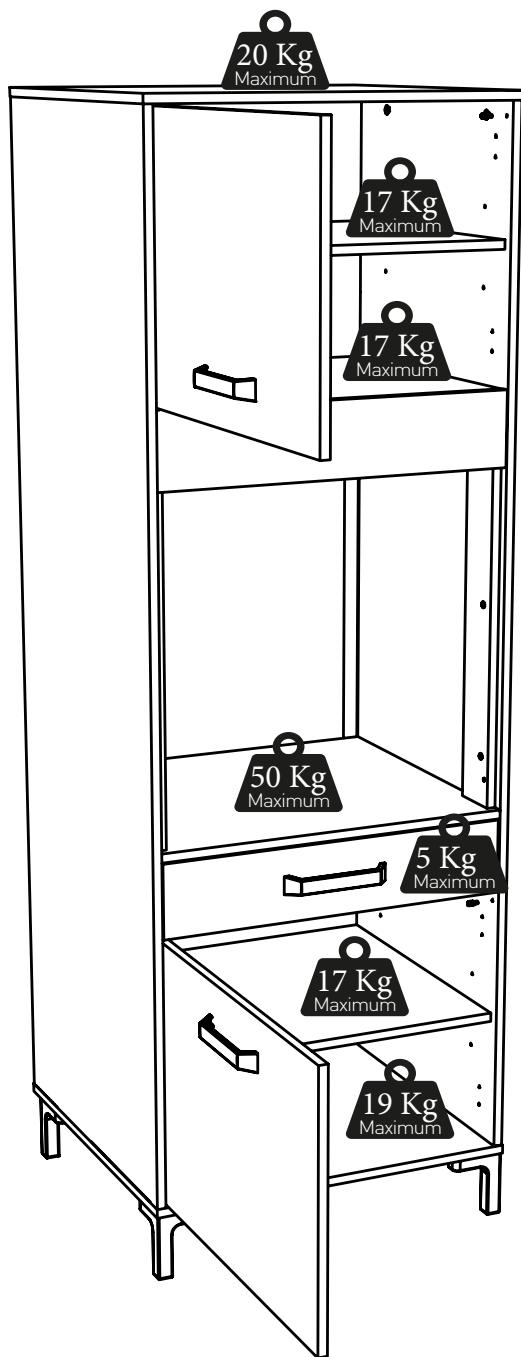



LE TRI
+ FACILE



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>